


Шкаф многоцелевого назначения 10.21 Нэкст

шир/глуб/выс (мм): 1200 x 354 x 2100







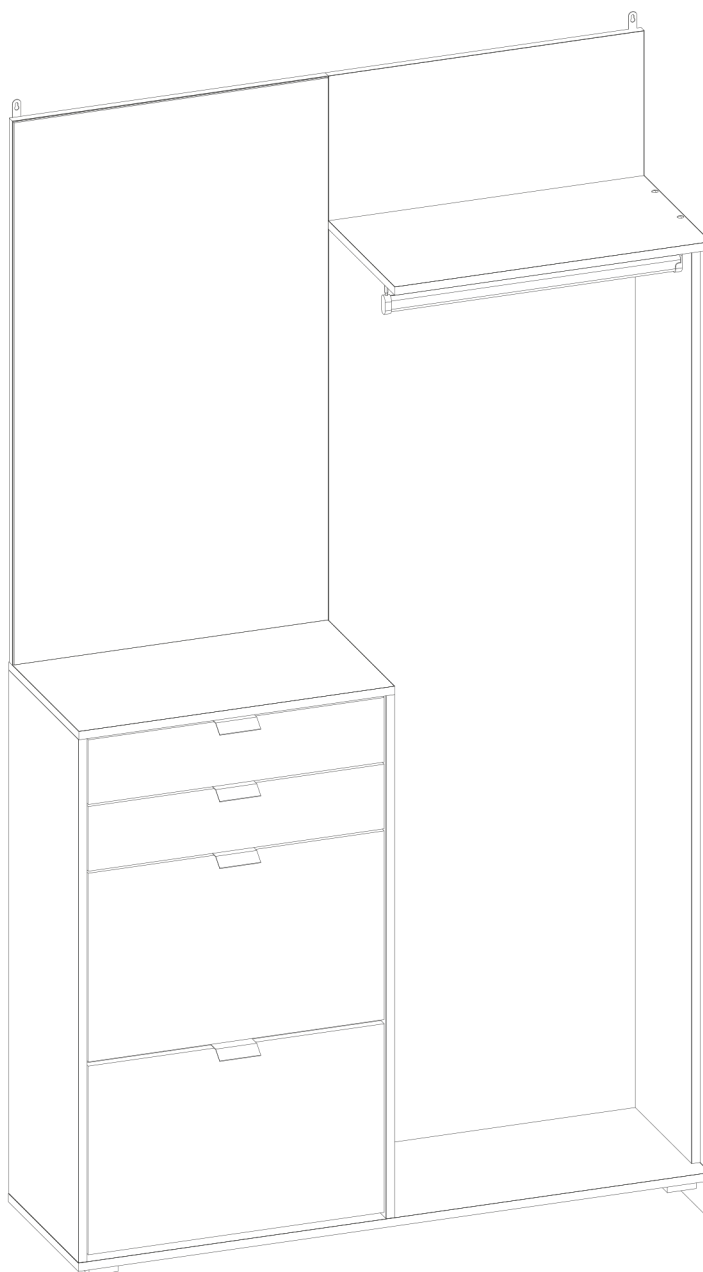


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.










Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Дно	1202	350	1	ЛДСП 22
2	Крышка	600	350	1	ЛДСП 22
3	Полка	600	333	1	ЛДСП 22
4	Стенка вертикальная	2058	600	1	ЛДСП 16
5	Стенка вертикальная	1032	600	1	ЛДСП 16
6	Стойка	1770	282	1	ЛДСП 16
7	Стойка левая	1004	349	1	ЛДСП 16
8	Стойка правая	1004	349	1	ЛДСП 16
9	Стенка задняя ящика	510	92	2	ЛДСП 16
10	Стенка ящика боковая левая	300	92	2	ЛДСП 16
11	Стенка ящика боковая правая	300	92	2	ЛДСП 16
12	Фасад	562	362	2	МДФ 16
13	Фасадная стенка ящика	562	124	2	МДФ 16
14	Стенка накладная	1032	297	2	ДВПО
15	Дно ящика	304	539	2	ДВПО
16	Планка	551	135	4	ЛДСП 10
17	Планка	551	82	2	ЛДСП 10
18	Зеркало	1028	596	1	Зеркало

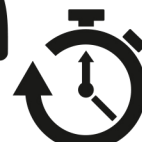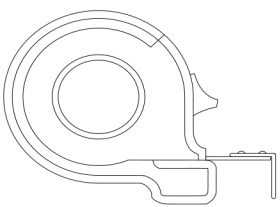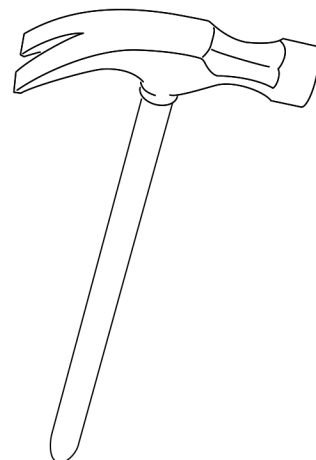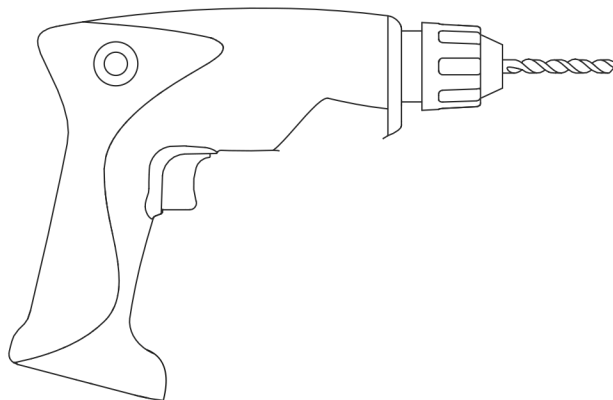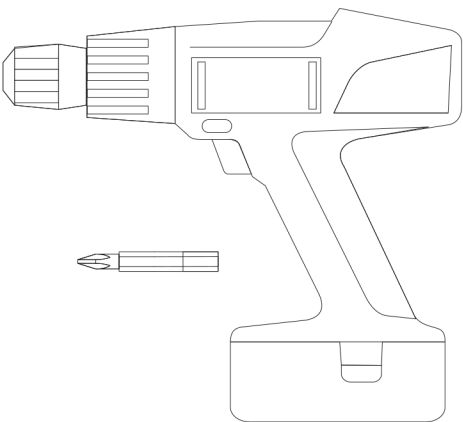

70-90мин.

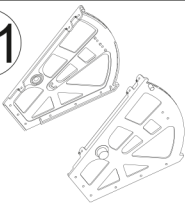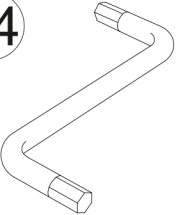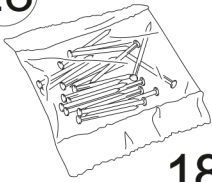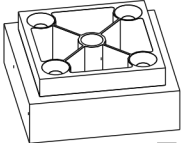20  1x	21  2x	22  2x	23  2x	24  1x
25  1x	26  1x	27  1x	28  18x	29  30x
30  2x	31  2x	32  5x	33  2x	34  80x
35  2x	36  1x	37  12x	38  3x	39  18x
40  4x	41  4x	42  10x	42  2x	

20 -Скотч 2-х сторонний

21 -Обувница

22 -Магнитная защёлка

23 -Ручка

24 -Ключ шестигранник №4

25 -Штангодержатель (закр.)

26 -Профиль соединительный 1000 мм.

27 -Штанга овальная 560 мм.

28 -Гвоздь 1,6x25

29 -Винт-конфирмат 7x50

30 -Заглушка для евровинта

31 -Направляющая шарикоподшипниковая

32 -Опора

33 -Подвеска плоская

34 -Саморез 3,5x16

35 -Стяжка межсекционная

36 -Штангодержатель (откр.)

37 -Шток эксцентрика

38 -Шток эксцентрика 2-х сторонний

39 -Эксцентриковая стяжка


40 -Фиксатор задней стенки

41 -Саморез 3,5x20


42 -Саморез 3,5x30



43 -Шкант пластмассовый

1_{/22}

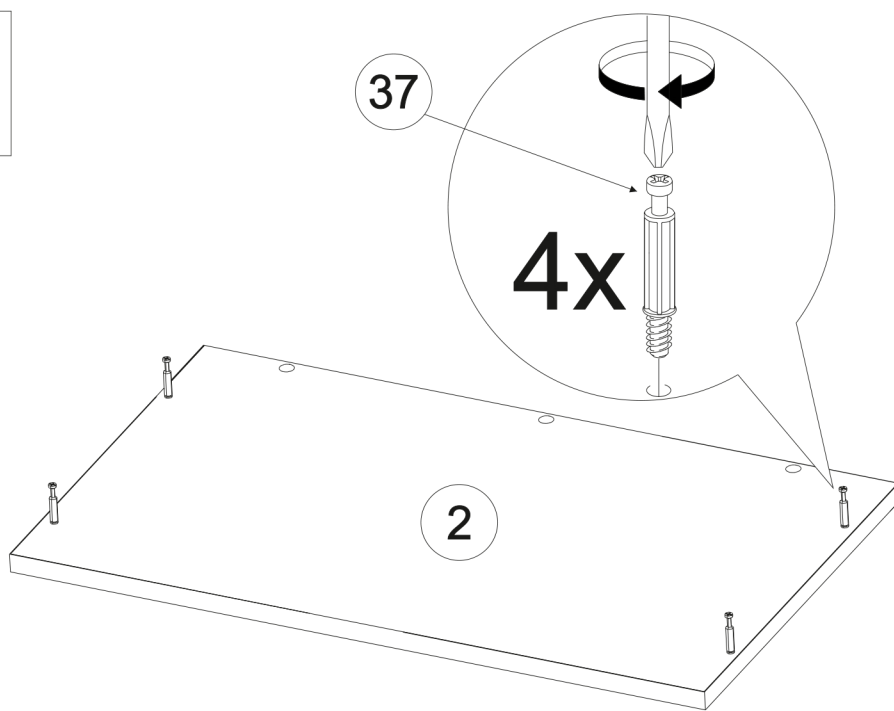


2_{/22}

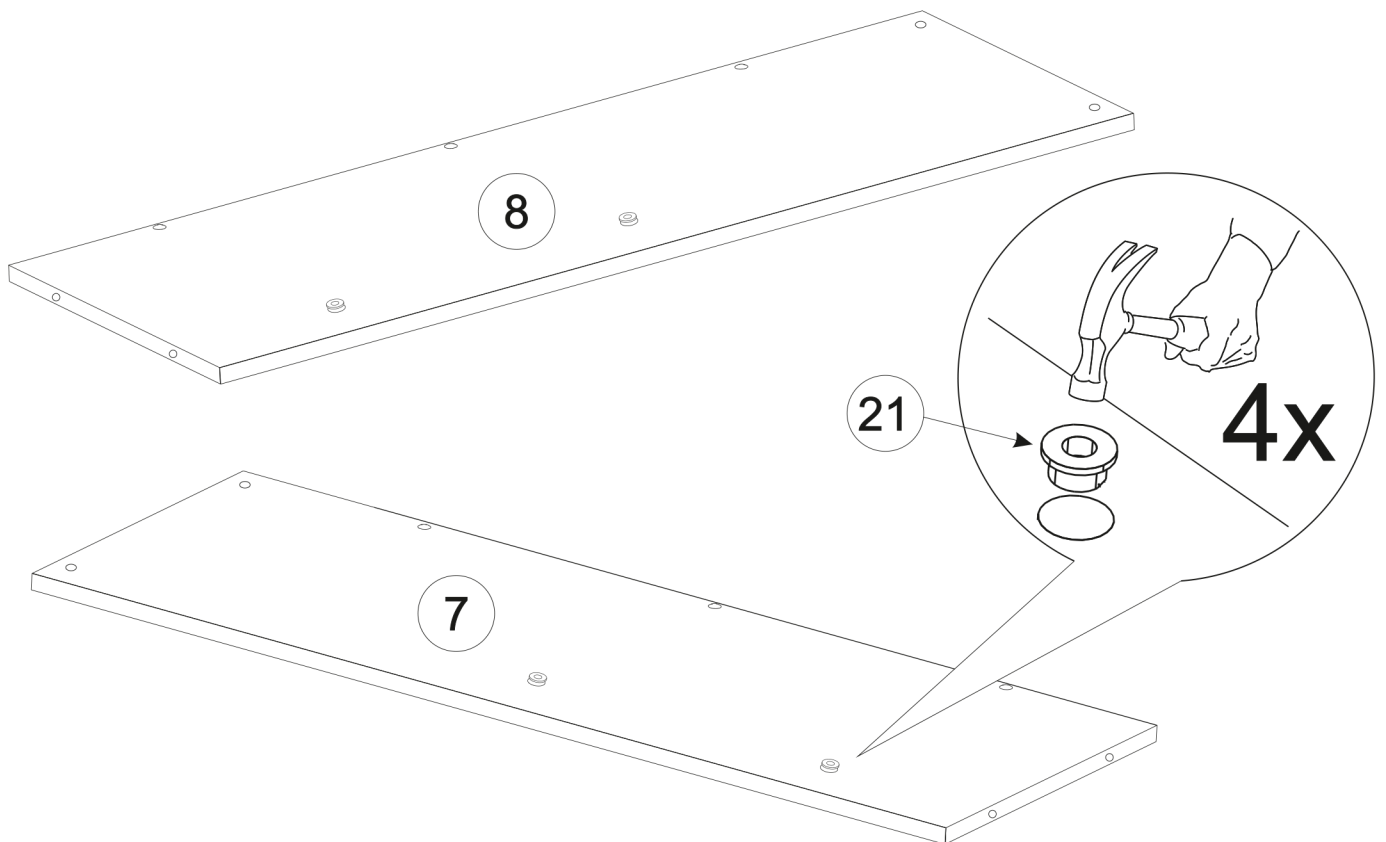

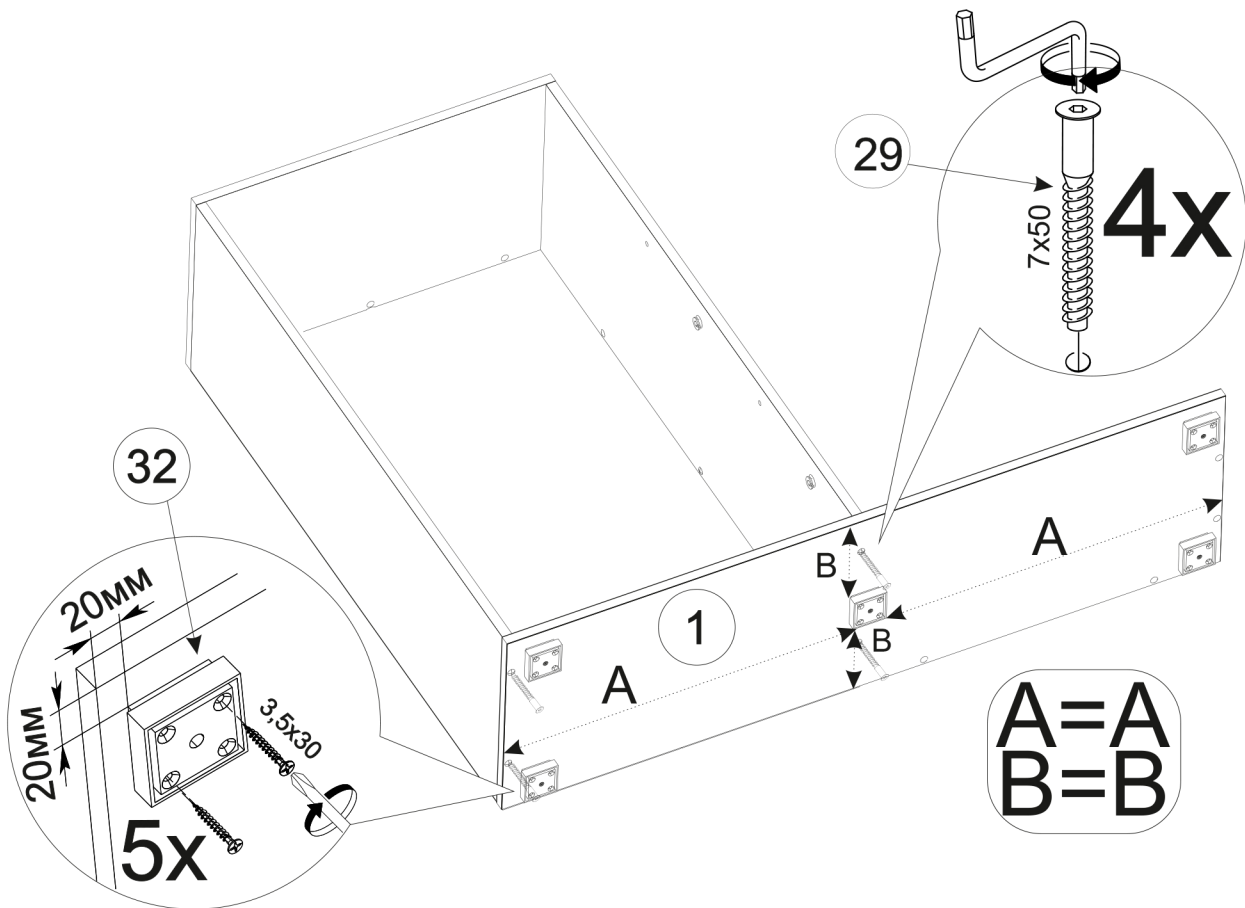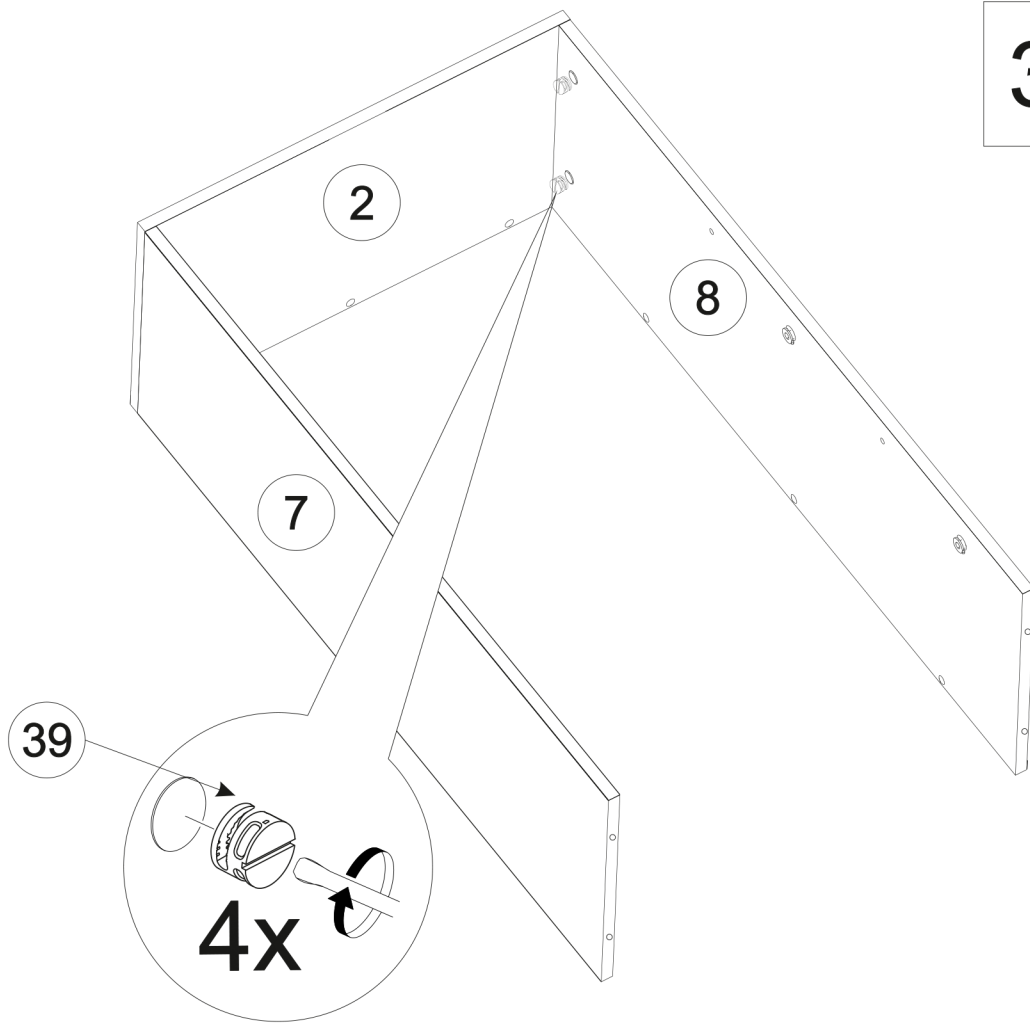


5/22

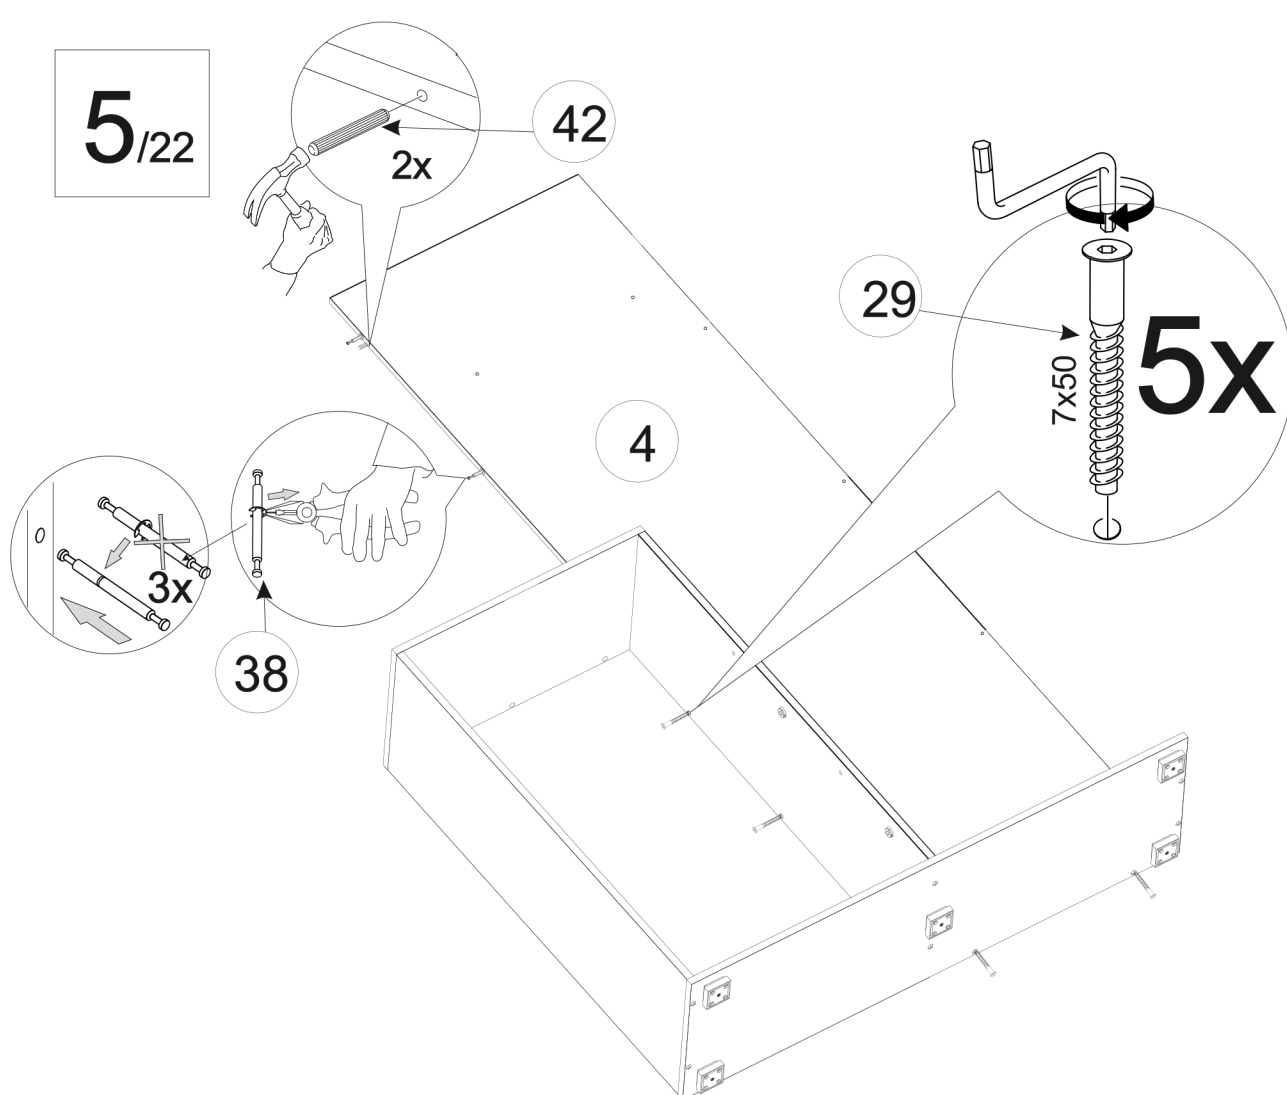


6/22


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.

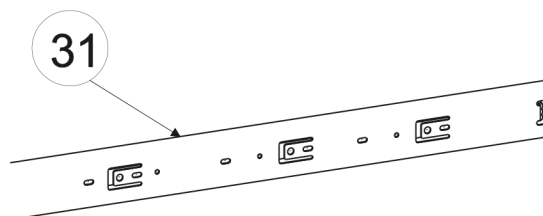

2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.

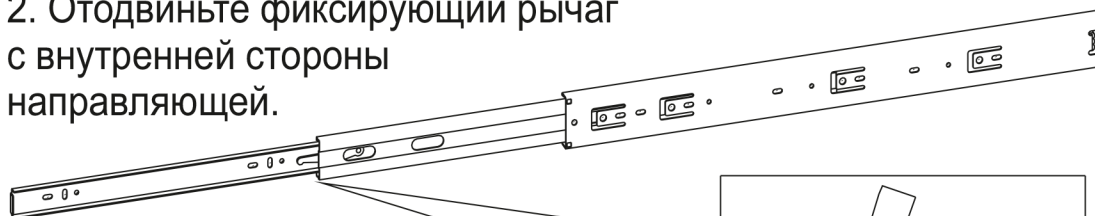


3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

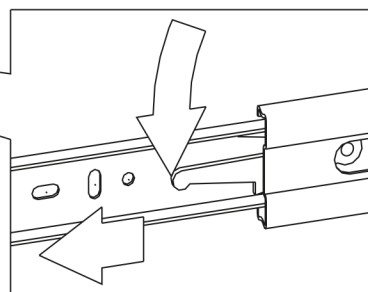


4x


7 /22

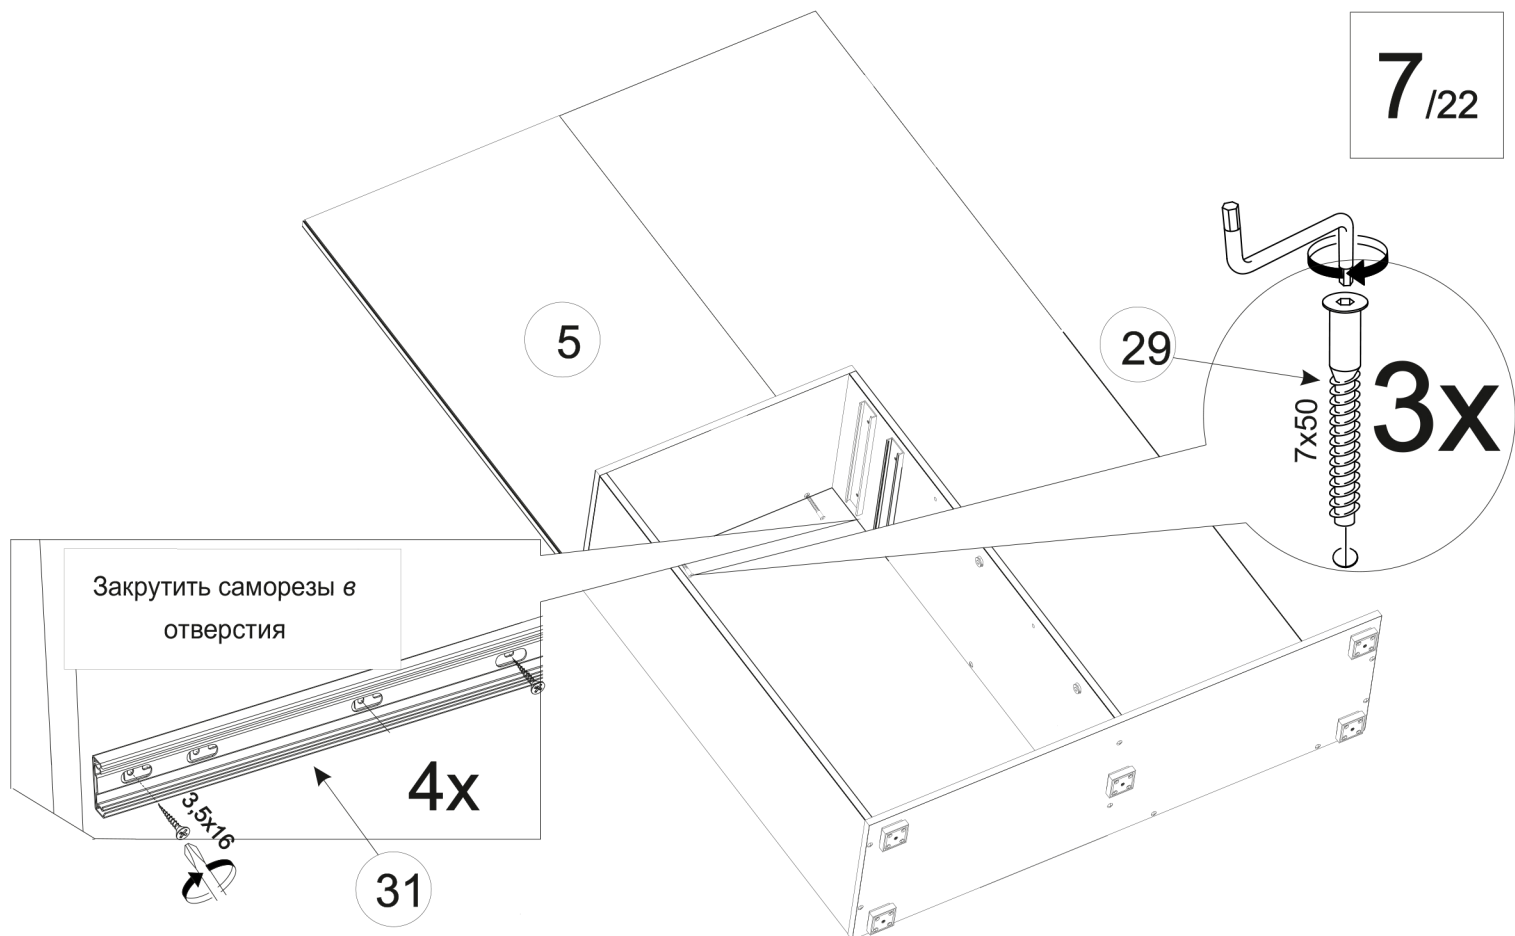


8 /22

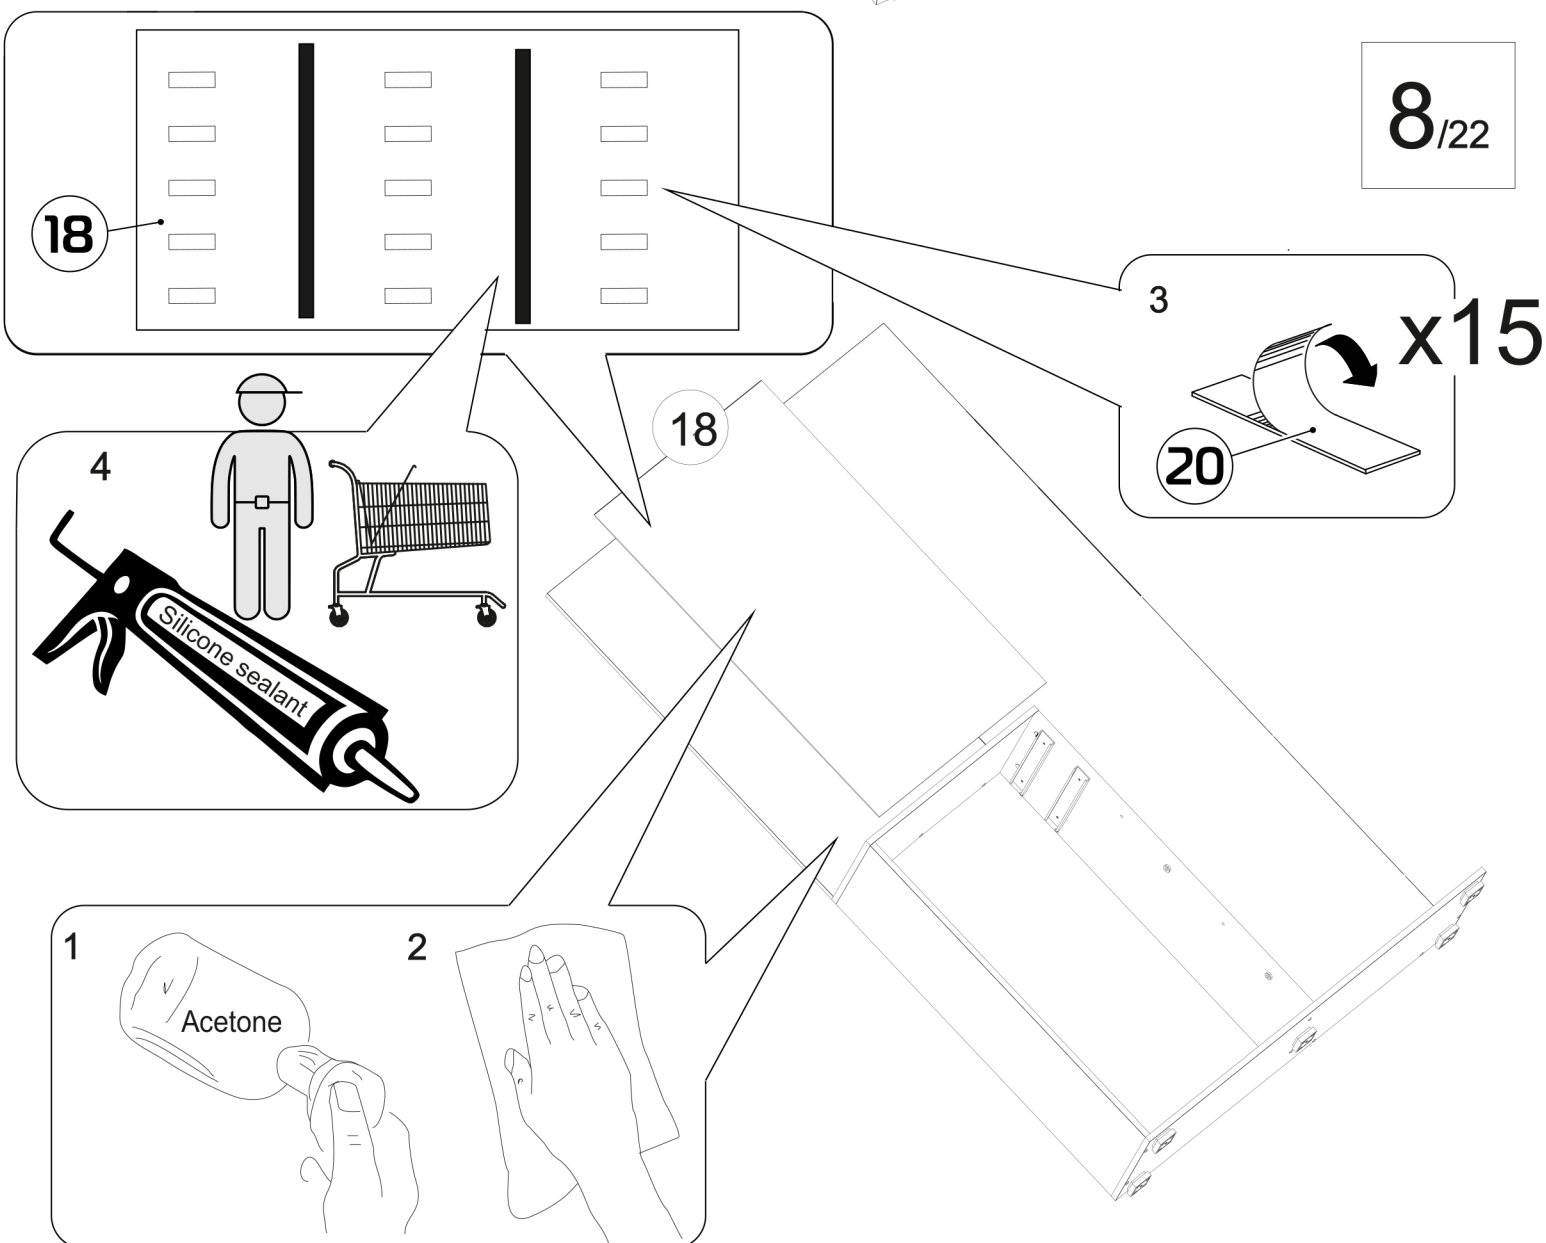

9/22

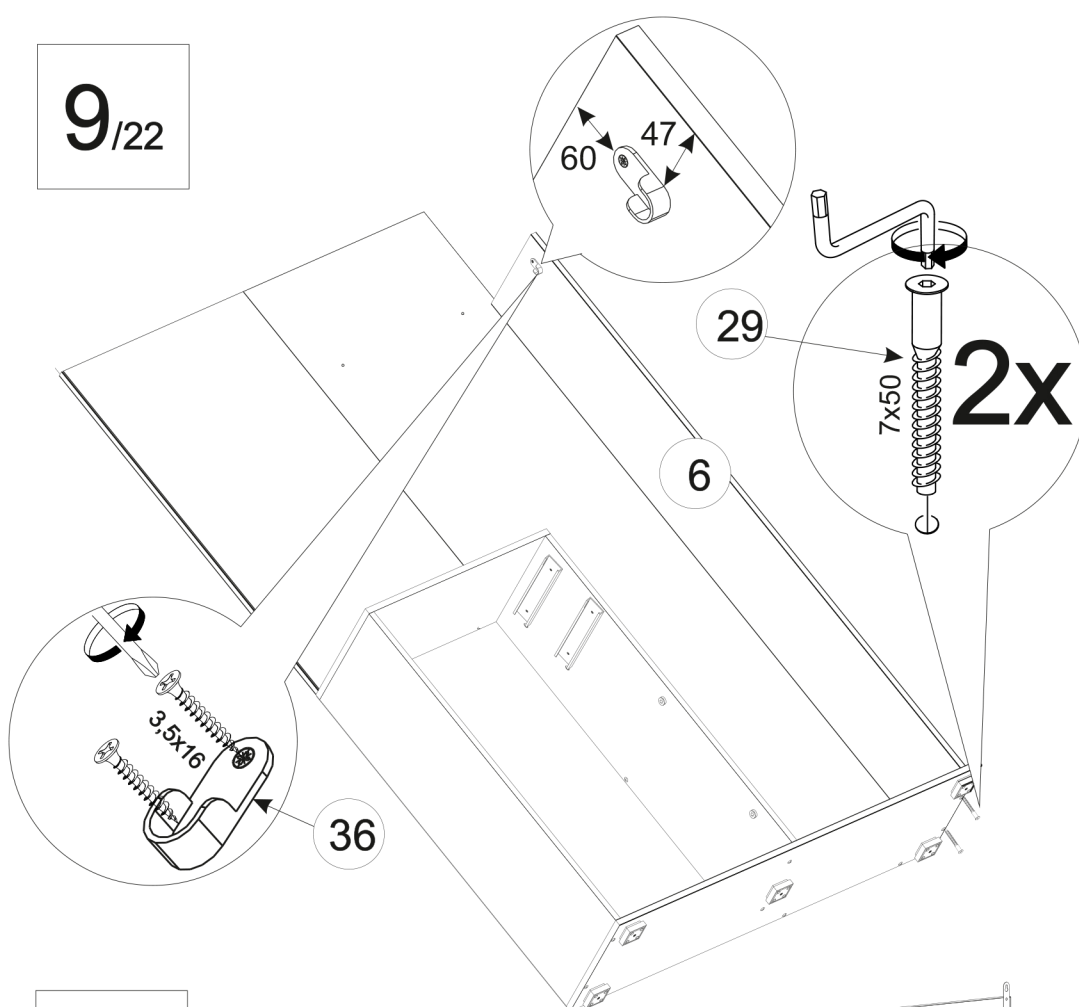


10/22

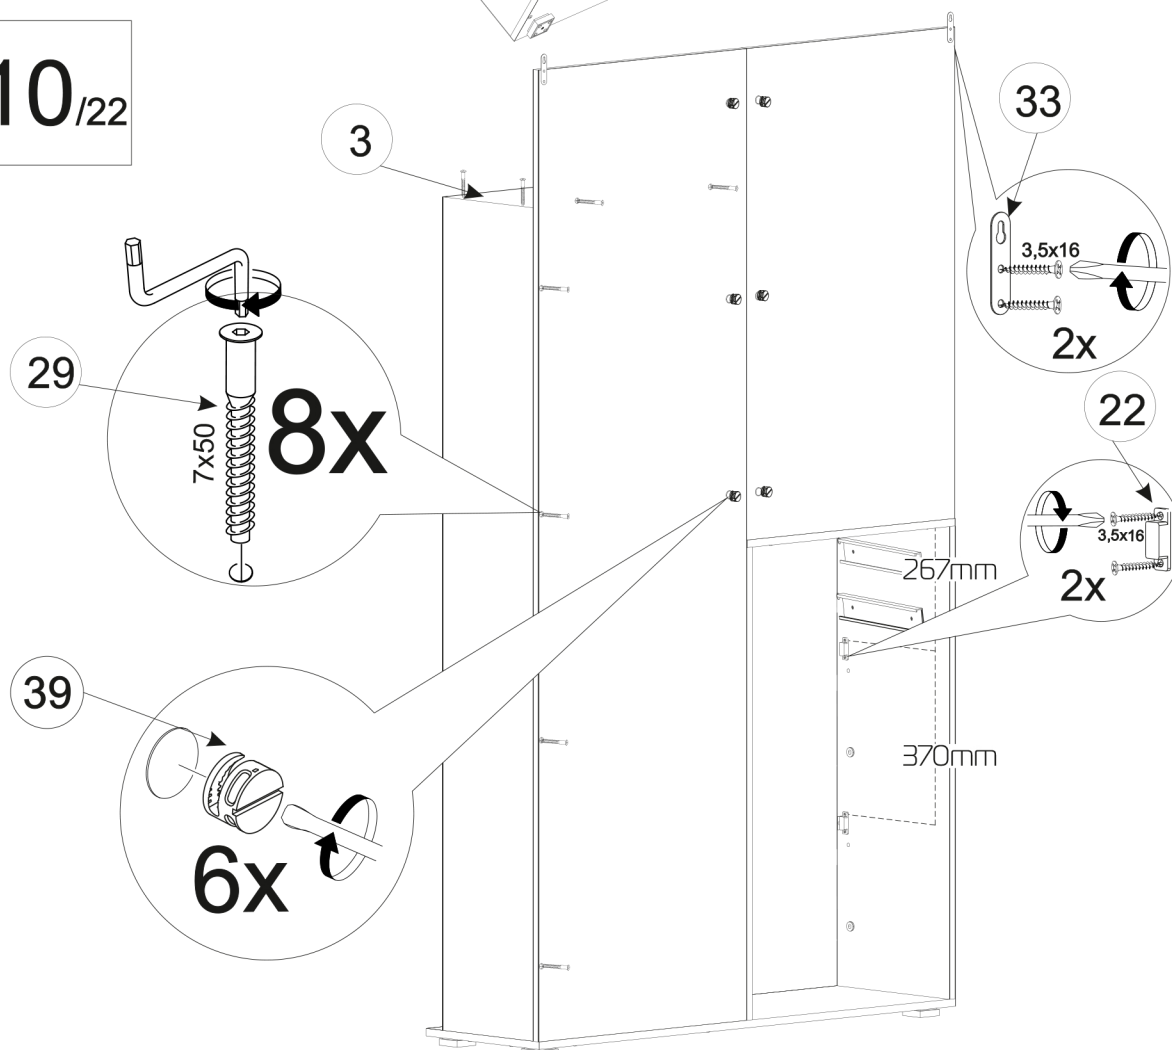

ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или к изделию. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

11_{/22}

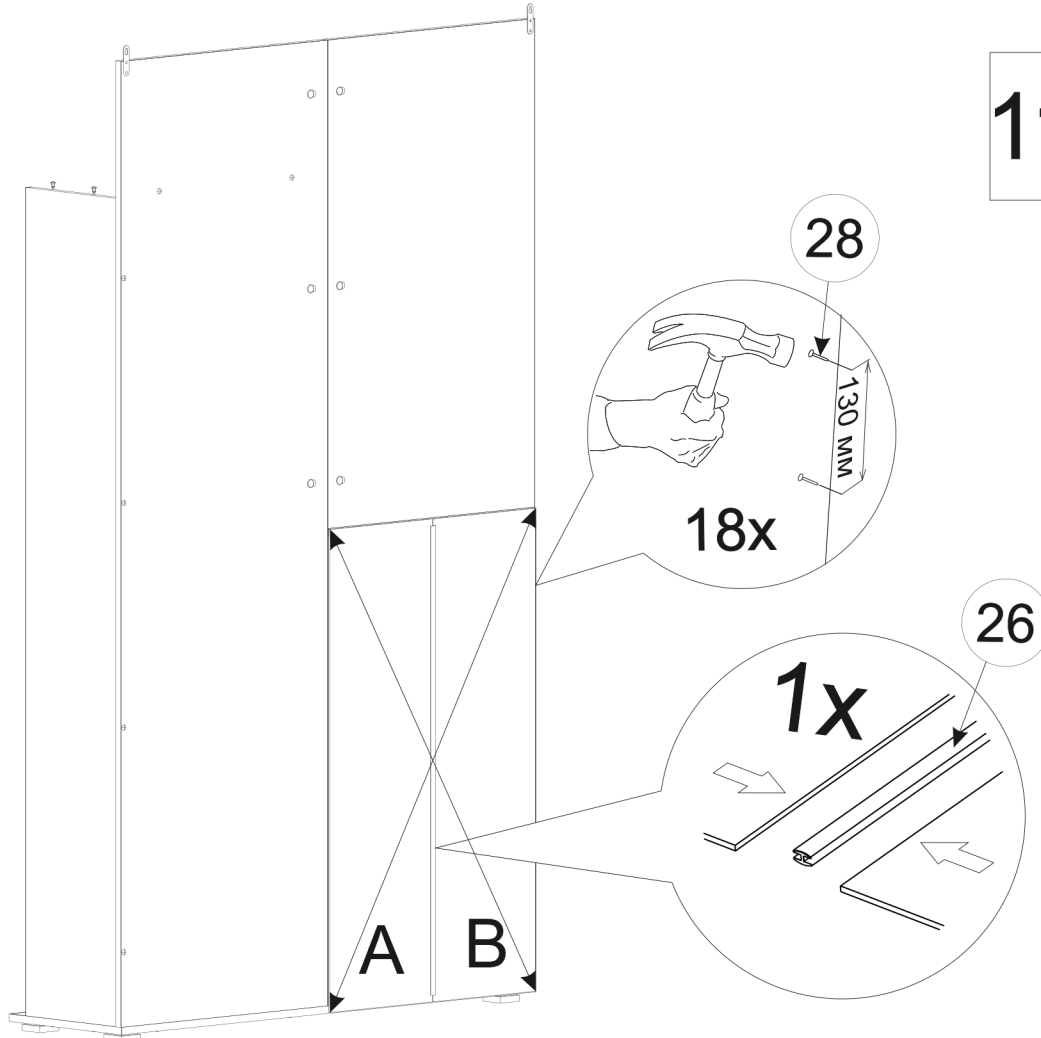


Обратите внимание!

При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

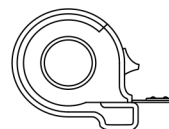


A=B

12_{/22}

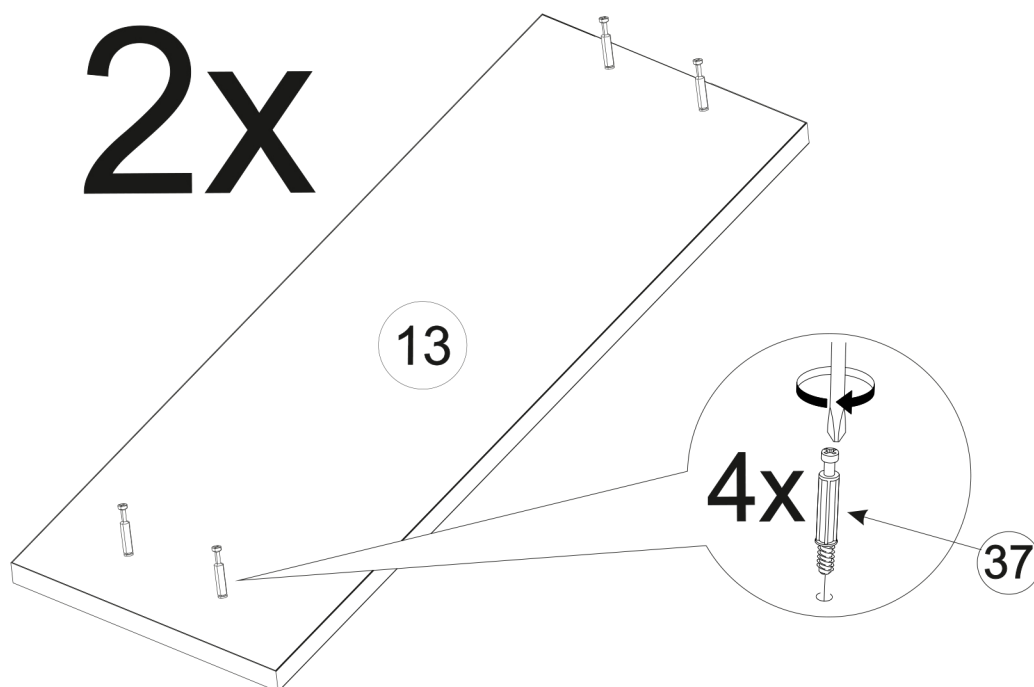


13_{/22}


2x

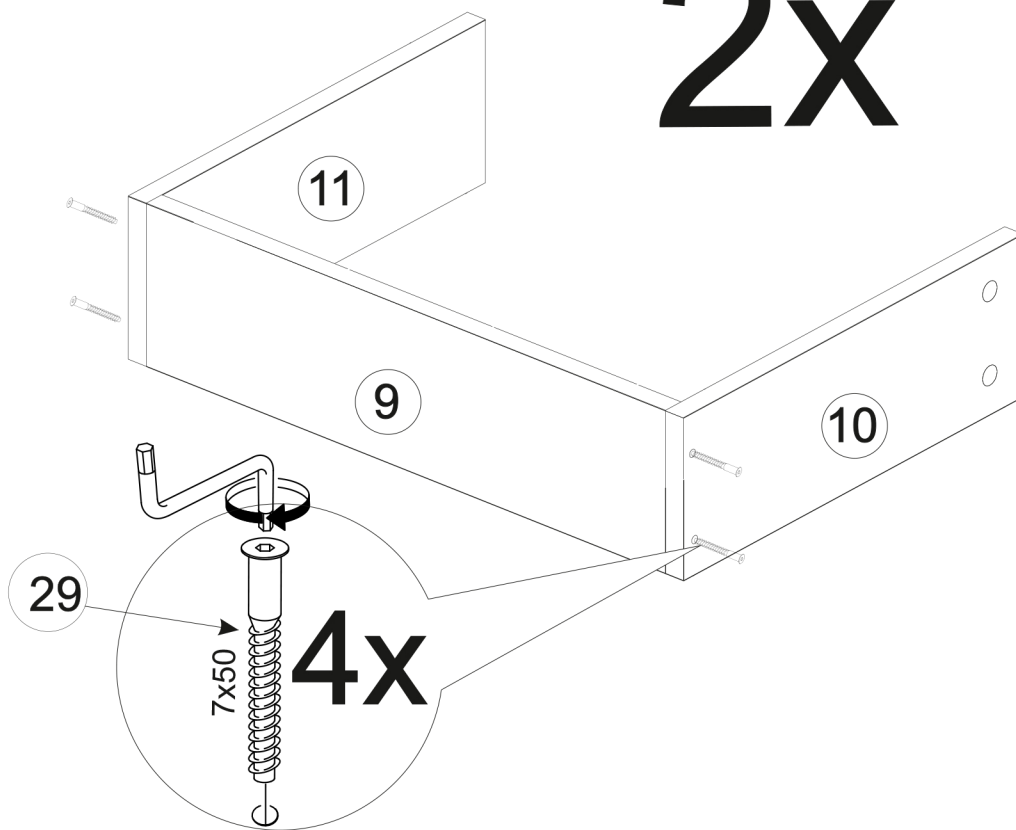

14_{/22}

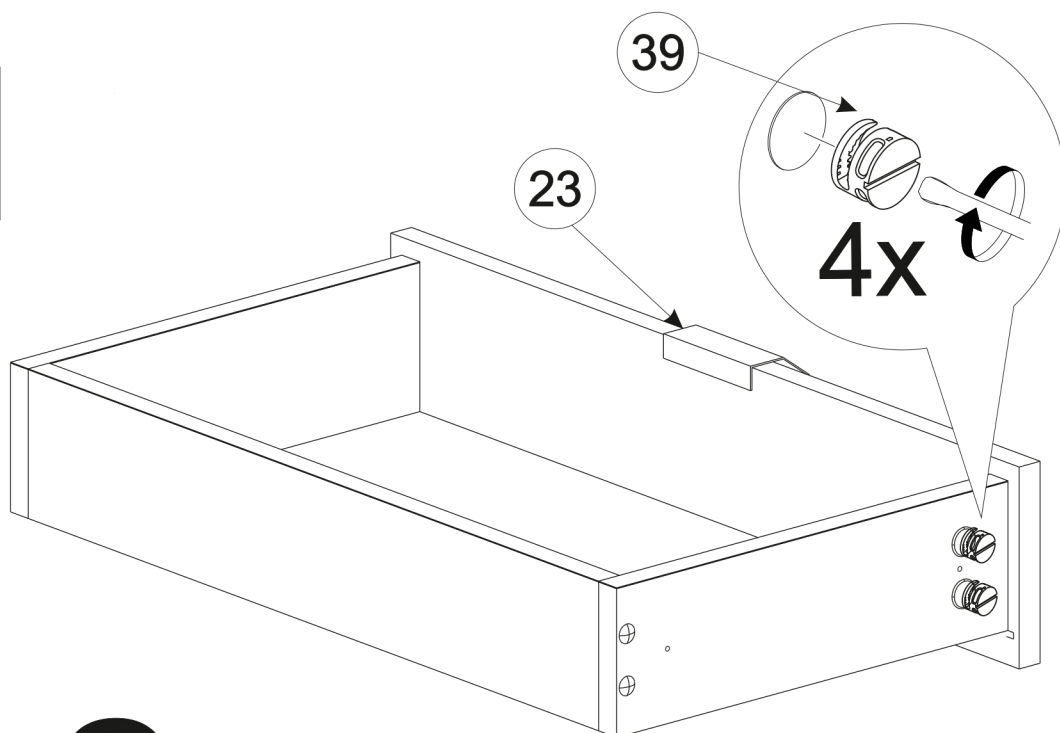


2x

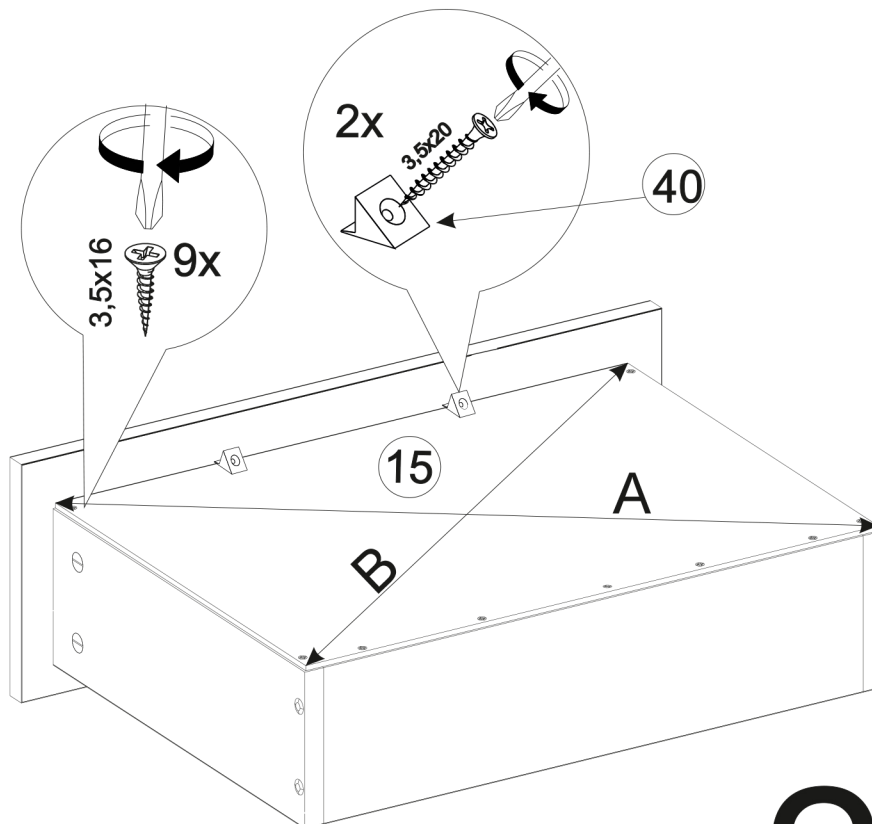


Обратите внимание!

При установке задней стенки
проверить диагонали каркаса ящика.
Установку производить только при
совпадении диагоналей.

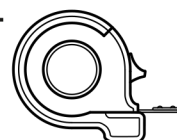


2x

A=B

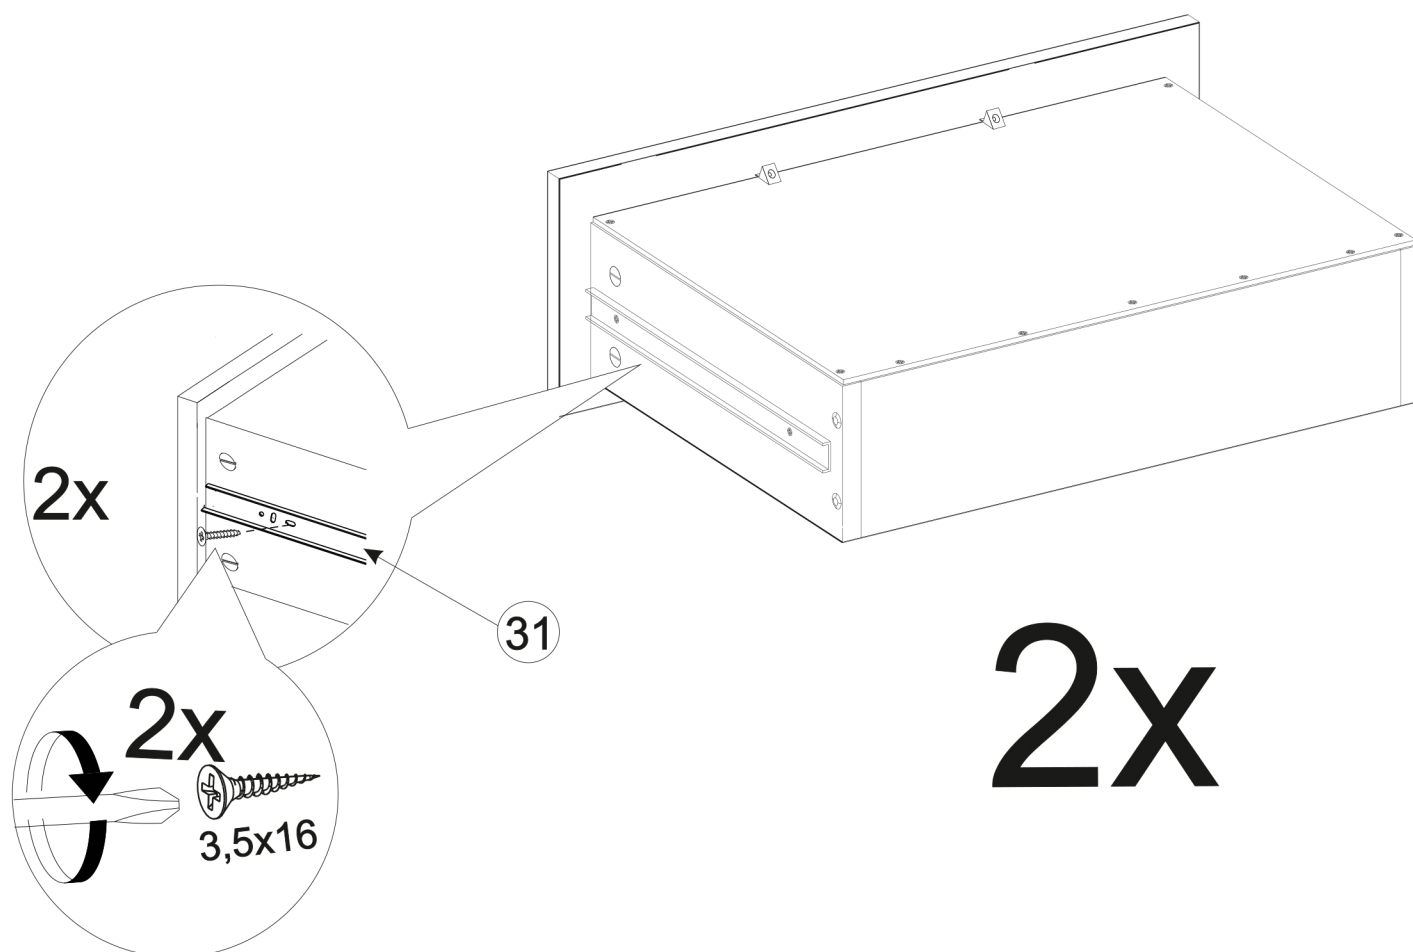


17_{/22}

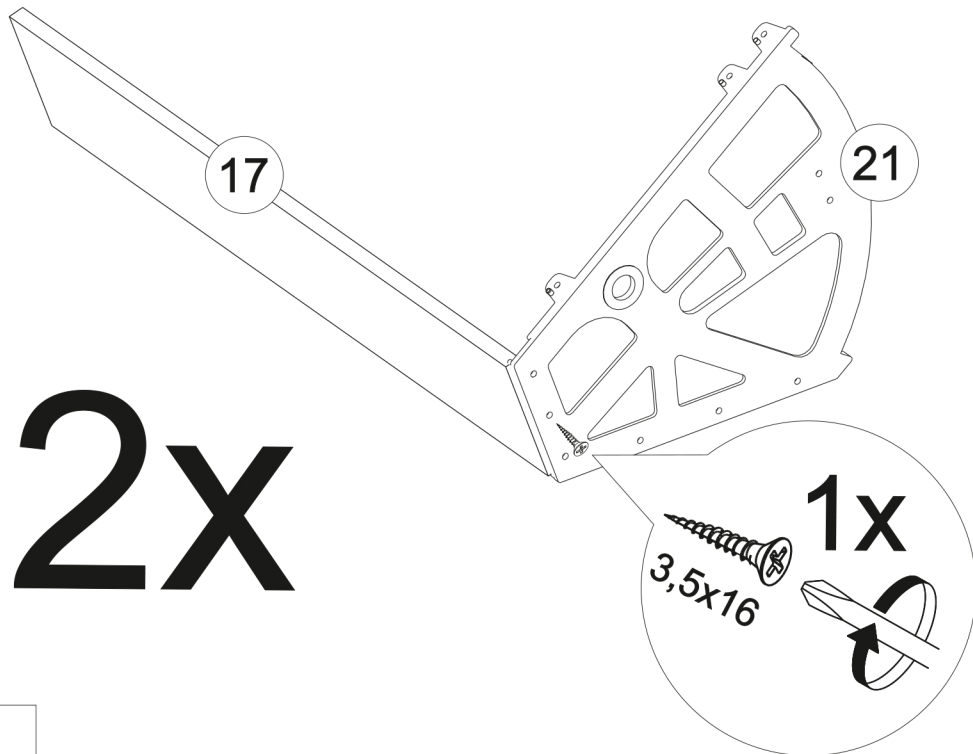


2x


18_{/22}

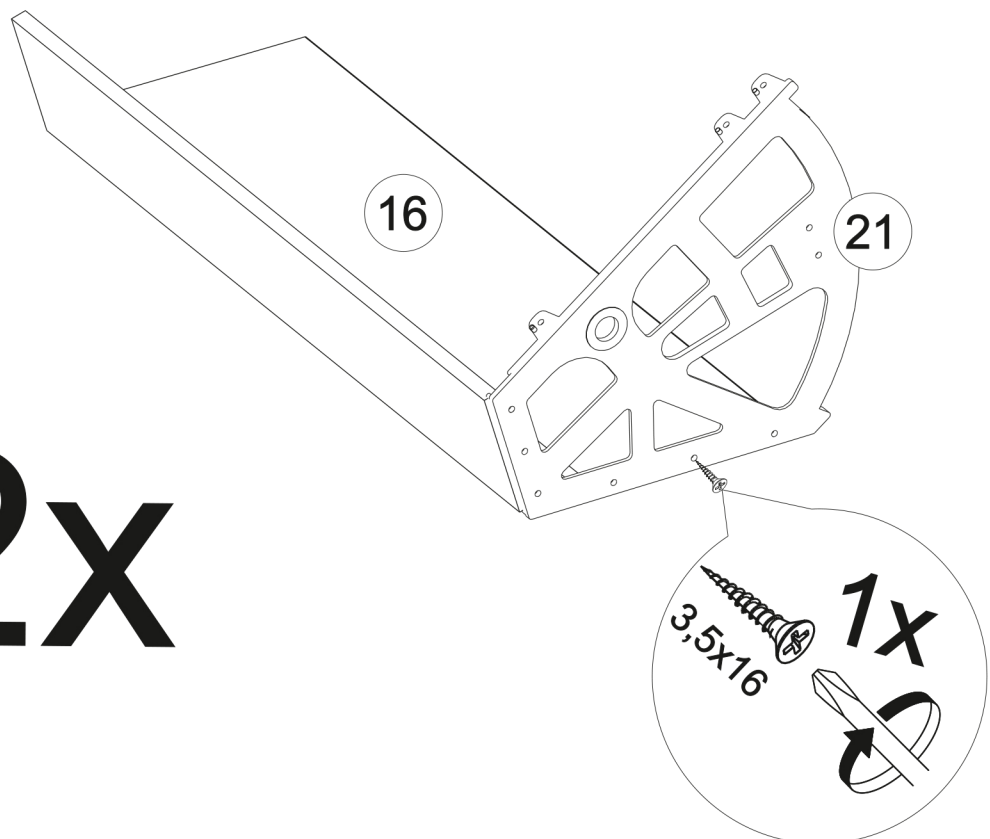

2x

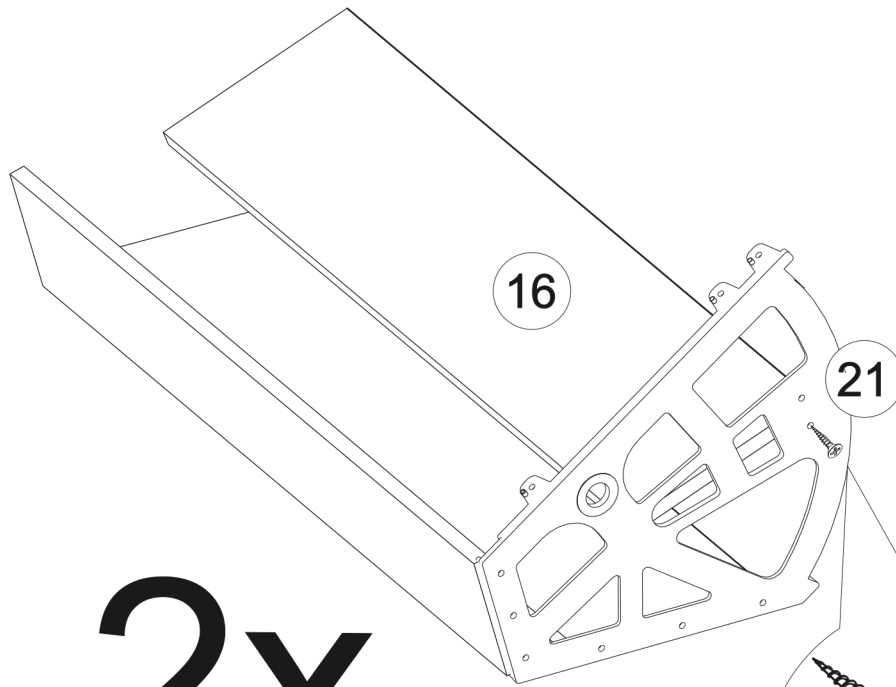


2x

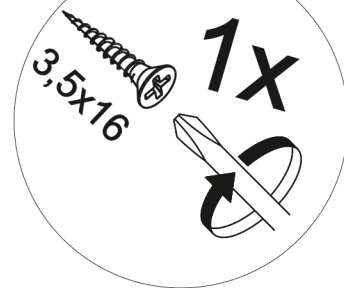


1x

3,5x16

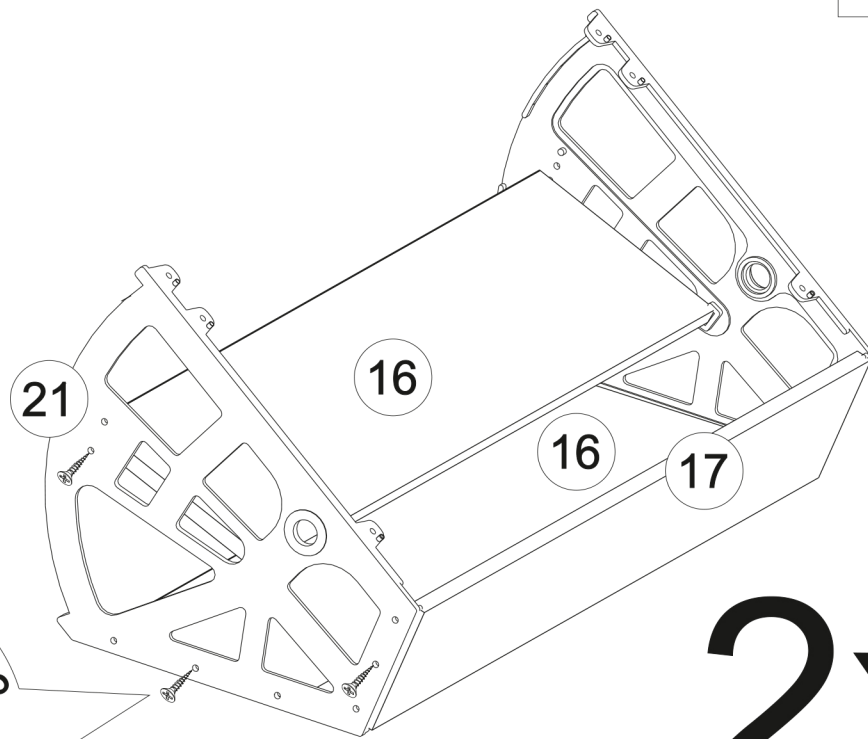



2x

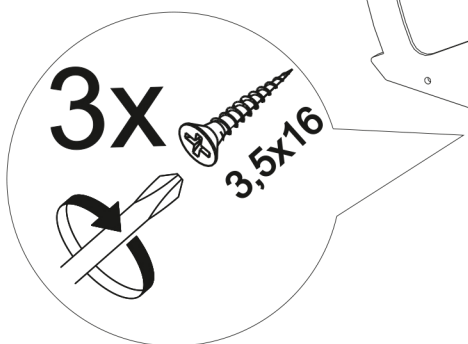

3x

3,5x16

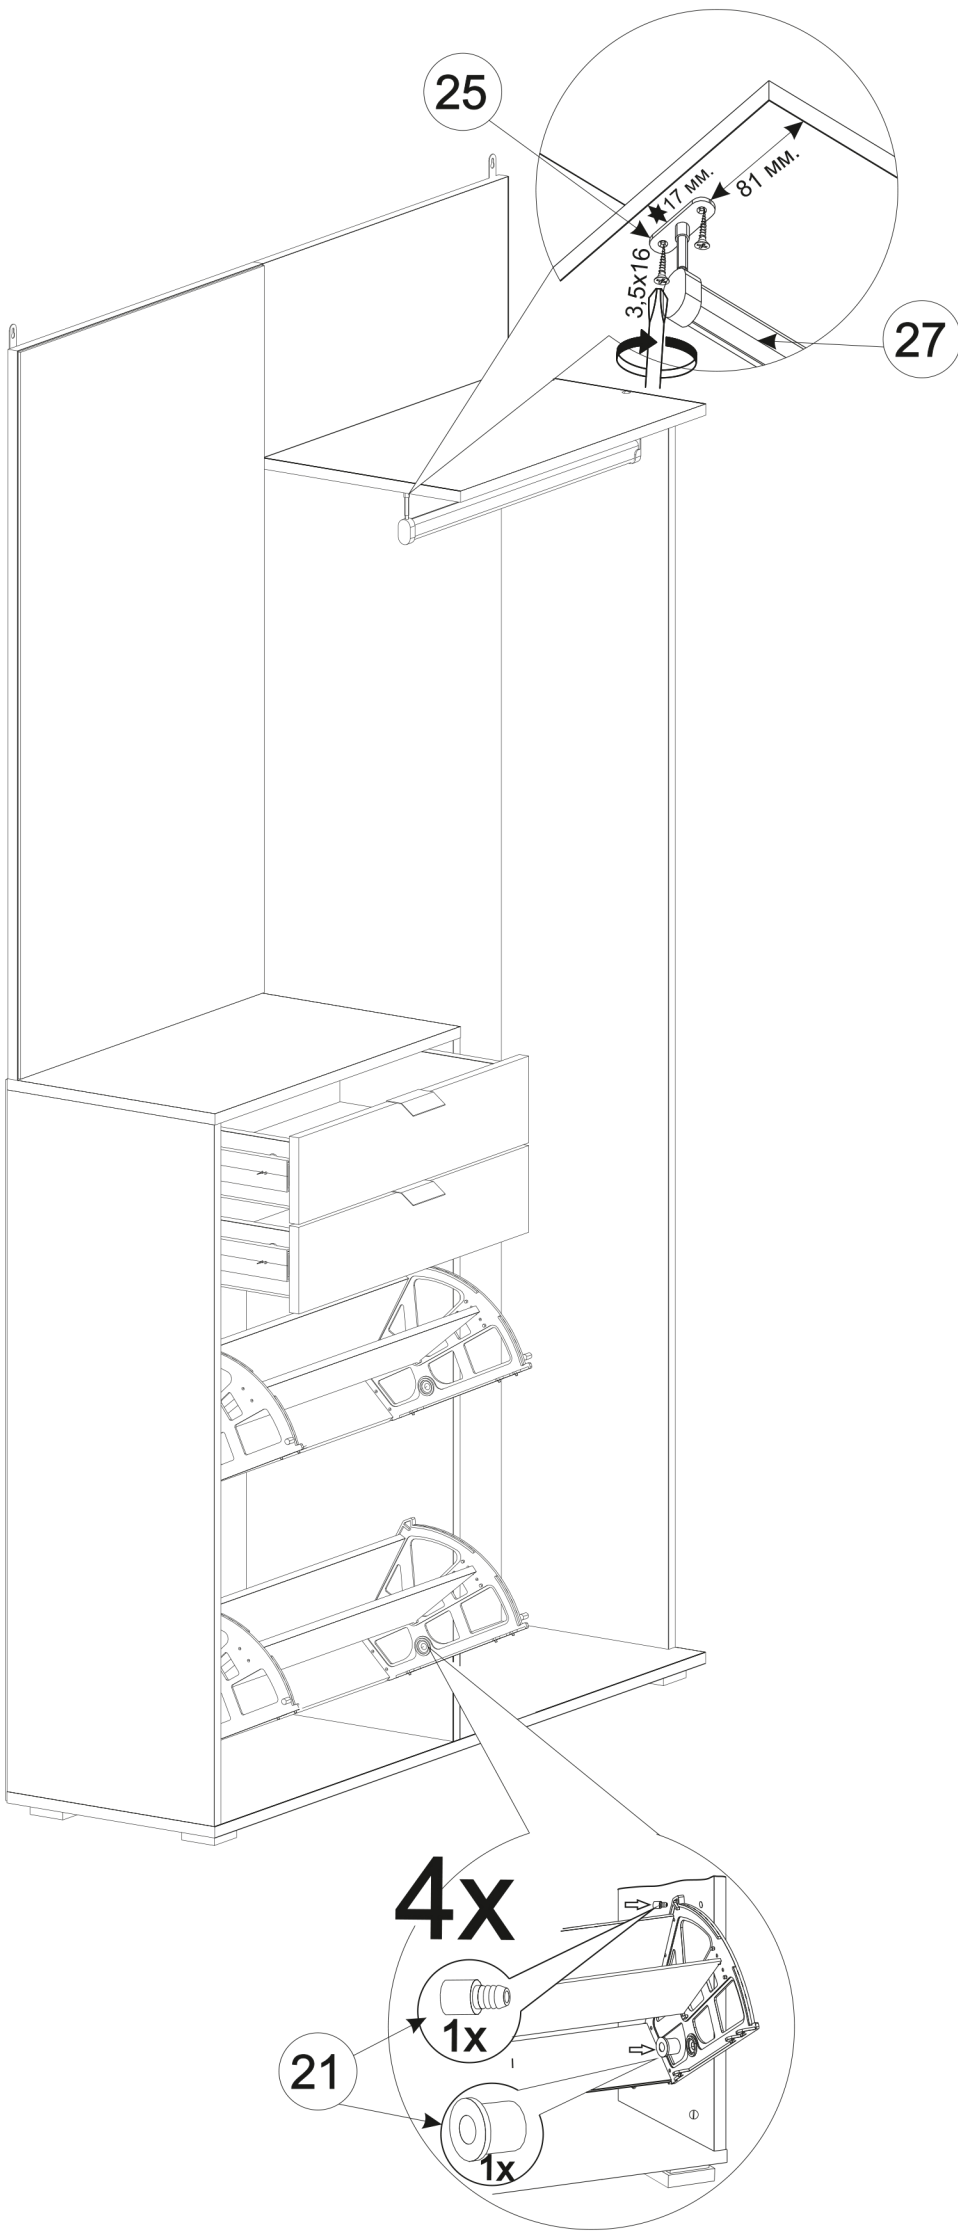

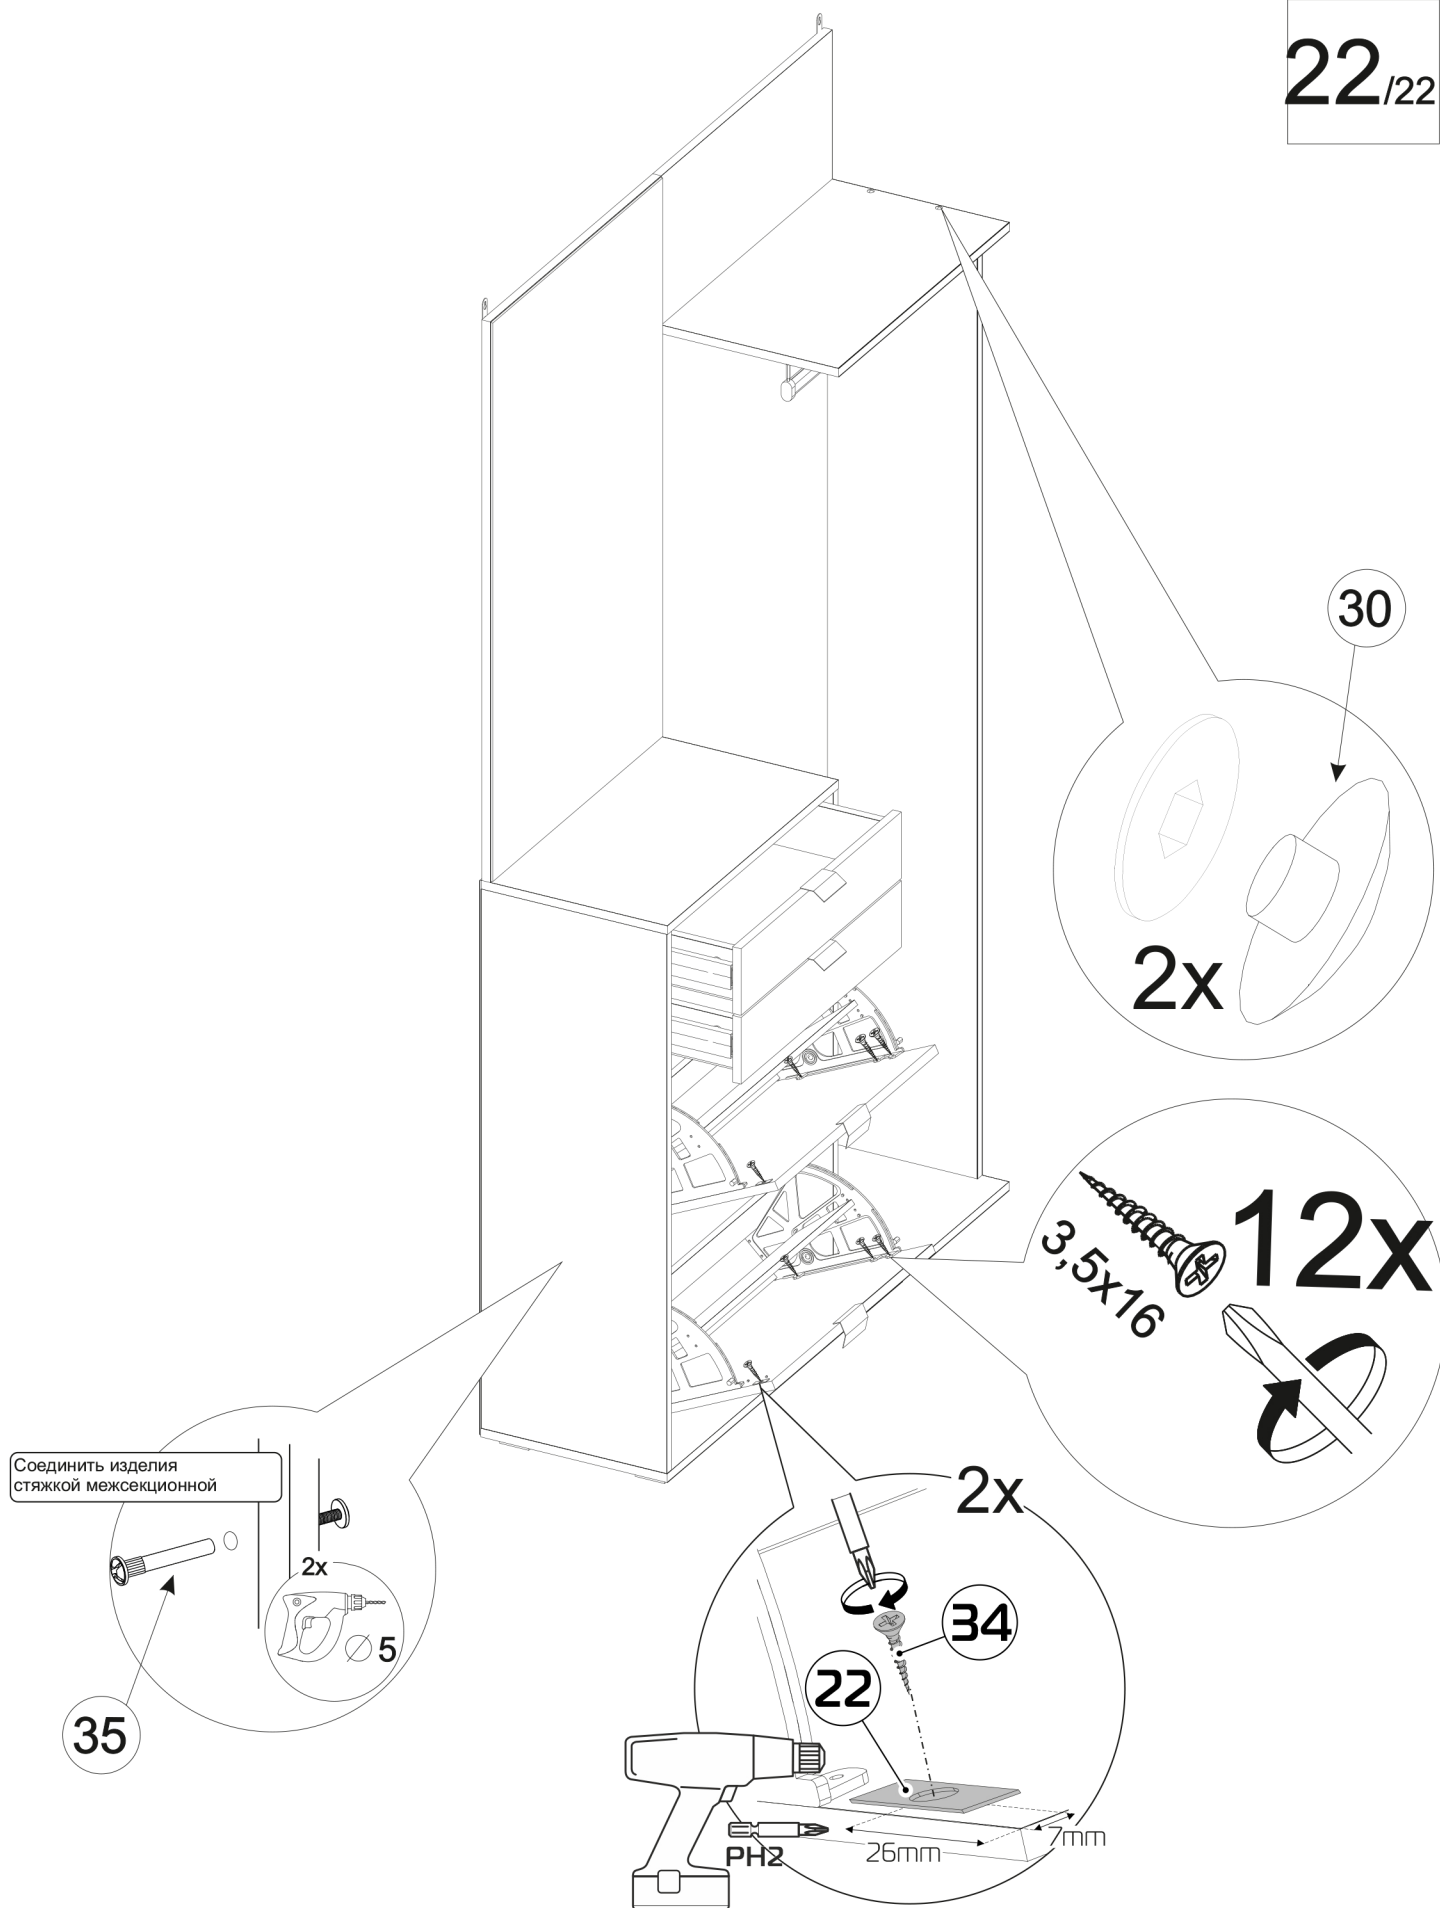

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или к изделию. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

- 1.** Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 2.** Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 3.** При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.** При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- 5.** ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
- 6.** Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
- 7.** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.