
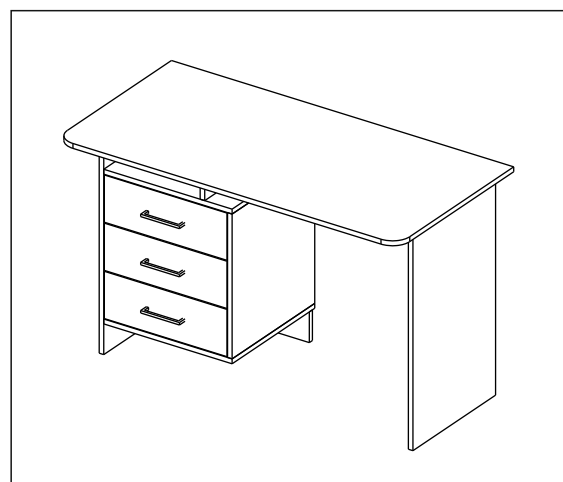


отрезать  
и приклеить

|      |     |     |
|------|-----|-----|
|      |     |     |
| 1200 | 750 | 596 |

12СКЛ / 1138

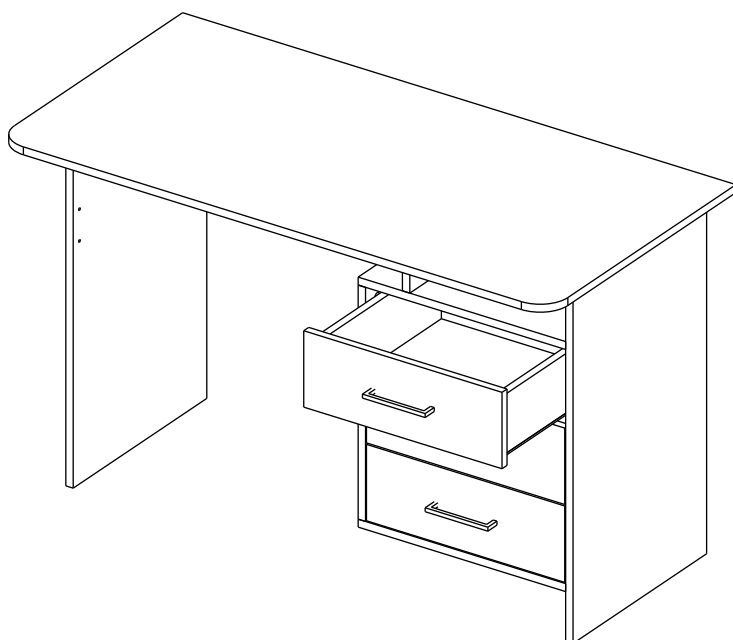

Oak gold - Дуб золотой  
White - Белый

### Комплектовочная ведомость / Set package sheet

| Упак/<br>Package | Наименование                            | Description        | Цвет детали/<br>Décor | Размер /<br>Size, mm | Кол-во/<br>Quantity | №  |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----|
| 1                | Боковина                                | Side               | White                 | 130x426              | 1                   | 1  |
|                  | Боковина                                | Side               | Oak gold              | 472x426              | 1                   | 2  |
|                  | Боковина левая                          | Side left          | White                 | 734x426              | 1                   | 3  |
|                  | Боковина правая                         | Side right         | White                 | 734x426              | 1                   | 4  |
|                  | Крыша                                   | Top                | Oak gold              | 1200x596             | 1                   | 7  |
|                  | Вязка                                   | Connecting element | White                 | 596x294              | 1                   | 8  |
|                  | Вязка                                   | Connecting element | White                 | 100x450              | 1                   | 9  |
|                  | Панель                                  | Drawer panel       | White                 | 154x430              | 3                   | 12 |
|                  | ДВП                                     | Back element       | White                 | 500x462              | 1                   | 14 |
| 2                | Крыша верхняя                           | Top upper          | Oak gold              | 450x426              | 1                   | 5  |
|                  | Крыша нижняя                            | Top lower          | Oak gold              | 450x426              | 1                   | 6  |
|                  | Деталь ящика                            | Side drawers       | White                 | 120x400              | 6                   | 10 |
|                  | Деталь ящика                            | Side drawers       | White                 | 120x377              | 6                   | 11 |
|                  | ДВП                                     | Back element       | White                 | 400x409              | 3                   | 13 |
|                  | Фурнитура(Furniture/Cabinetry hardware) |                    | -                     | -                    | -                   | -  |

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži






(TR) Montaj talimati

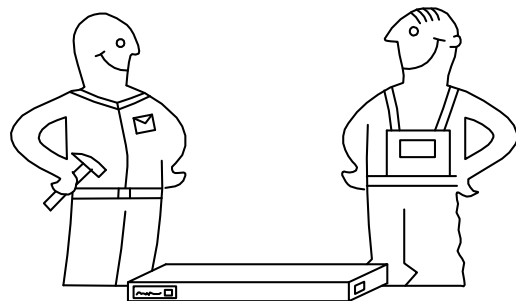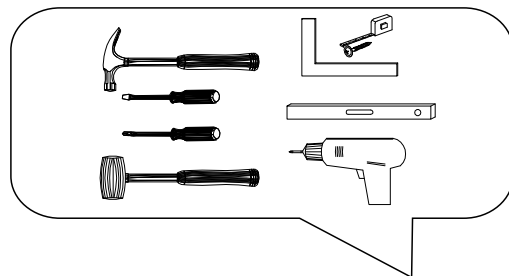









| !  | Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem<br>Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat                   | ! |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PL | Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.          |   |
| CZ | Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.     |   |
| D  | Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.                                         |   |
| GB | Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.                                                                  |   |
| F  | Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.                                                       |   |
| HU | A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.      |   |
| I  | Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.                                                                                          |   |
| NL | Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.                                                 |   |
| RU | Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.           |   |
| RO | Curățare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.                                 |   |
| SK | Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice. |   |
| TR | Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.                            |   |

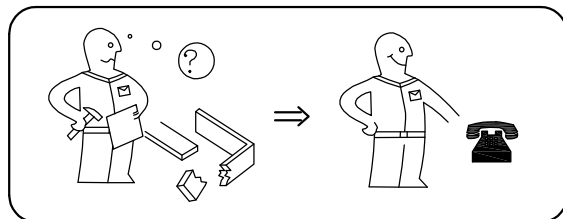
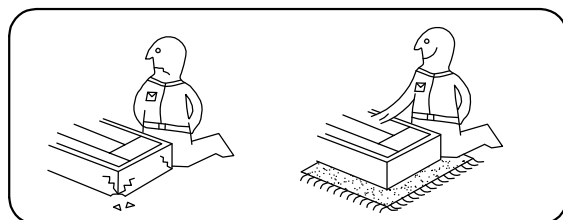


**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya  
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

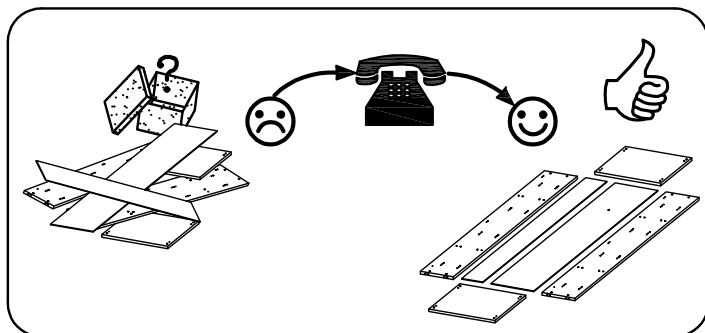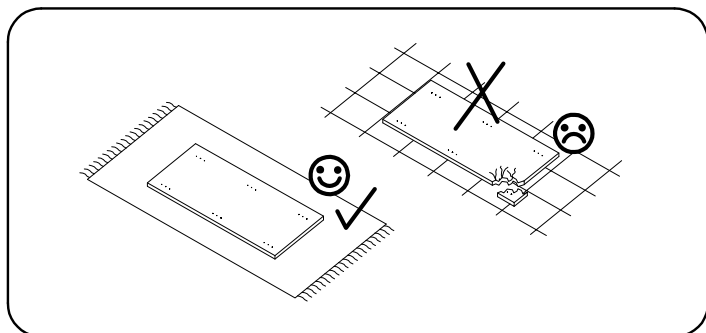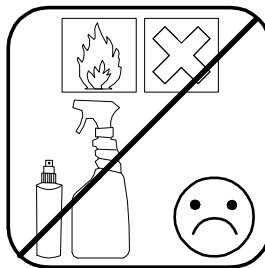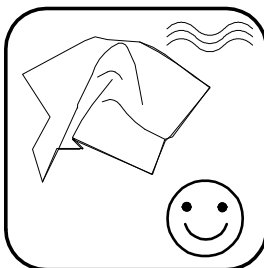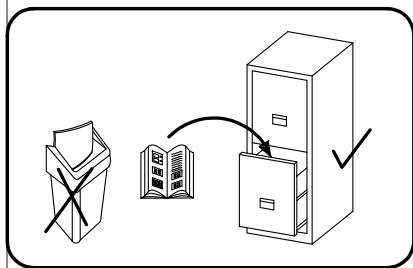



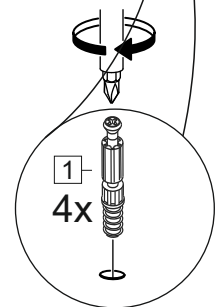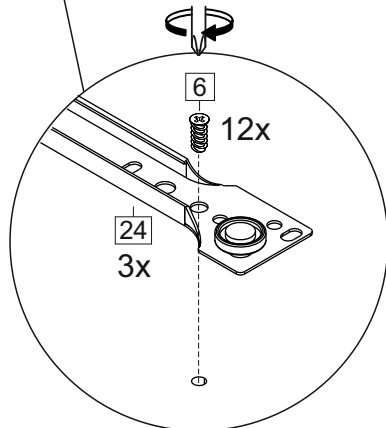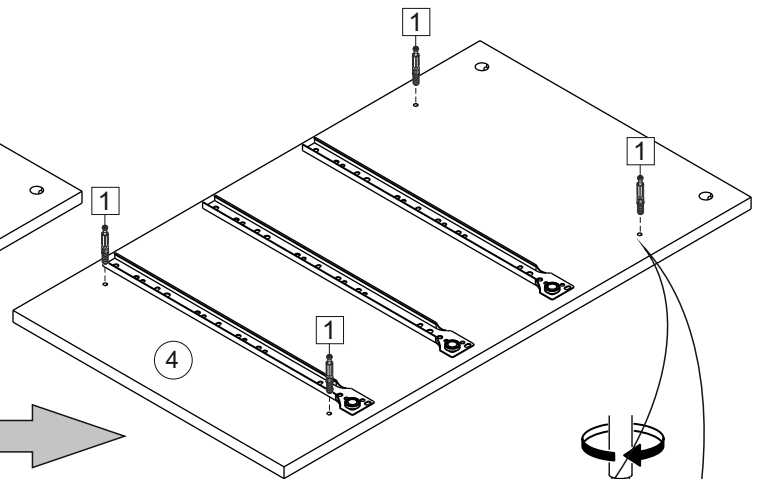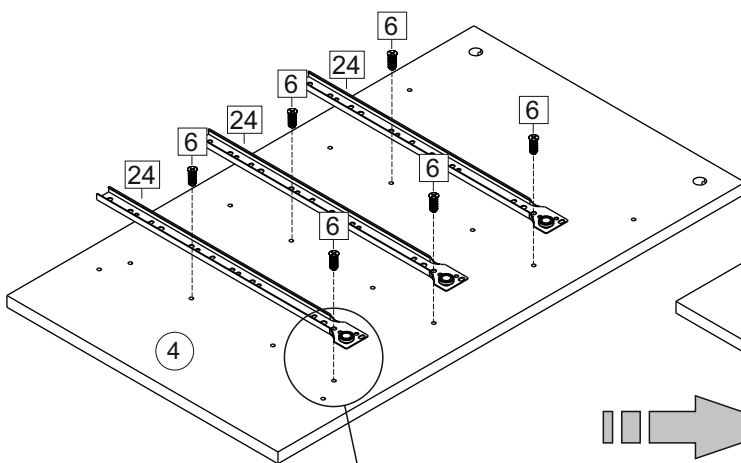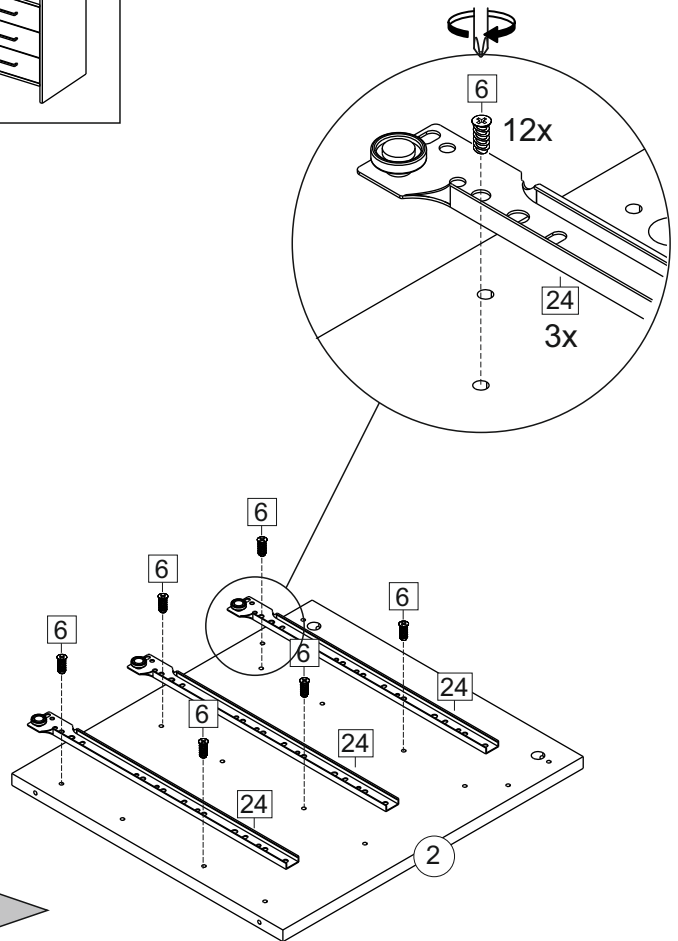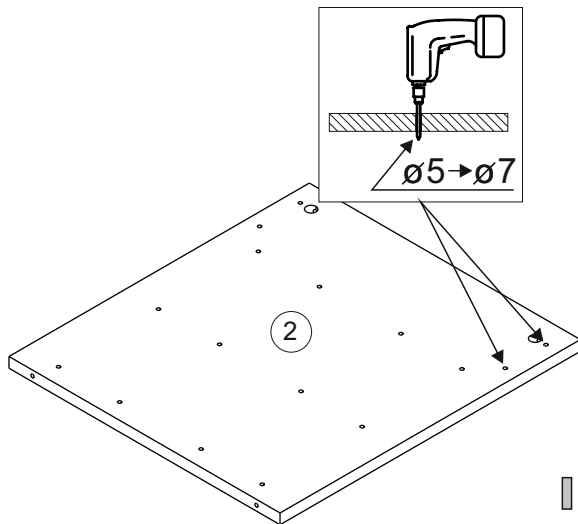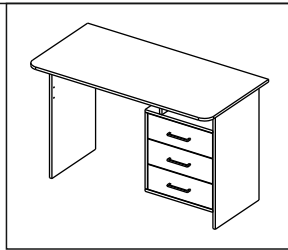

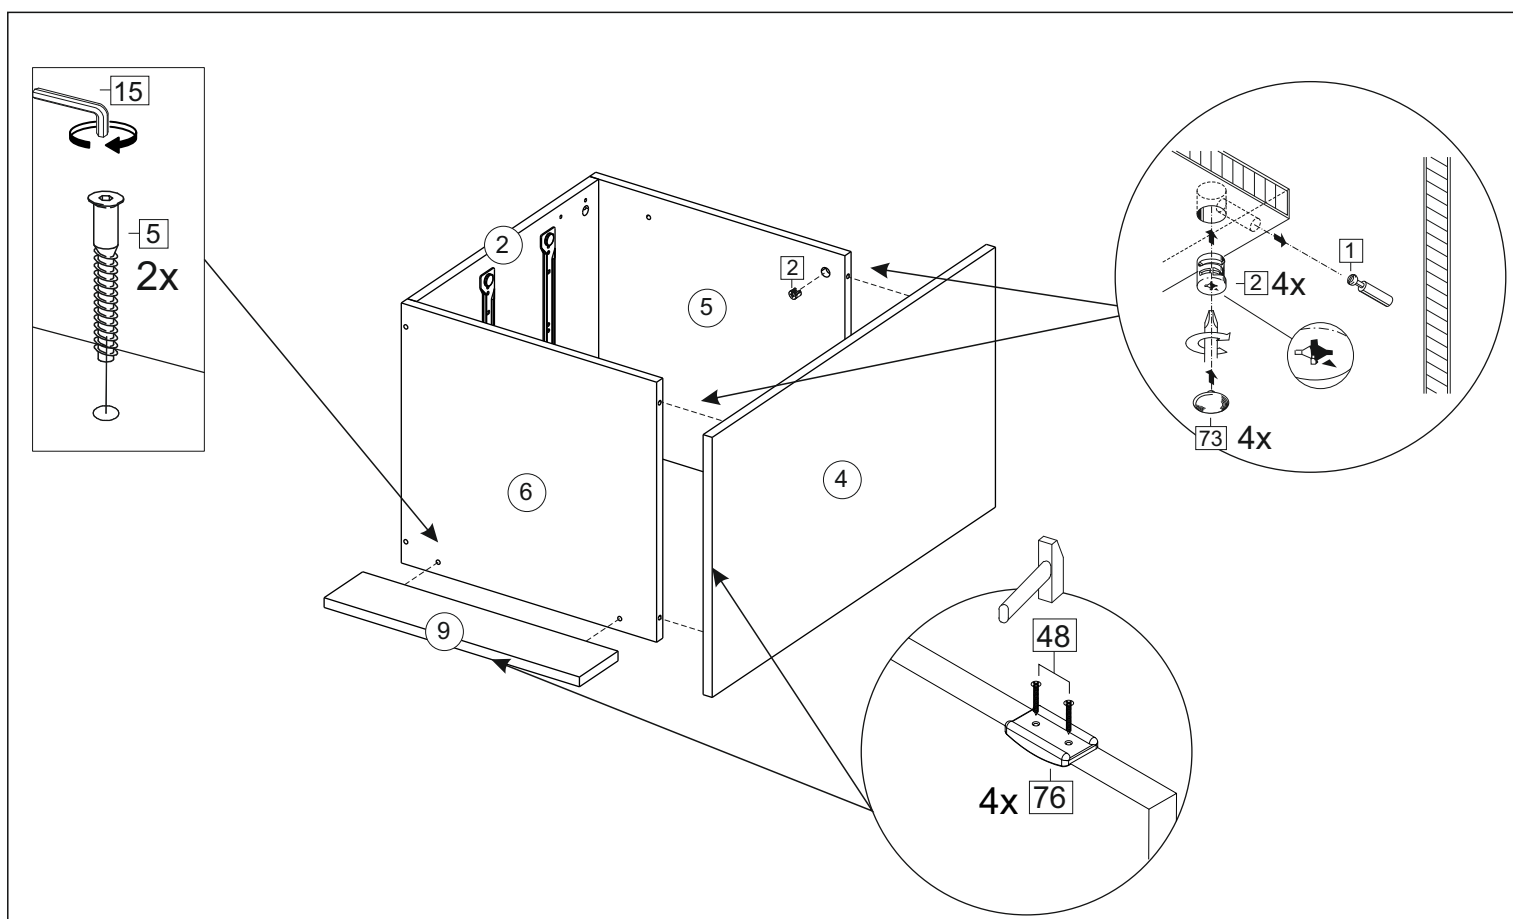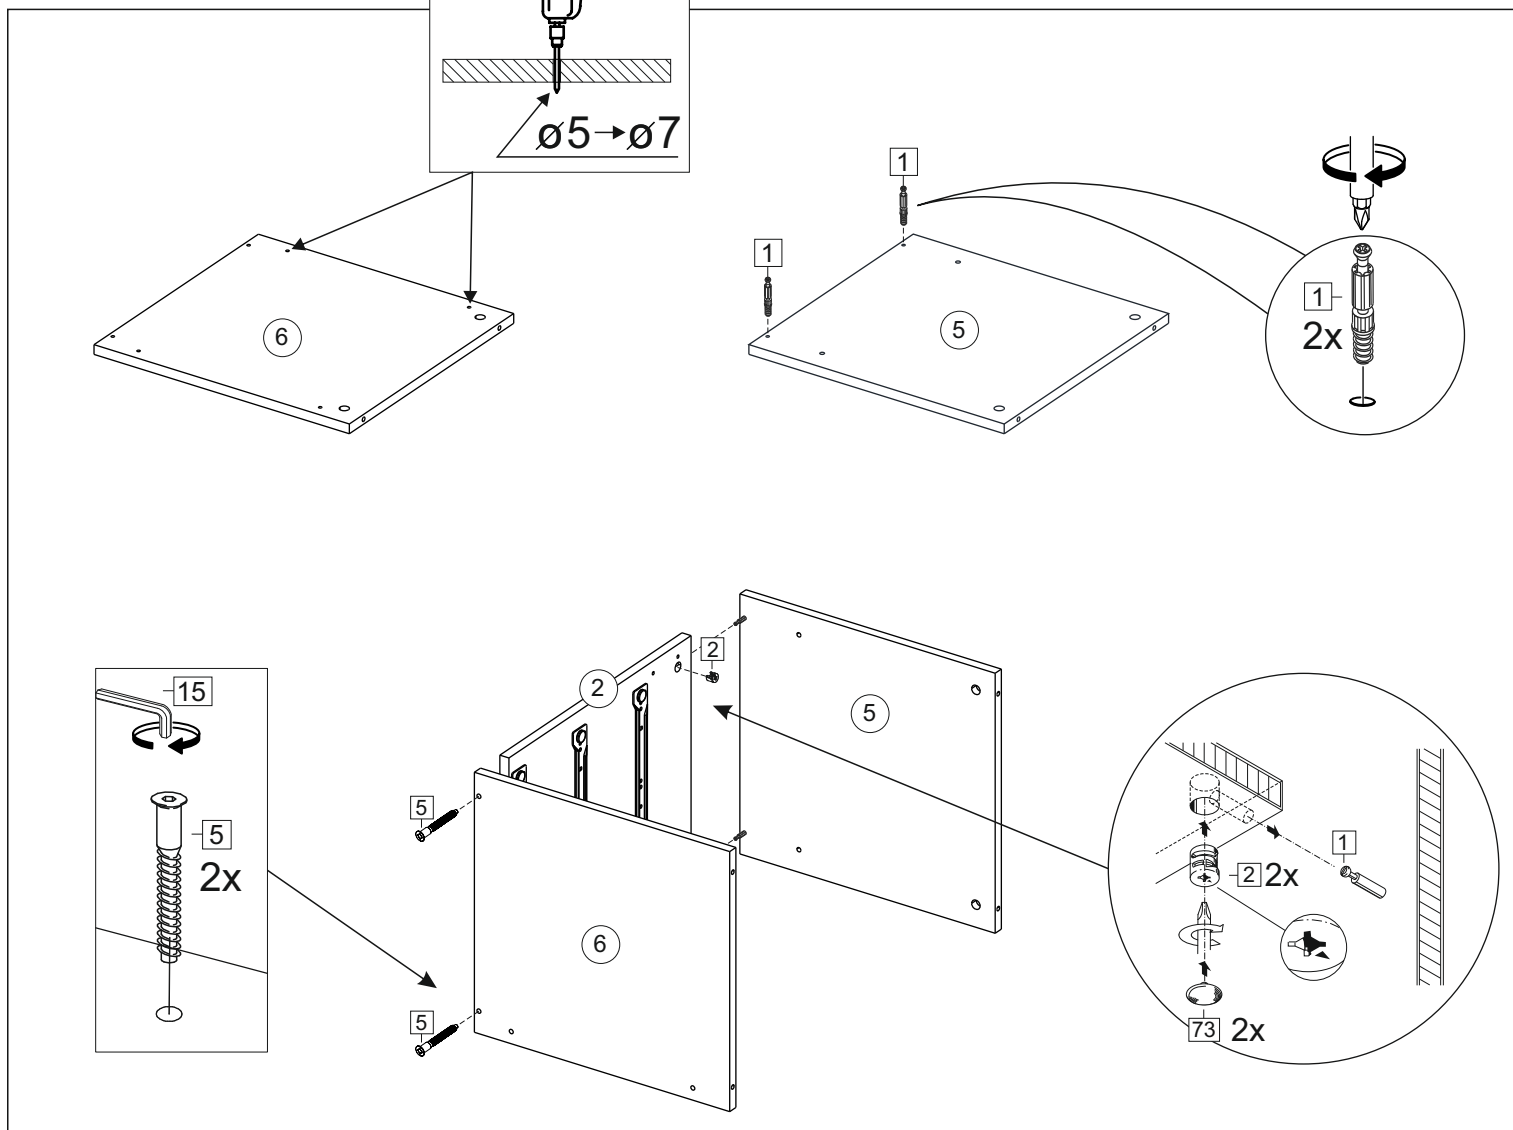

6

