

Стол КВАДРО / Table QUADRO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить


900	500	480

12СЖБЗ1133

12СЖВД1134

12СЖКС1135

12СЖЯШ1136

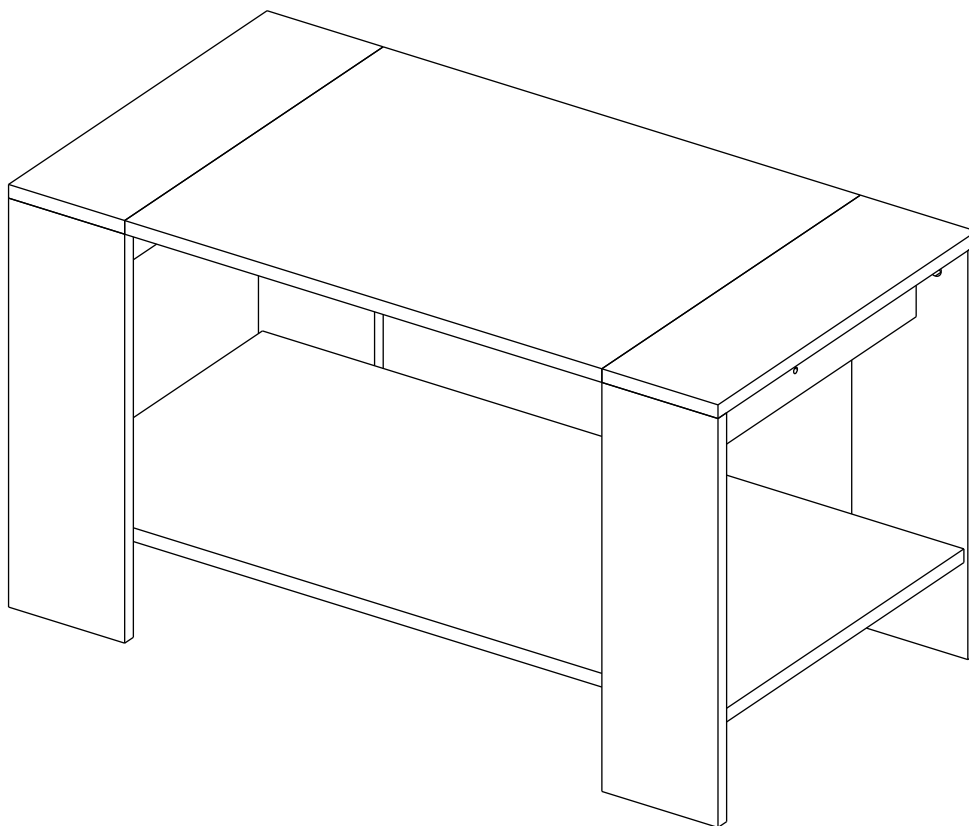

Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Décor				Размер/ Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			White- Oak gold	Wenge- Oak	Canter- Sonoma	Ash light - Ash dark			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-	-	1	
	Боковина	Side	Oak gold	Wenge	Canter	Ash dark	478x146	4	1
	Крышка	Top	White	Oak	Sonoma	Ash light	478x600	1	2
	Крышка	Top	Oak gold	Wenge	Canter	Ash dark	478x146	2	3
	Вязка	Connecting element	White	Oak	Sonoma	Ash light	440x882	1	4
	Тяга	Connecting element	White	Oak	Sonoma	Ash light	96x440	2	5
	Тяга	Connecting element	White	Oak	Sonoma	Ash light	730x96	1	6


Oak - Дуб


Ash light - Ясень светл










Ash dark - Ясень темн

White - Белый

Oak gold - Дуб золотой

76		73		7	8x30	72		48	2x20
4 x		12 x		12 x		4 x		8 x	
1		2		5	7x50	15			
20 x		20 x		4 x		1 x			


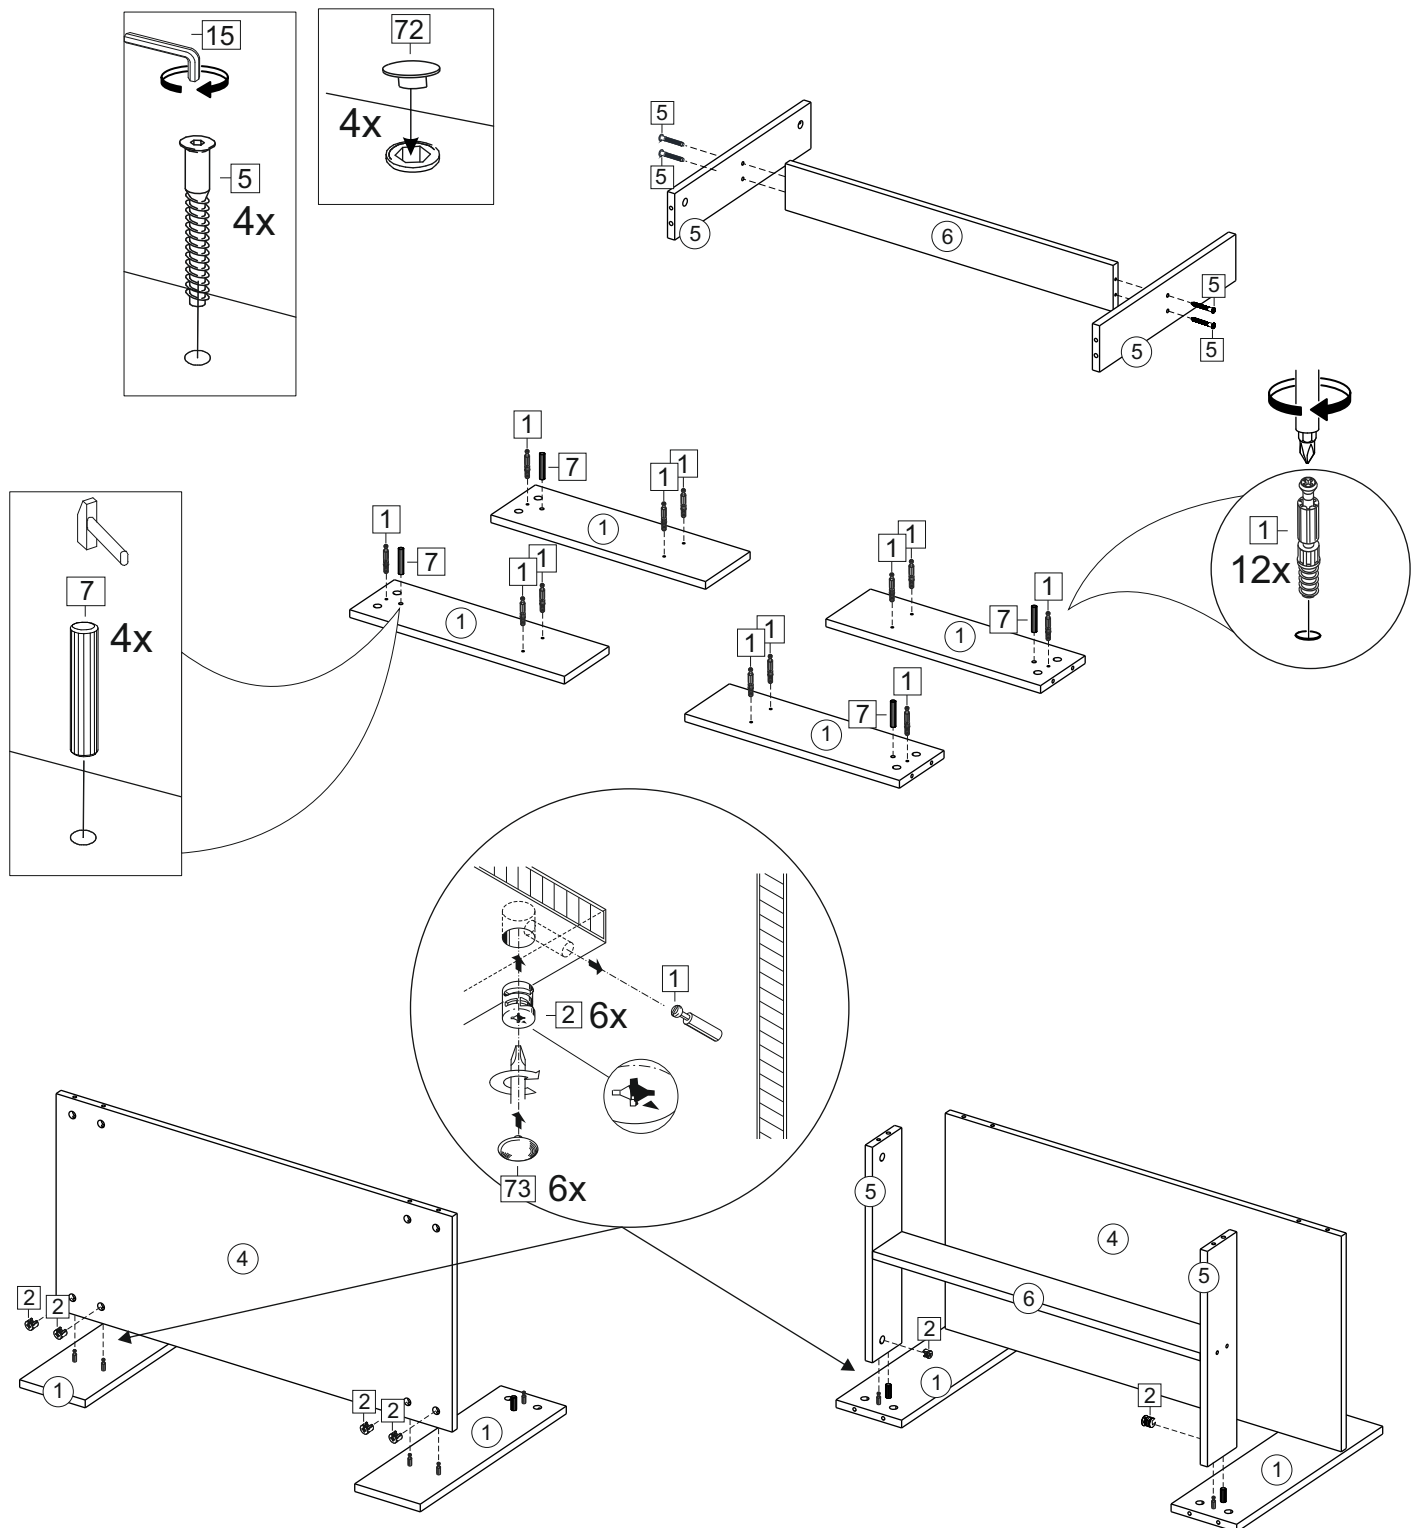


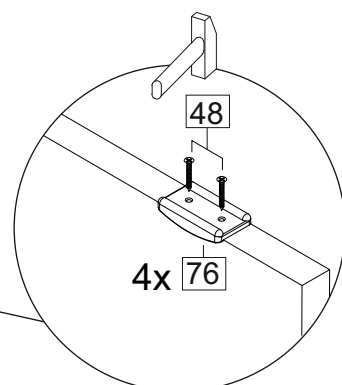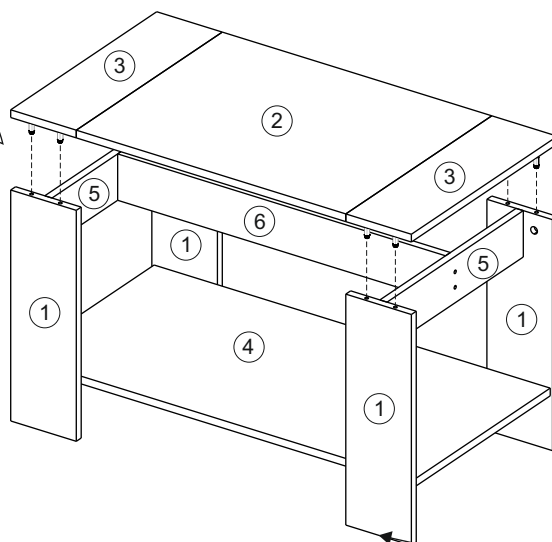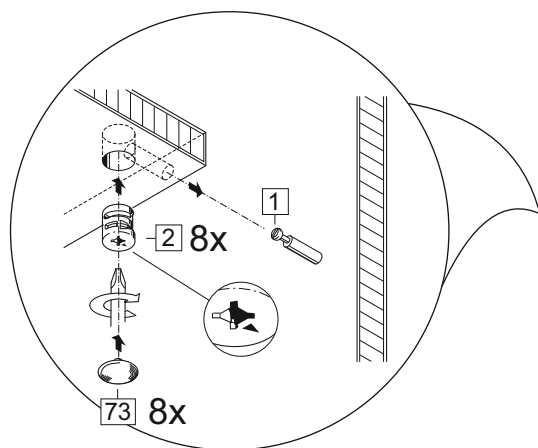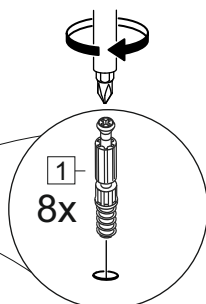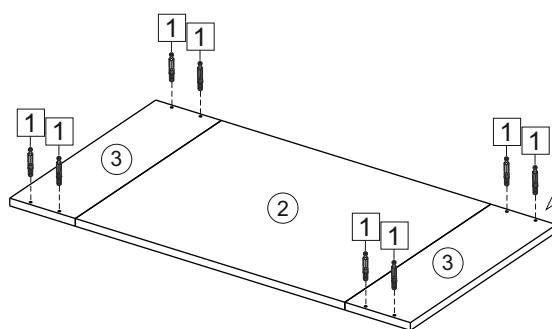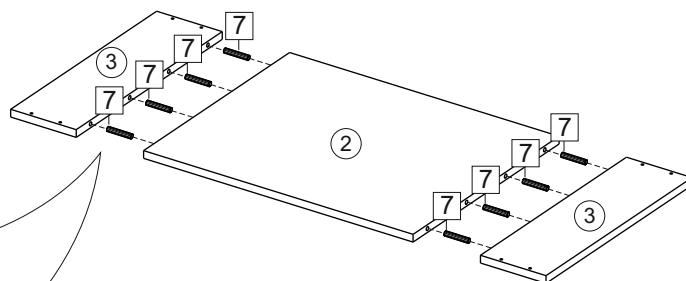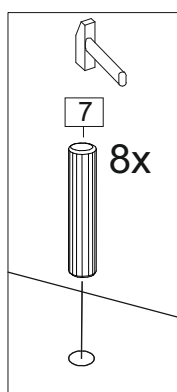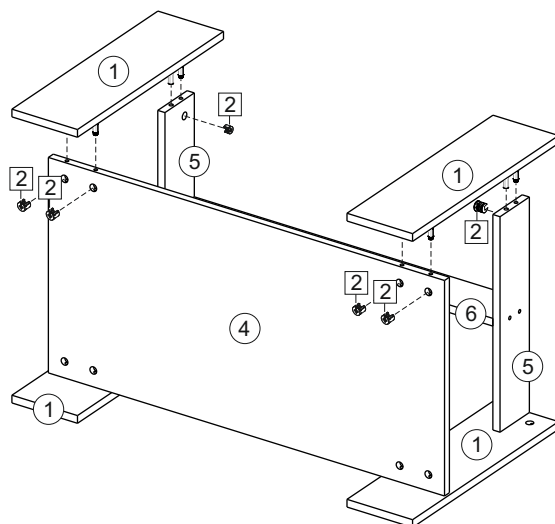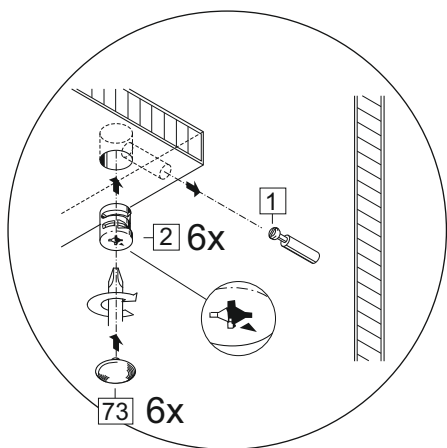



- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage



- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati

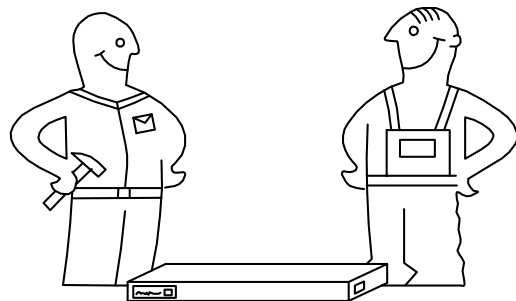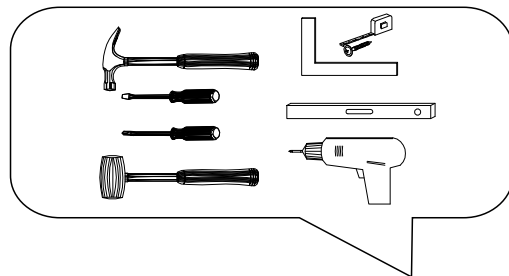

!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	

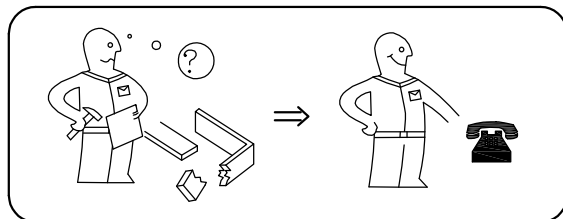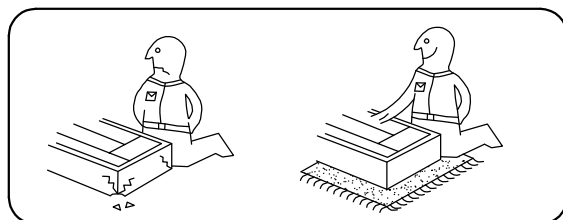

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

