


F604 - 1900 - (1942*807*H1672MM).

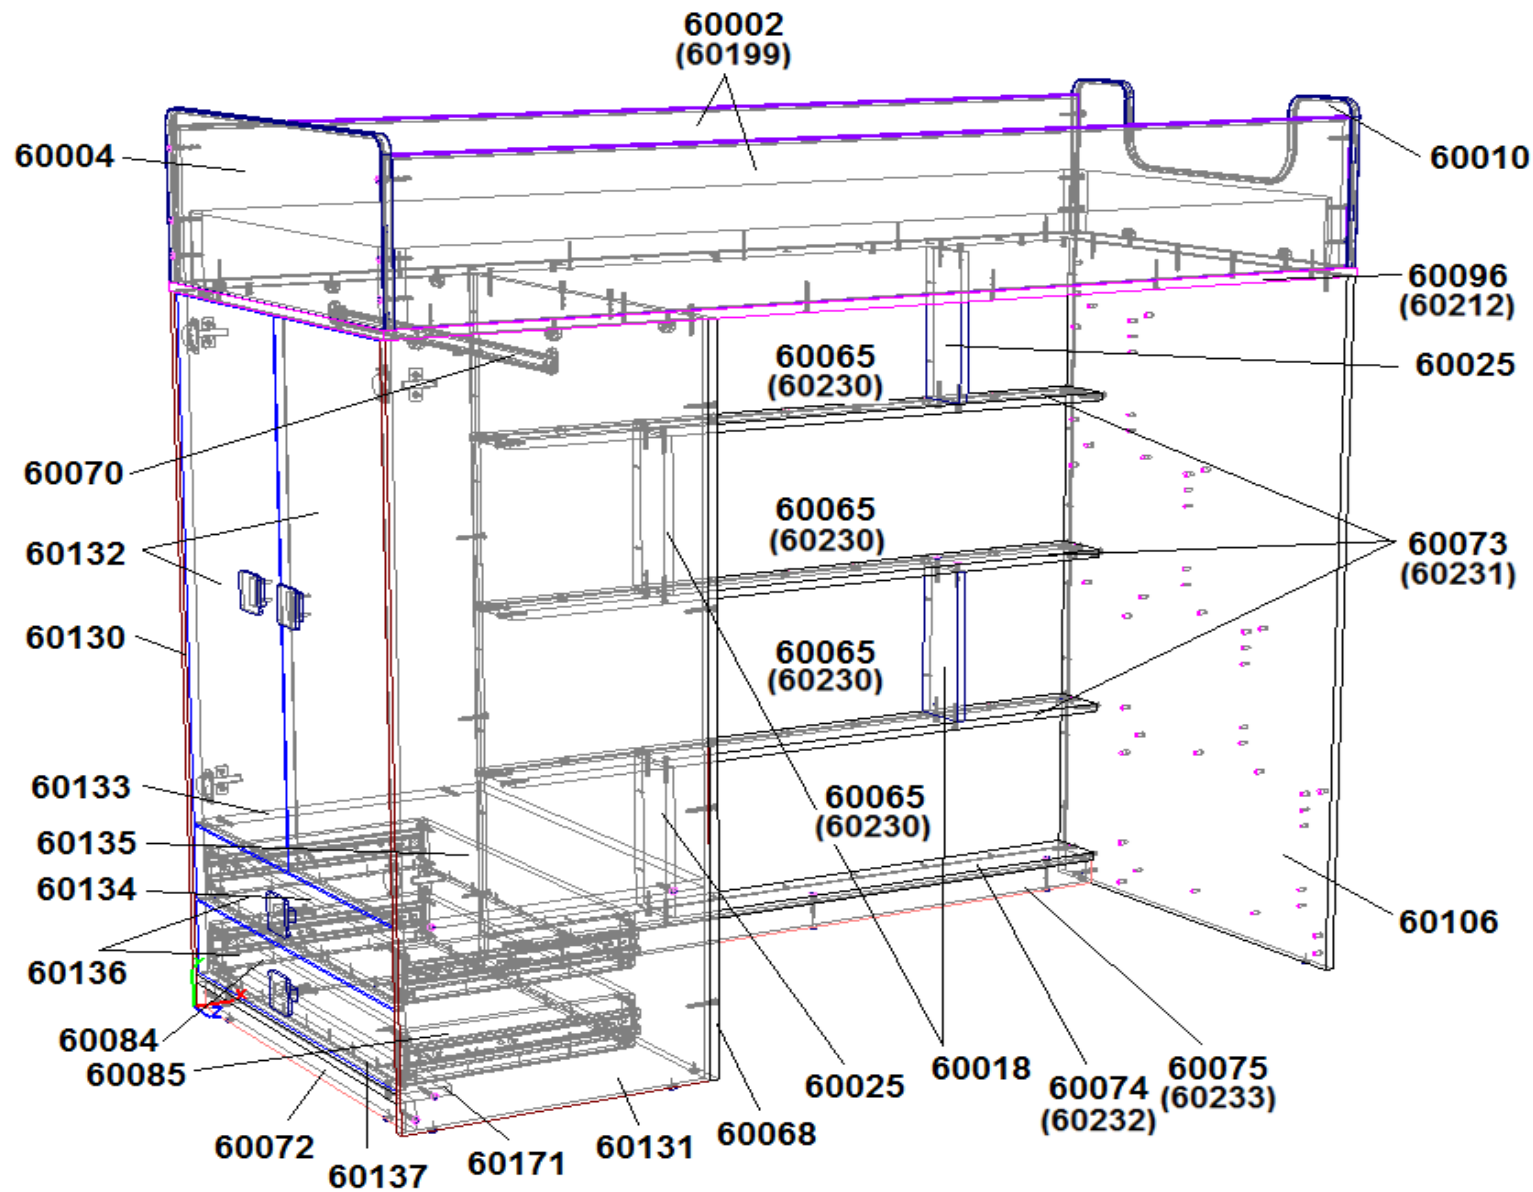

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750



2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60132	дверь шкафа распашная	2	980	377
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60136	фасад ящика	2	758	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60106	стенка кровати боковая	1	1344	800
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60068	стенка кровати боковая	1	1344	800
60072	цоколь	1	766	52
60073	панель стеллажа средняя	3	1216	112
60074	панель стеллажа нижняя	1	1216	112
60075	цоколь	1	1216	52
60096	основание кровати	1	1790	802
60130	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60131	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60133	панель шкафа средняя	1	766	517
60171	царга шкафа	1	766	93
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60134	стенка ящика передняя	2	708	92
60135	стенка ящика задняя	2	708	92

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60065	стенка стеллажа задняя	4	325	1244
60137	дно ящика	2	397	737

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60070	штанга для одежды	1	758

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60132	дверь шкафа распашная	2	980	377
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60136	фасад ящика	2	758	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60106	стенка кровати боковая	1	1344	800
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60068	стенка кровати боковая	1	1344	800
60072	цоколь	1	766	52
60231	панель стеллажа средняя	3	1368	112
60232	панель стеллажа нижняя	1	1368	112
60233	цоколь	1	1368	52
60212	основание кровати	1	1942	802
60130	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60131	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60133	панель шкафа средняя	1	766	517
60171	царга шкафа	1	766	93
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60134	стенка ящика передняя	2	708	92
60135	стенка ящика задняя	2	708	92

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60230	стенка стеллажа задняя	4	325	1396
60137	дно ящика	2	397	737

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60070	штанга для одежды	1	758

4.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

- 1.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколи(60075) к стенке кровати боковой(60068) и стенке кровати боковой(60106). Прибить подпятники(10) к цоколю(60075) и стенкам кровати боковым(60068,60106), в нижней их части,по 2 шт на деталь.
- 2.Между стенками кровати боковыми закрепить стяжками 7*50 (14) панель стеллажа нижнюю(60074). Закрепить панель(60074) к цоколю(60075) стяжками 7*50(14).
- 3.К панели стеллажа нижней(60074) закрепить стяжками 7*50(14) перегородку стеллажа(60025).
- 4.Закрепить стяжками 7*50(14) между стенками кровати боковыми(60068,60106) панели стеллажа средние(60073). Между панелей(60073) установить перегородки стеллажа (60018 и 60025) согласно схеме, используя стяжки 7*50(14).


СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ(60106). СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

- 5. К нижним частям деталей (60130,60131,60072) прибить подпятники(10), по две штуки на деталь.
- 6.Закрепить стенки шкафа боковые(60130,60131) к стенке кровати боковой(60068) стяжками 7*50(14).
- 7.Закрепить цоколь(60072) к стенкам шкафа боковым(60130,60131) стяжками 7*50(14).
- 8.В царгу шкафа(60171) в несквозные отверстия 8мм, аккуратно вбить шканты 8мм(16).
- 9.Опустить царгу шкафа (60171) на цоколь(60072) и закрепить стяжками 7*50мм(14) к стенкам шкафа боковым(60130,60131). Шканты в царге(60171) должны совпасть с отверстиями в цоколе(60072).
- 10. Между стенок шкафа боковых(60130,60131) закрепить стяжками 7*50мм(14) панель среднюю(60133).
- 11. С внутренней стороны деталей (60130,60131),в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(24) вбить футорки пласт.(23) . Прикрутить направляющие шариковые(24) саморезами 3,5*16 (11), саморезы вкручиваются через отверстия в направляющих в футорки пласт.(23)
- 12. С внутренней стороны деталей(60130 и 60131) в их верхних частях, в несквозные отверстия 20мм вбить эксцентрики(19), по три штуки в каждую деталь.
- 13.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60096) в местах расположения боковых стенок шкафа(60130,60131) снизу,по три штуки под каждую стенку.
- 14.Закрепить стяжками 5*50(17) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60096).*
- 15.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60096) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(19).
- 16. На собранную конструкцию положить основание кровати(60096) так, чтобы штоки эксцентриков(18) совпали с эксцентриками(19) в стенках шкафа боковых(60130,60131). Закрепить основание(60096)стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60068 и 60106) и к перегородке стеллажа(60025).
- 17.Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) детали(60096) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).
- 18.Между стенкой шкафа боковой(60130) и стенкой шкафа боковой(60131), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60070).
- 19.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (60065).
В местах примыкания задних стенок к панелям стеллажа средним(60073) гвозди пробивать через специальные скобы(13) .
- 20.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60132). Закрепить двери шкафа на деталях(60130 и 60131) евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях.
- 21.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60132). Винты в комплекте с ручками.
- 22.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.5 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**
- 23.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60096) вбить втулки мебельные(1). Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- 24.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).
- 25. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).
- 26. Отверстия штоков эксцентриков(18) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Порядок сборки ящиков выкатных.

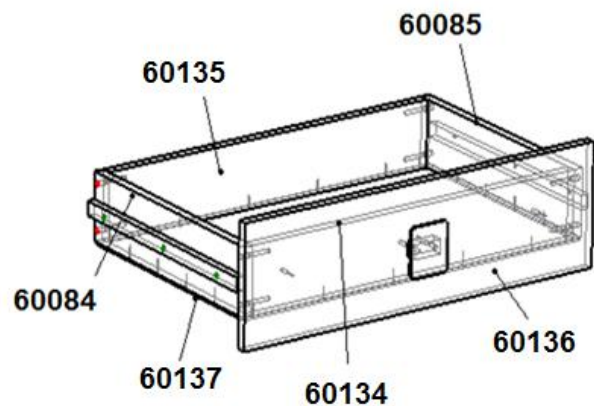

- 1.Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками 7*50(14) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60134 и 60135).В стенке передней(60134) присутствуют отверстия под ручку(12).
- 2.Прибить гвоздями 2*20мм(2) дно ящика (60137).
- 3.Отсоединить от направляющих(24) внутреннюю выдвижную часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60137) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).
- 4.Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60136) просунув саморезы 4*50мм (20) через отверстия в торцевых планках ящиков(60134) и в фасадах(60136).
- 5.На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(22). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (21) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60134).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.


По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

6. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	9 петля вкладная ответной планки		4 шт.	18 шток эксцентрика		10 шт.
2 гвоздь 2*20		125 шт.	10 подпятник на гвозде		13 шт.	19 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		10 шт.
3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*13		8 шт.	11 саморез 3,5*16мм		38 шт.	20 саморез 4*50мм		4 шт.
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		65 шт.	12 ручка M115-032 белый		4 шт.	21 саморез 3,5*30мм		8 шт.
5 заглушка для тех.отверстия 8мм, белая		8 шт.	13 скоба задней стенки		27 шт.	22 шайба пластиковая		4 шт.
6 заглушка для тех.отверстия 5мм, белая		5 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		89 шт.	23 футорка пластик D5		12 шт.
7 заглушка для стяжки 5*50		8 шт.	15 штангодержатель овальный		2 шт.	24 направляющие шариковые, 400мм		2 шт.
8А ключ шестигранный 3мм		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		2 шт.			
8Б ключ шестигранный 4мм		1 шт.	17 стяжка мебельная 5*50мм		12 шт.			

ЛЕСТНИЦА БОКОВАЯ L603 (456*803*H1346мм).

1.Схема сборки.

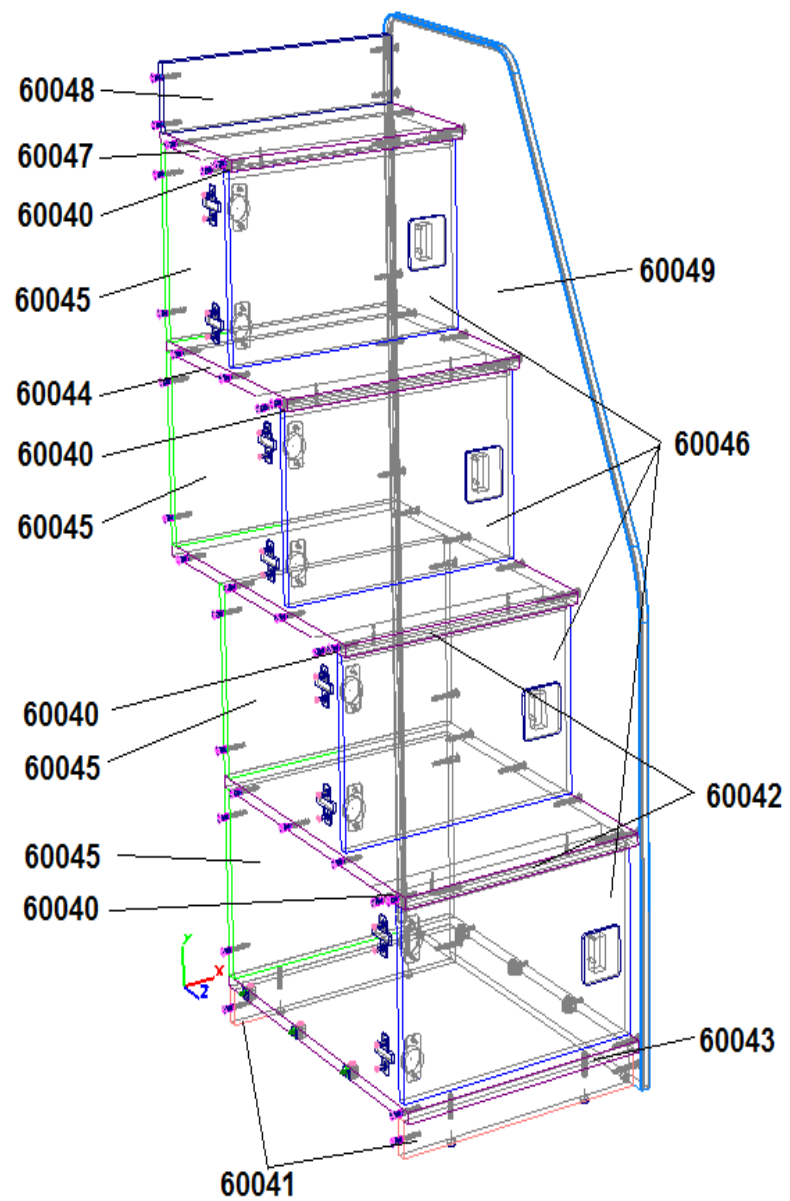

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверстии
8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041)

в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в сквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в сквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54