
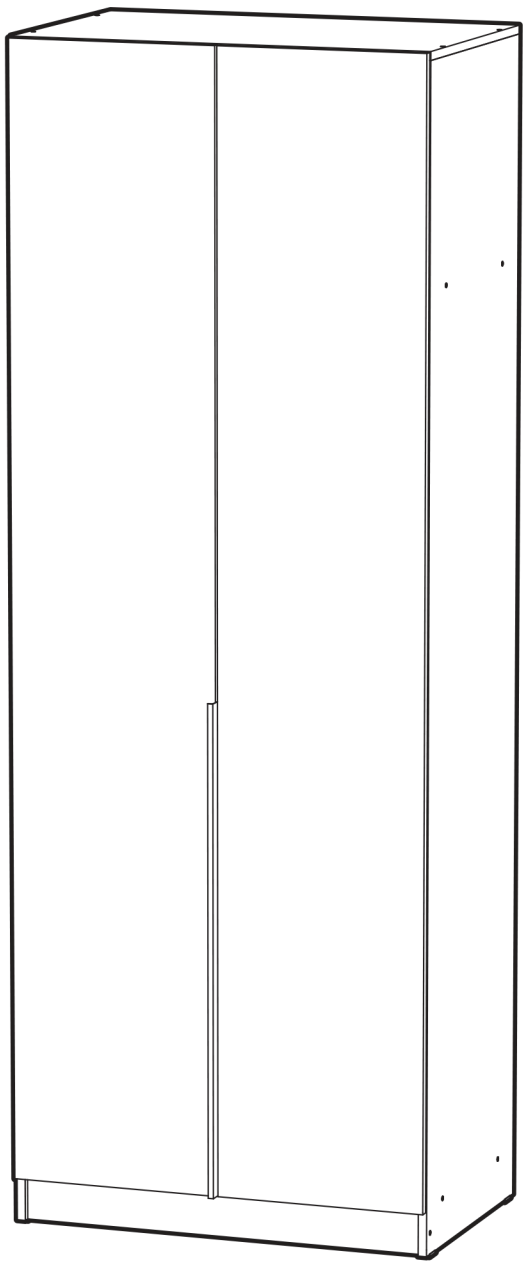


БЕРГЕН ПРО ШК-800


BERGEN PRO SHK-800


800	2216	506


RU Инструкция по сборке **/ EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
DE Montageanleitung **/ FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania **/ SK** Montážny návod

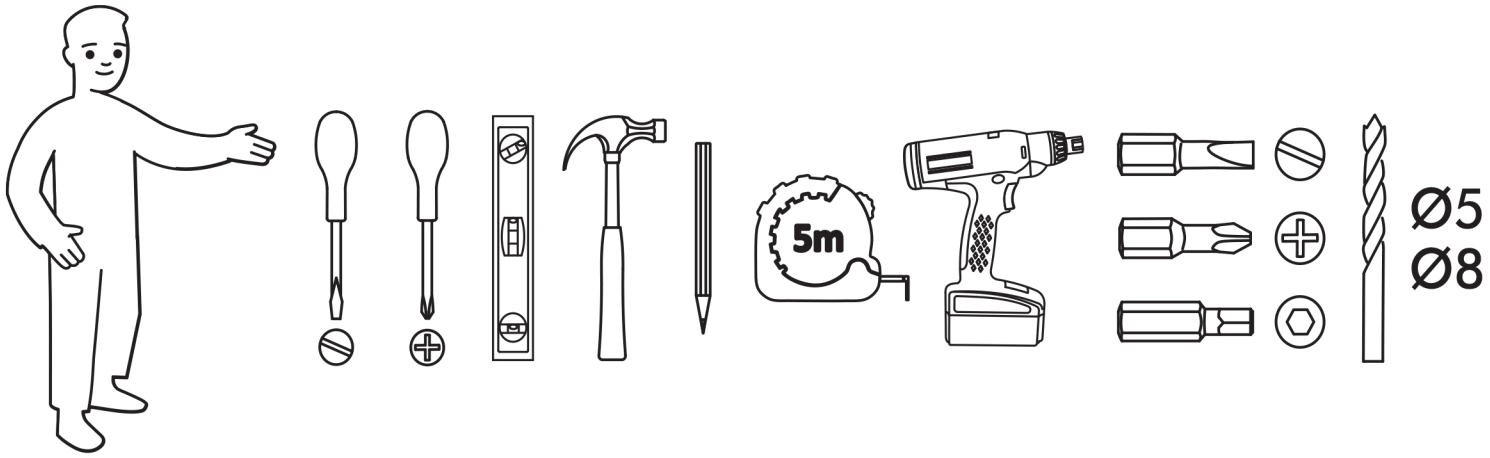



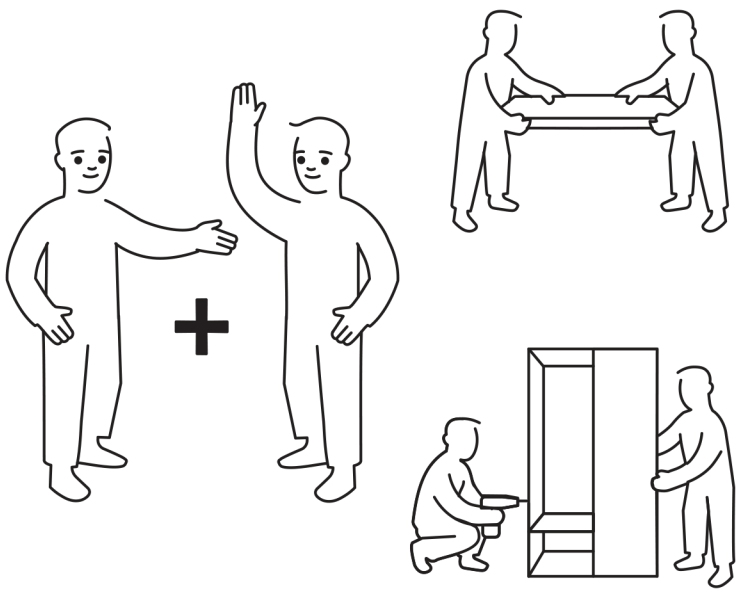


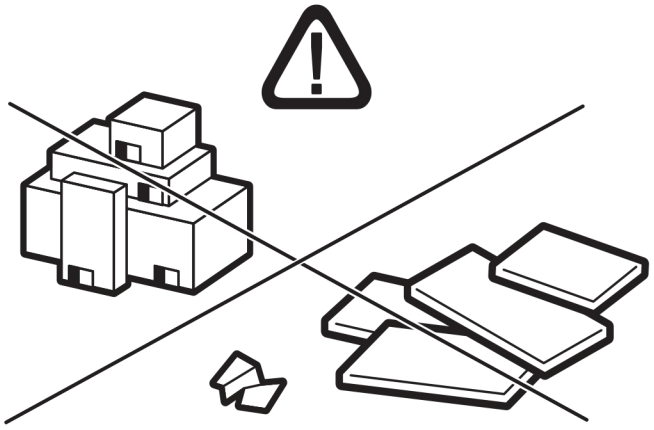

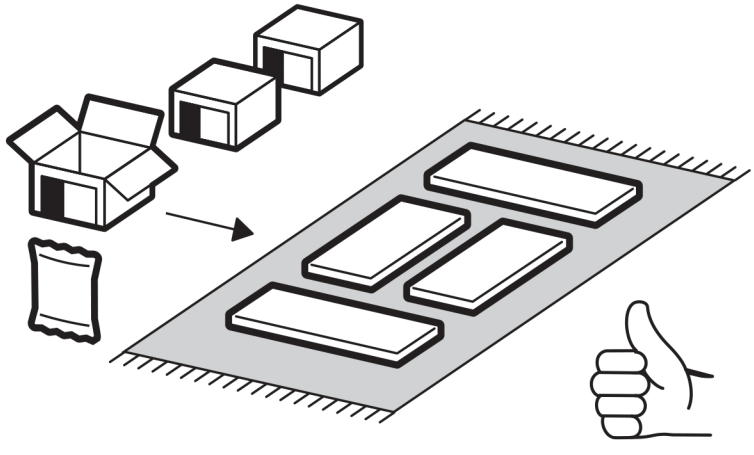


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.
The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

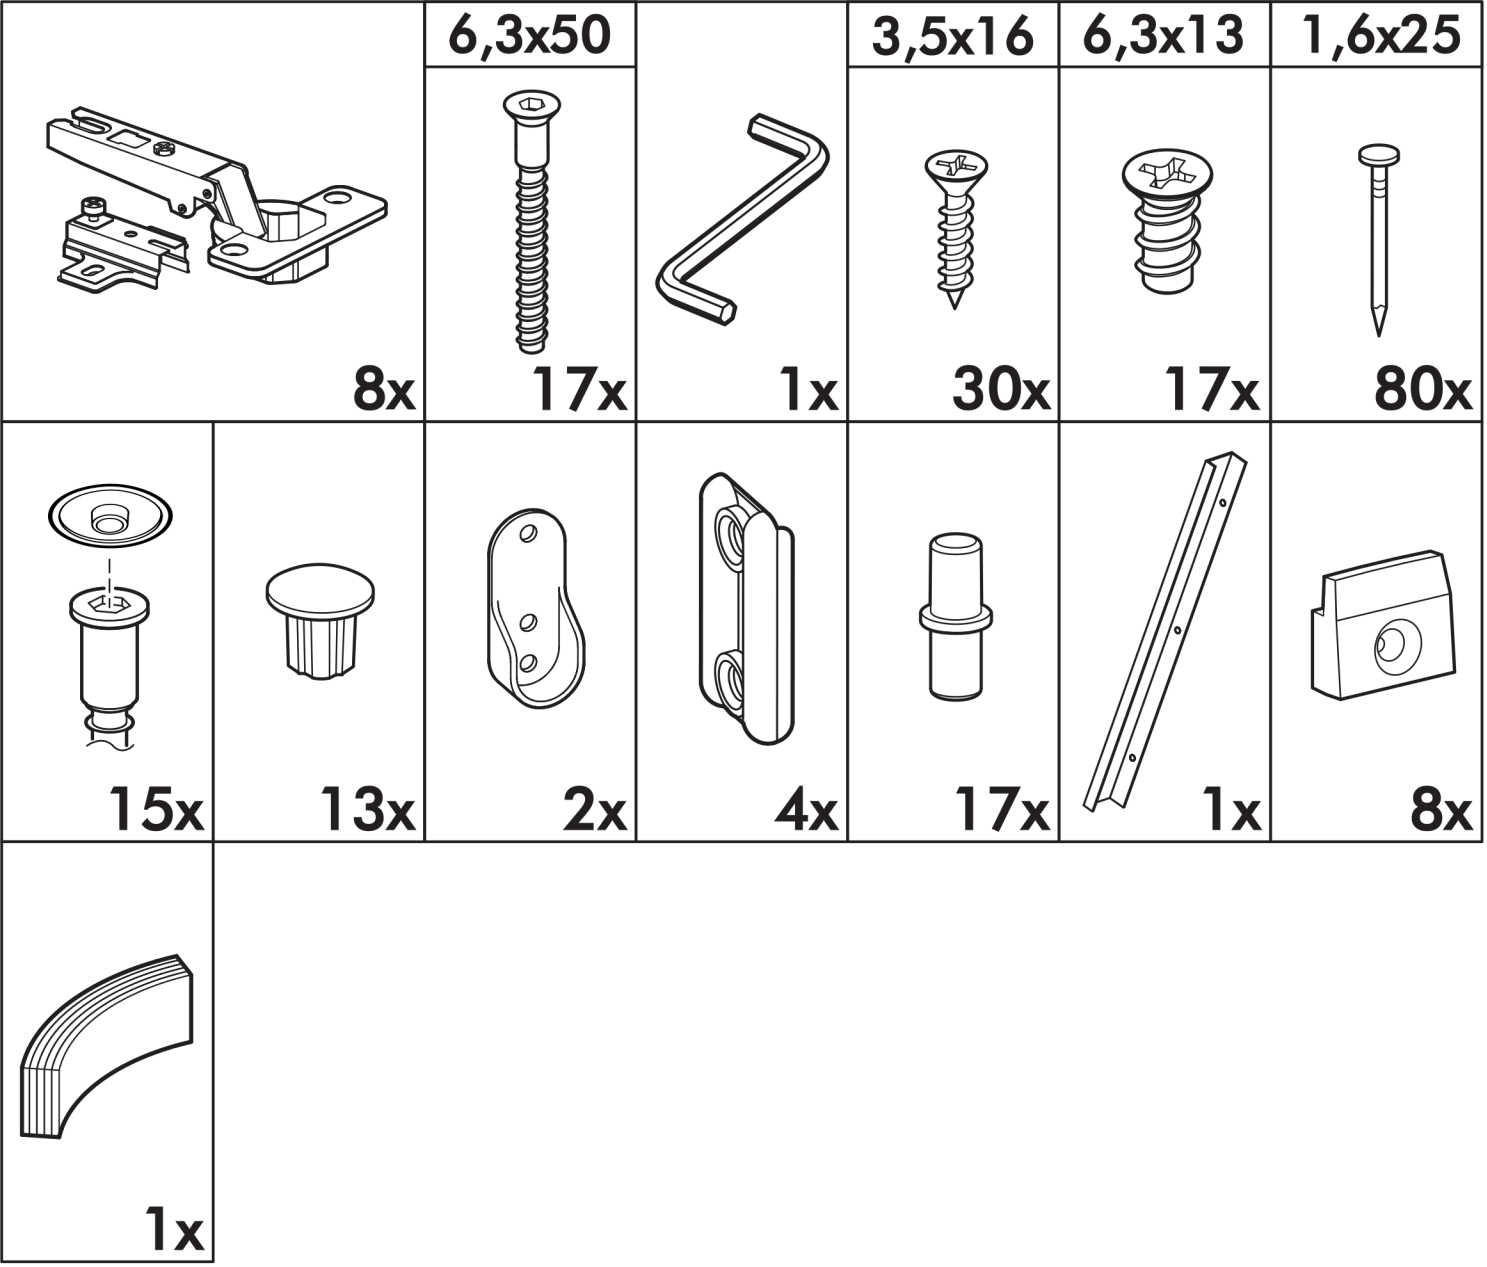



1 2 3	AI		L=mm		
1	Бок правый / Right side	1	2200	490	1/3
2	Бок левый / Left side	1	2200	490	1/3
3	Фасад / Front	2	2152	396	1/3
4	Крышка / Cap	1	800	490	2/3
5	Вязка / Knitting	2	768	490	2/3
6	Цоколь / The base	2	768	60	2/3
7	Задняя стенка / Back wall	5	797	430	2/3
8	Штанга / Barbell	1	763		2/3
9	Соединитель ДВП / Connector	4	767		2/3


1.

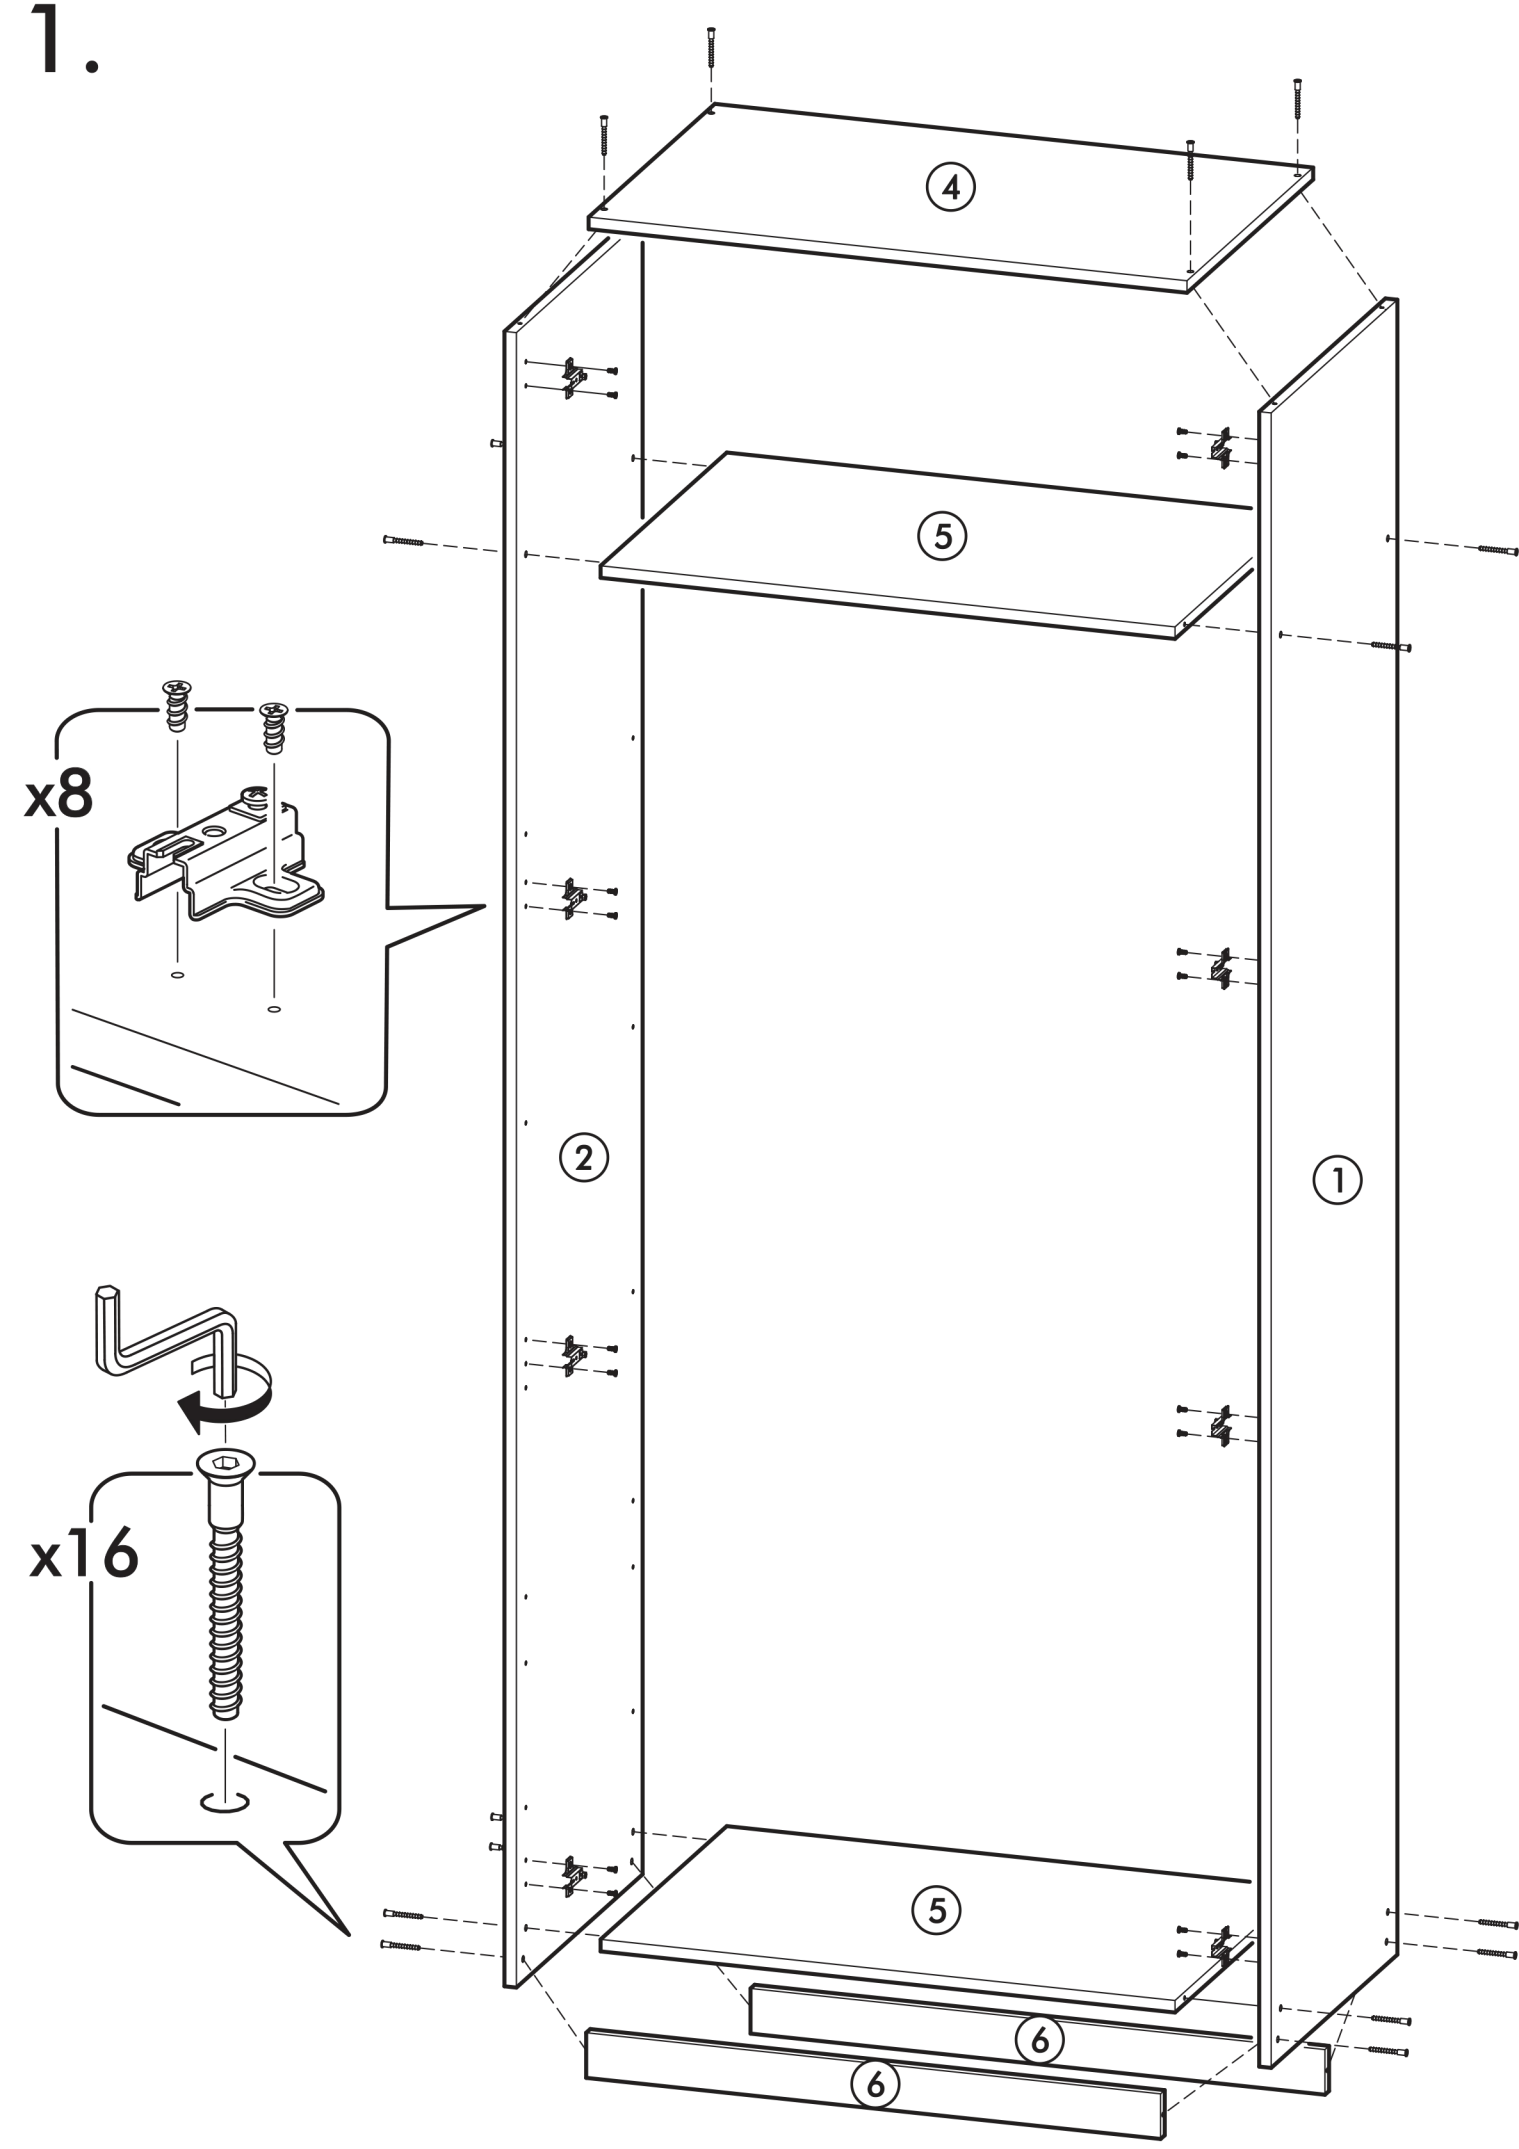



2.

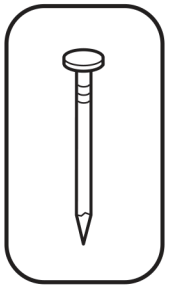


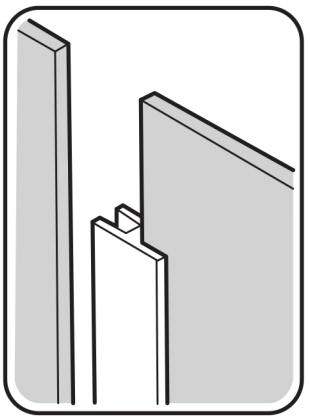

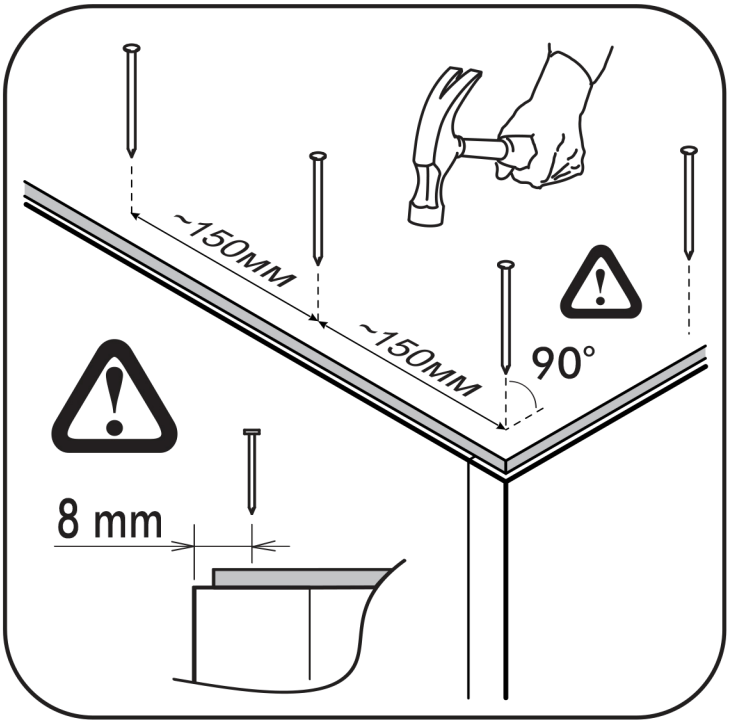


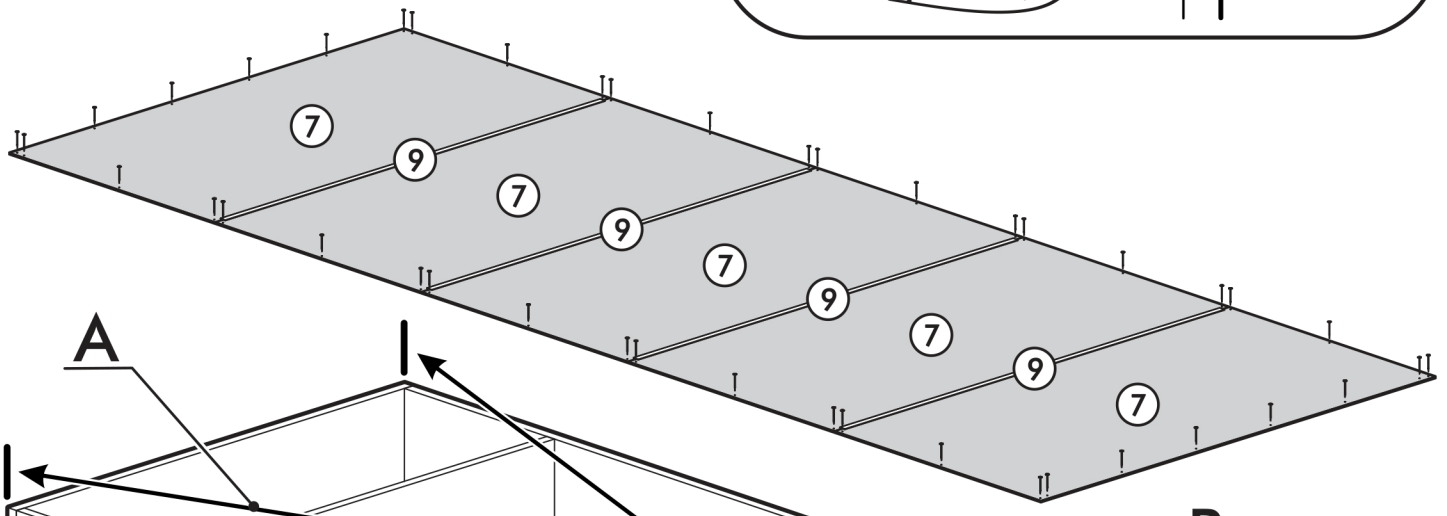

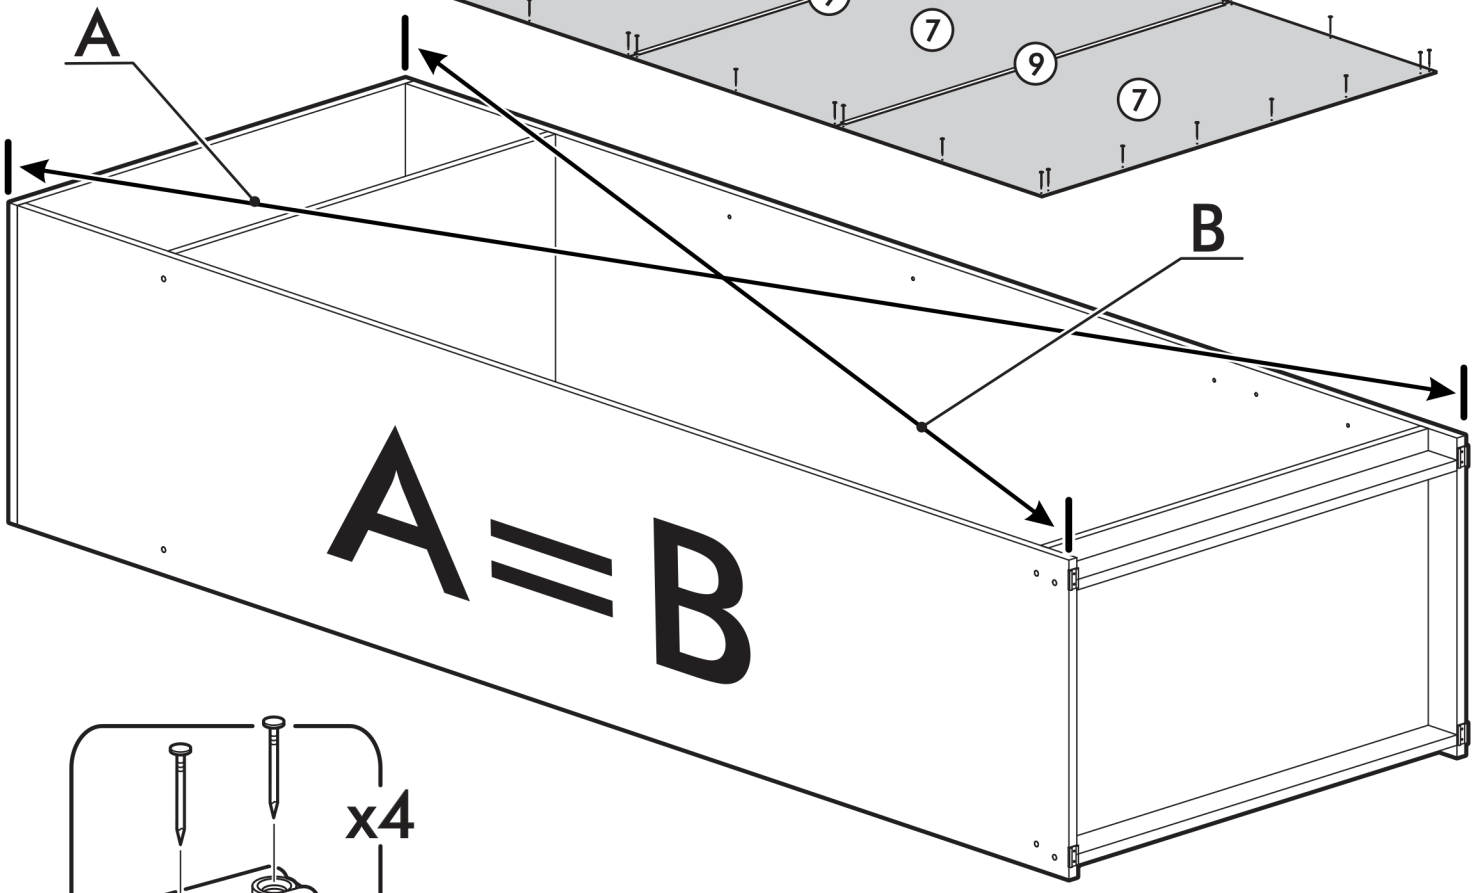


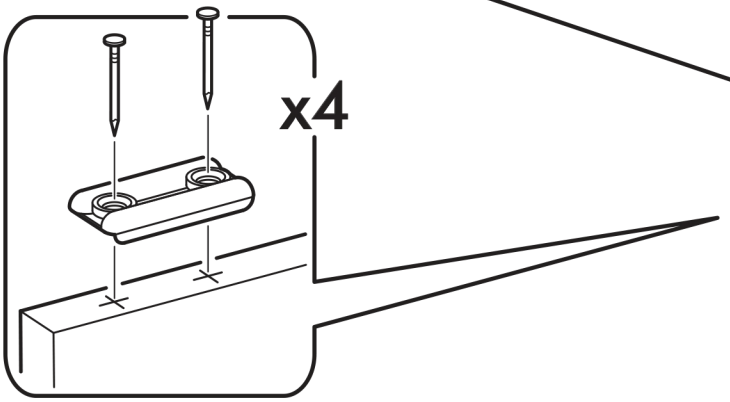



3.

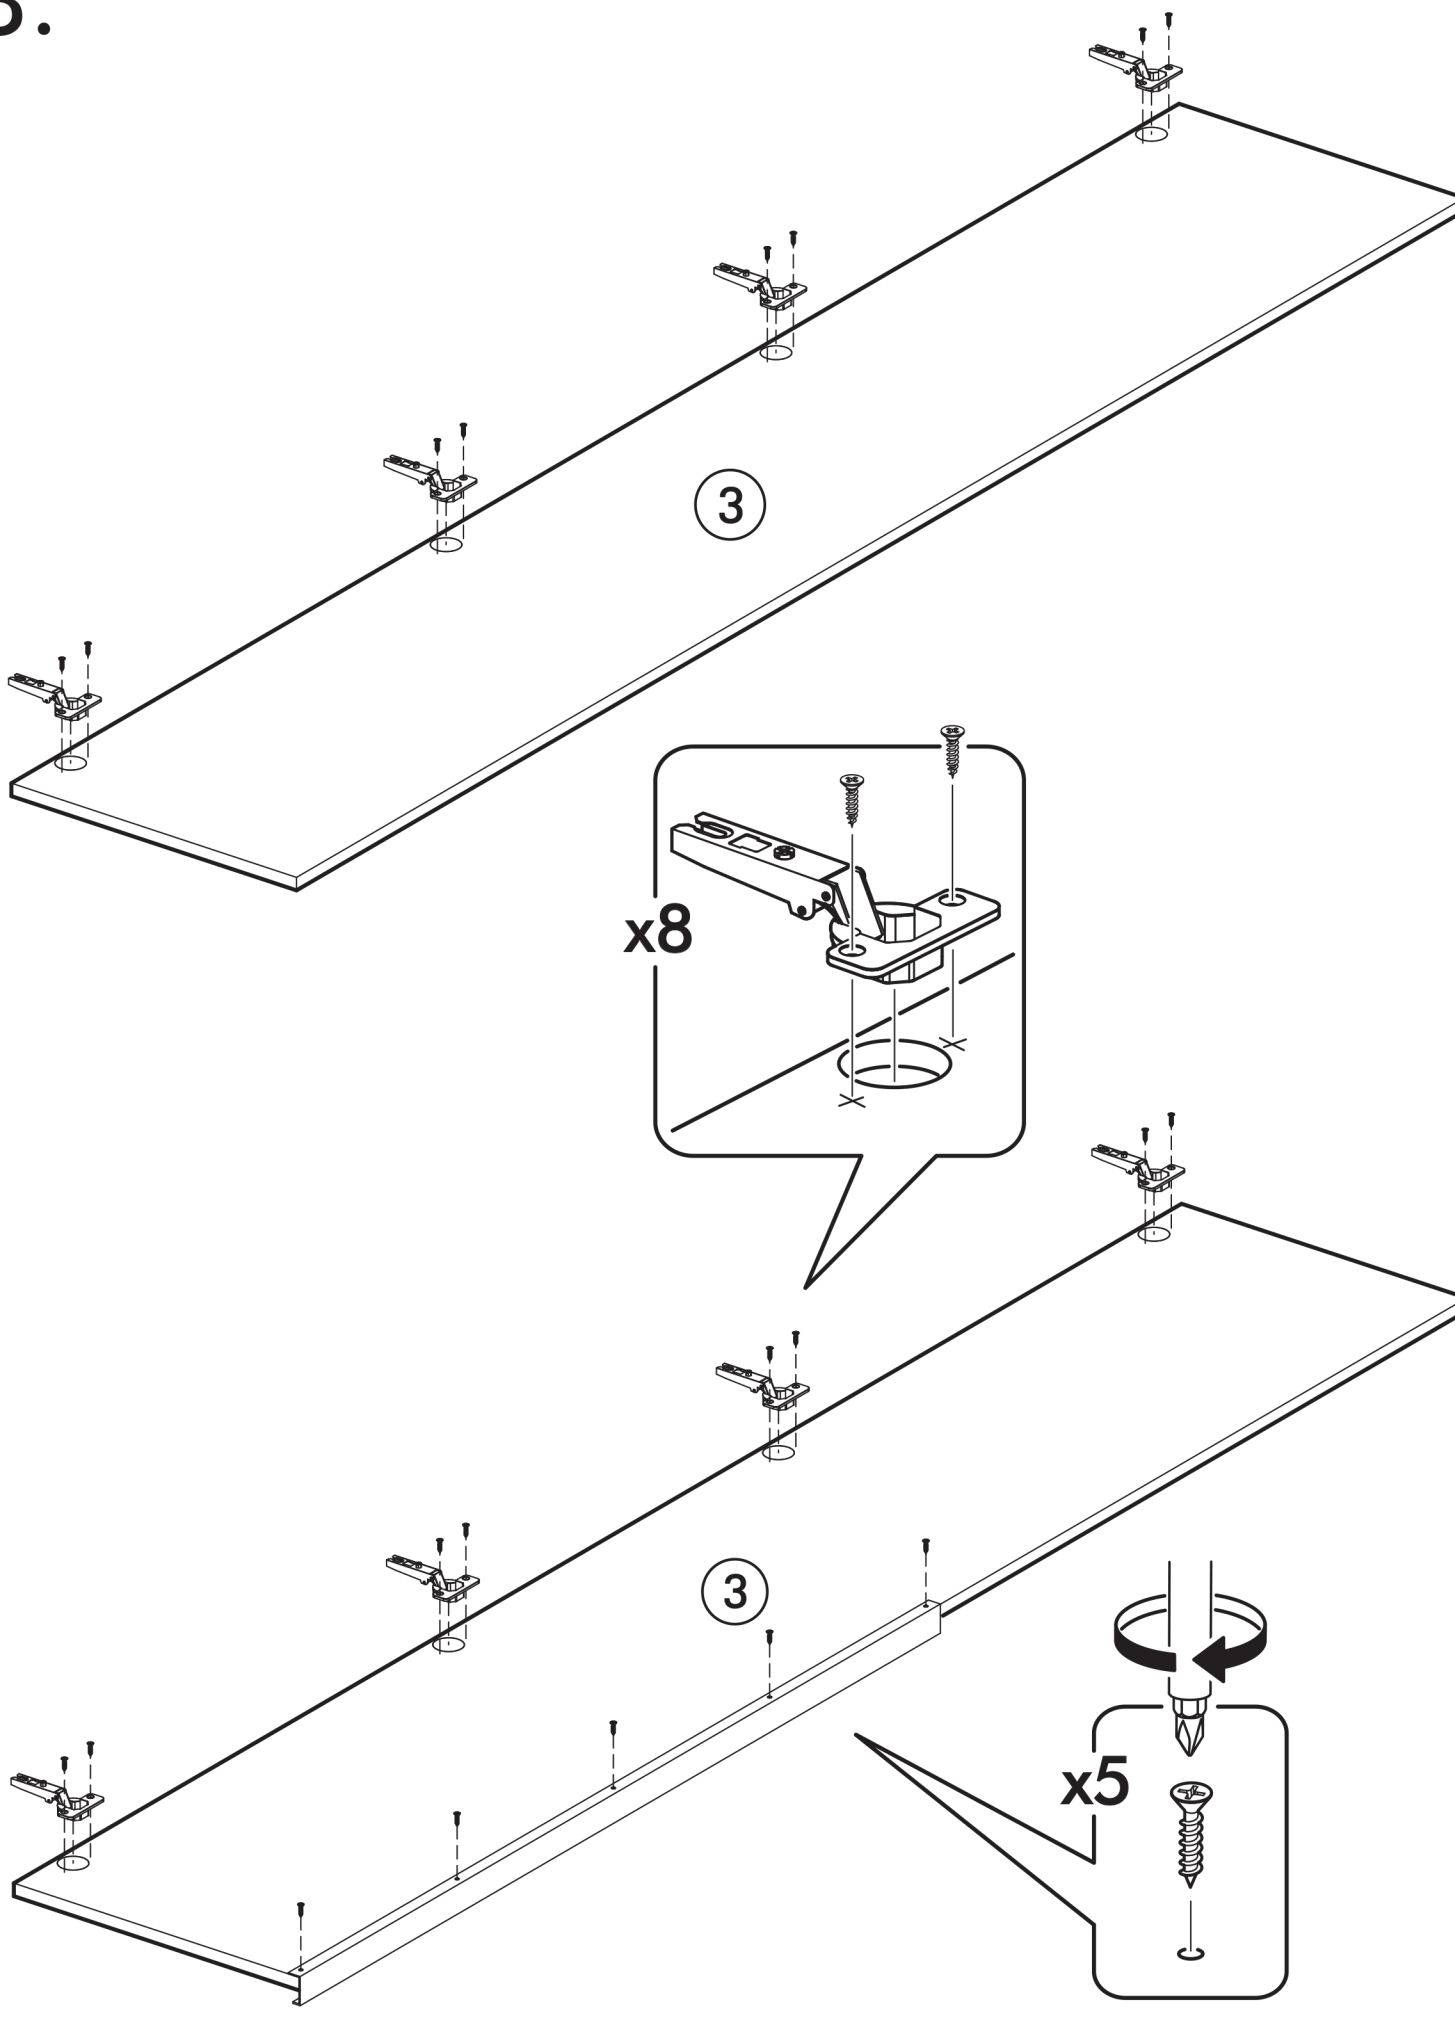


4.

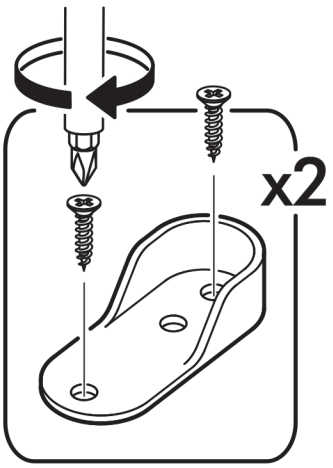


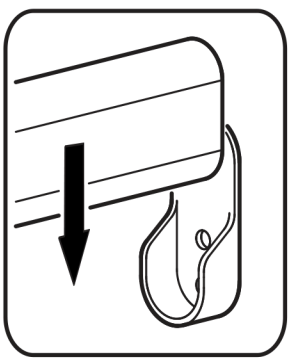


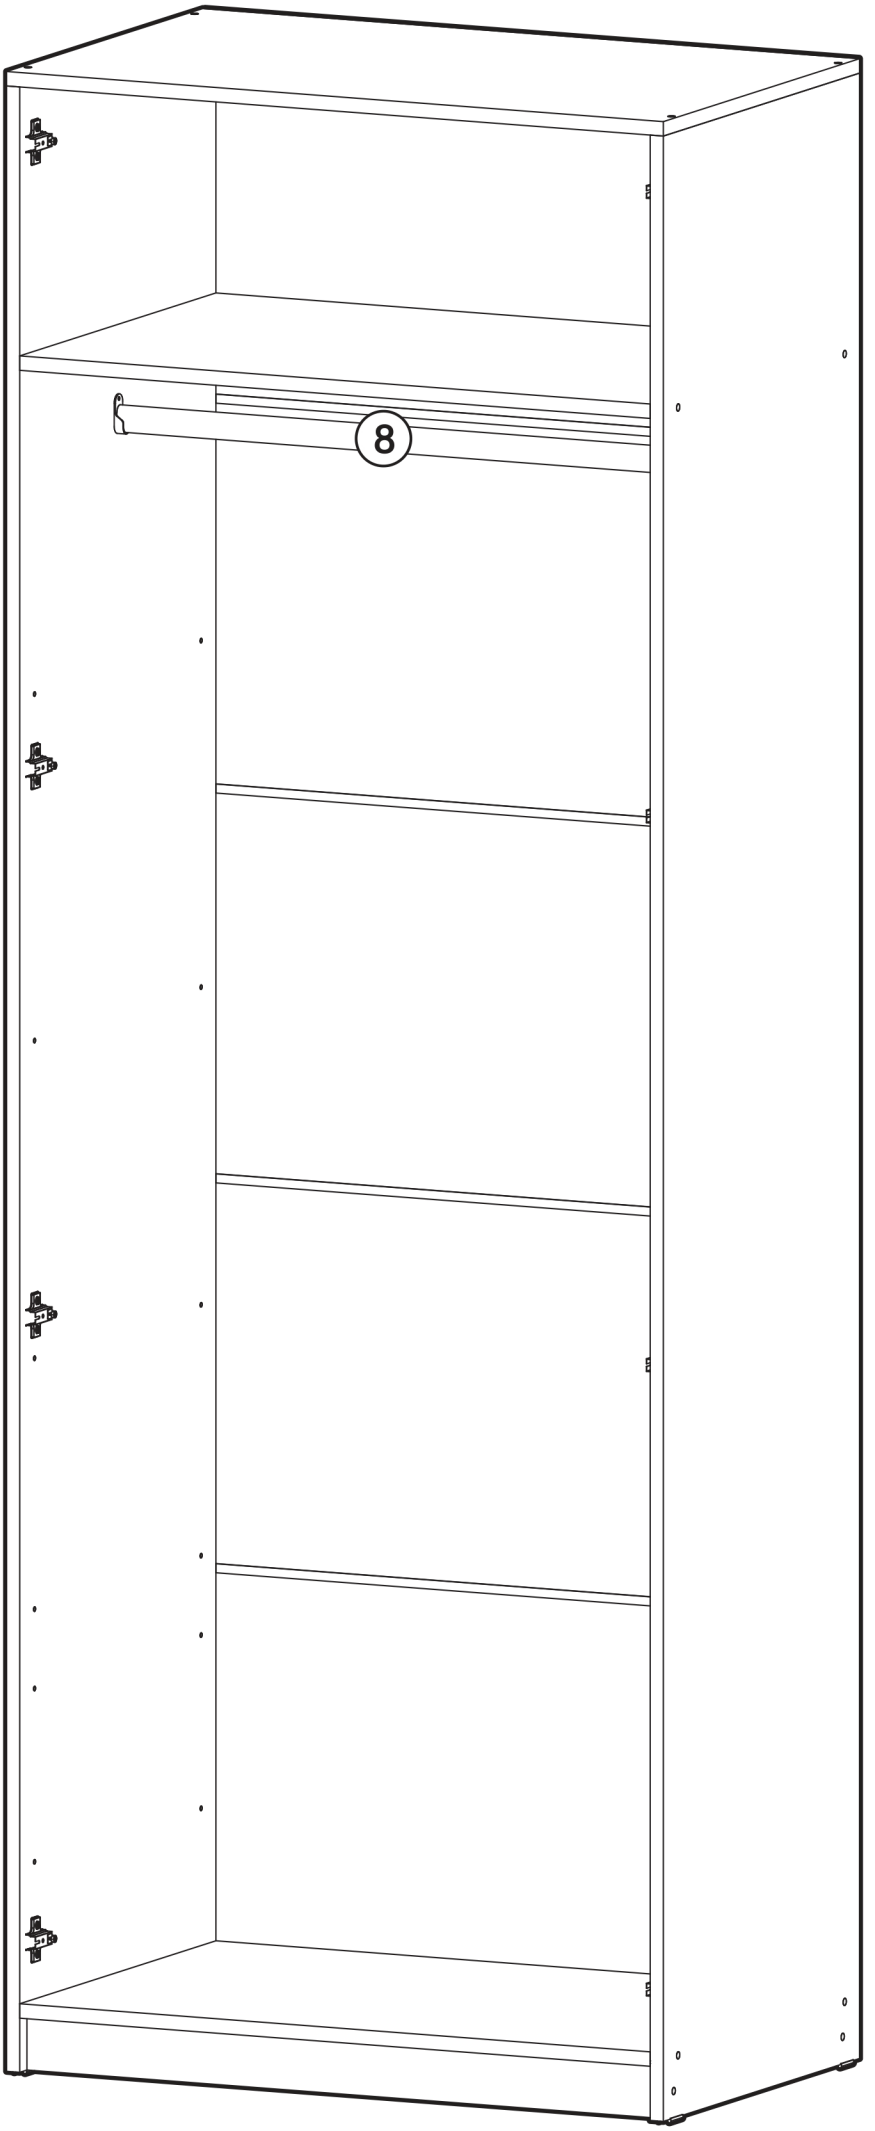


5.

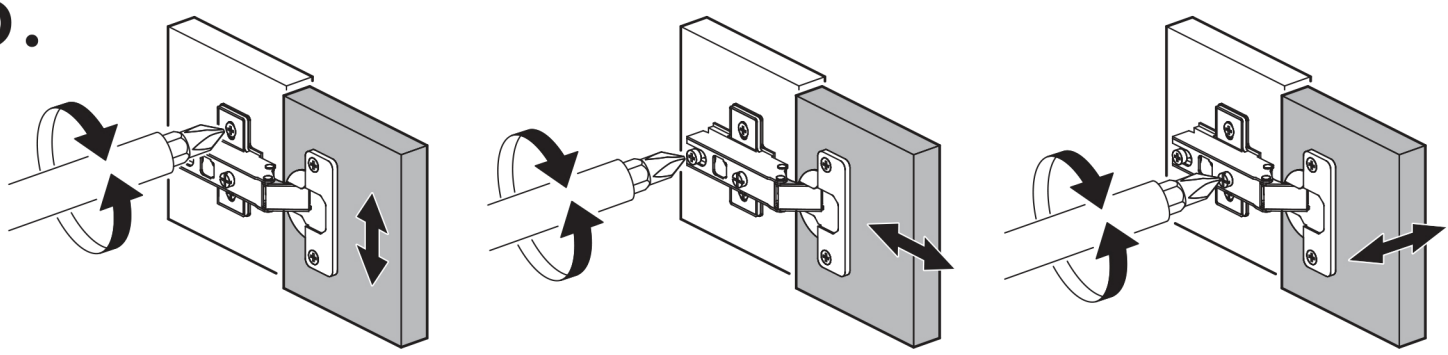

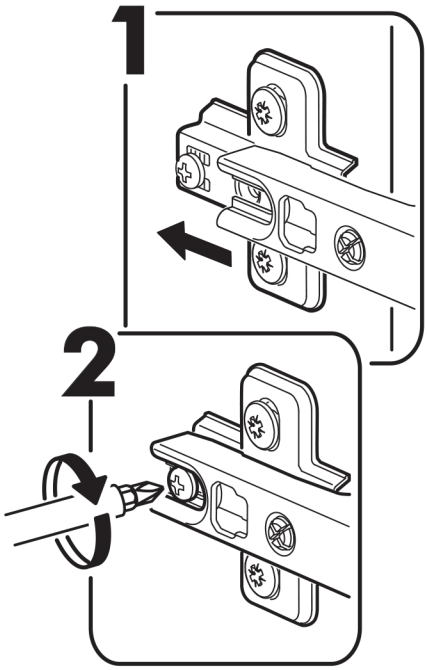


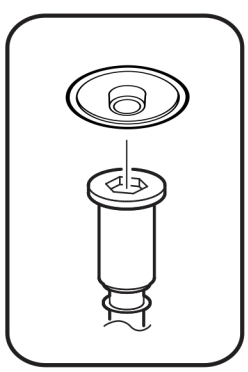

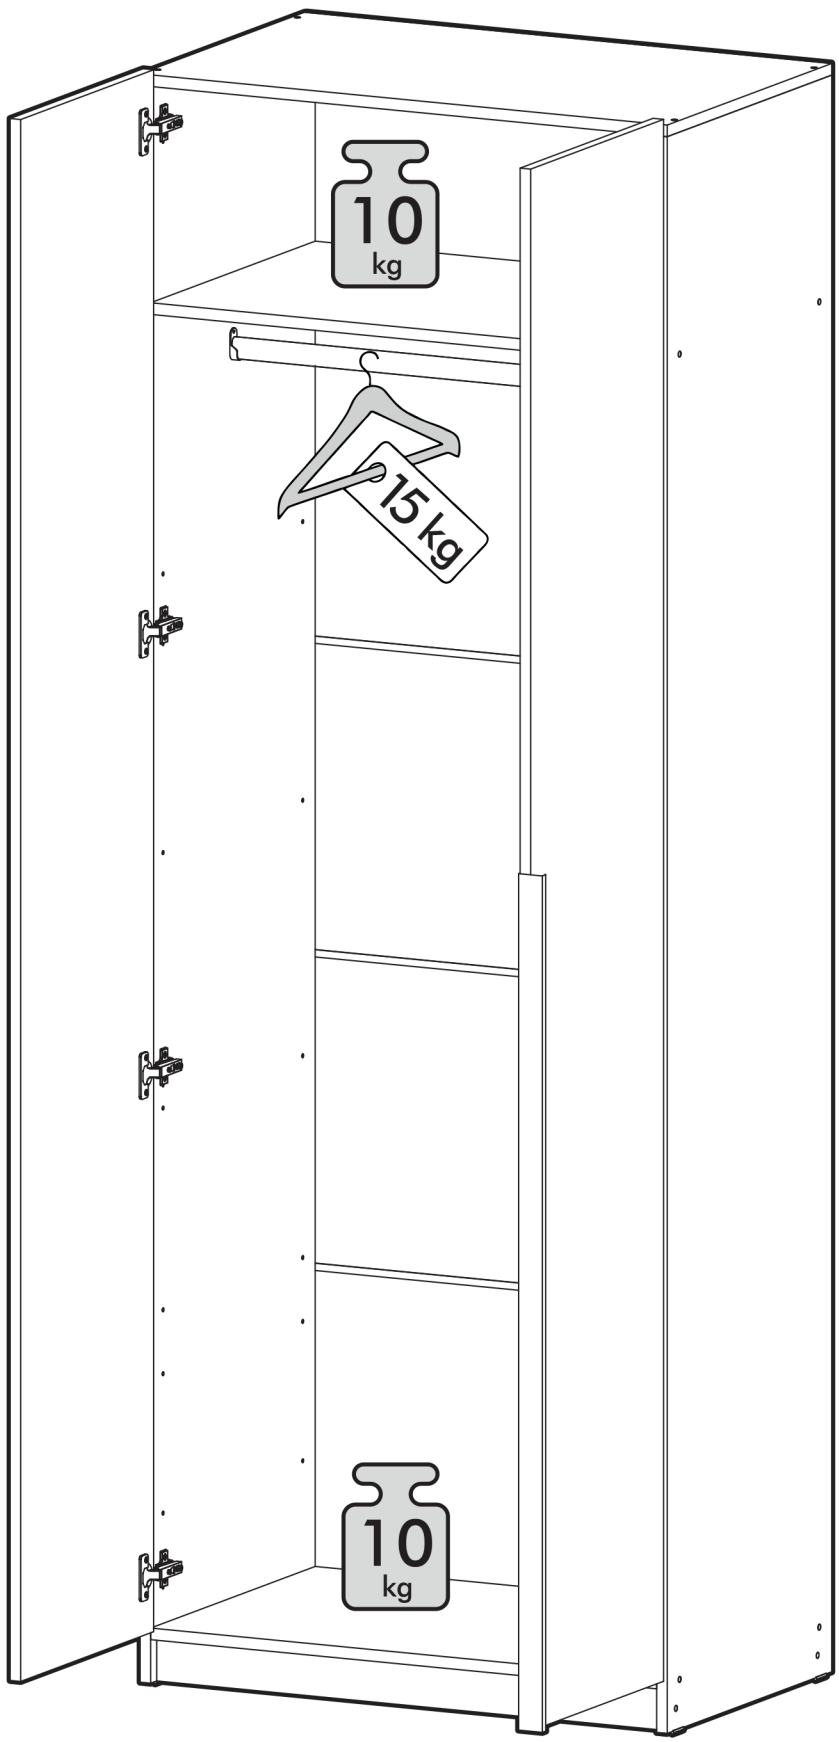


6.




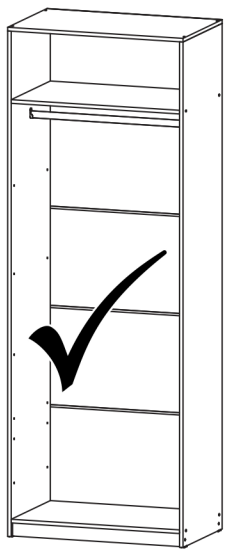


БЕРГЕН ПРО
Комплект ящиков ВН2Я

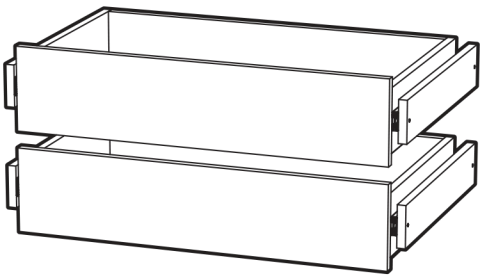


БЕРГЕН ПРО
Комплект полок

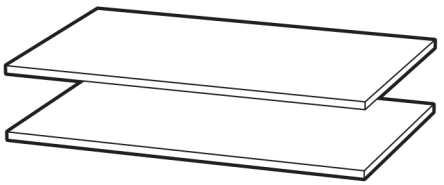

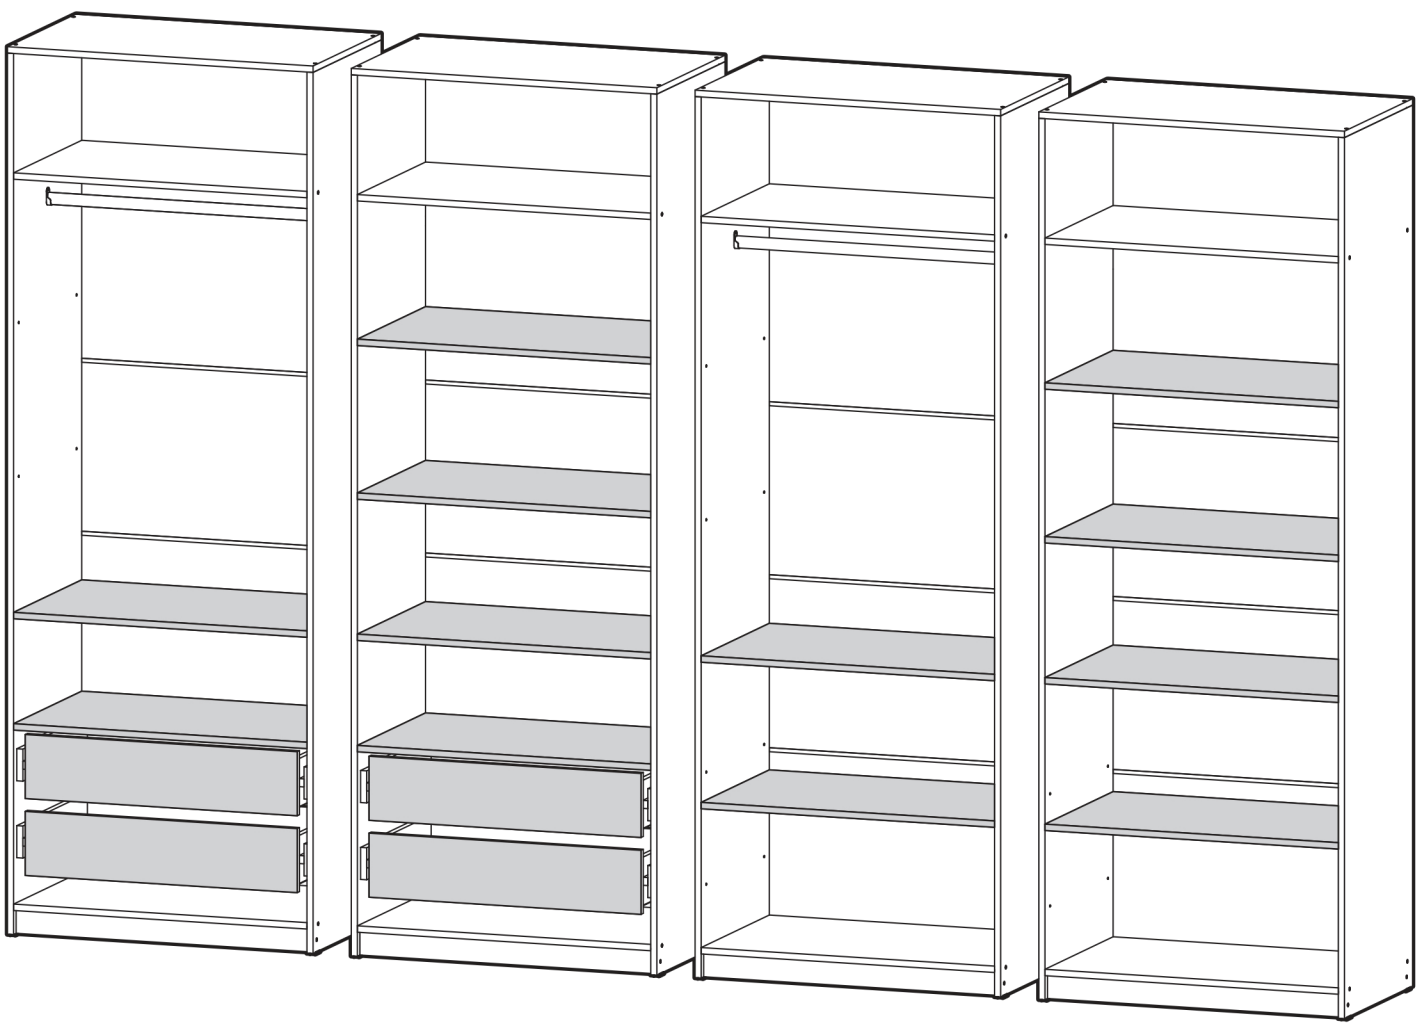


7.

1 2 3	AI		L=mm		
1*	Зеркало / Mirror	1	1900	300	1/1

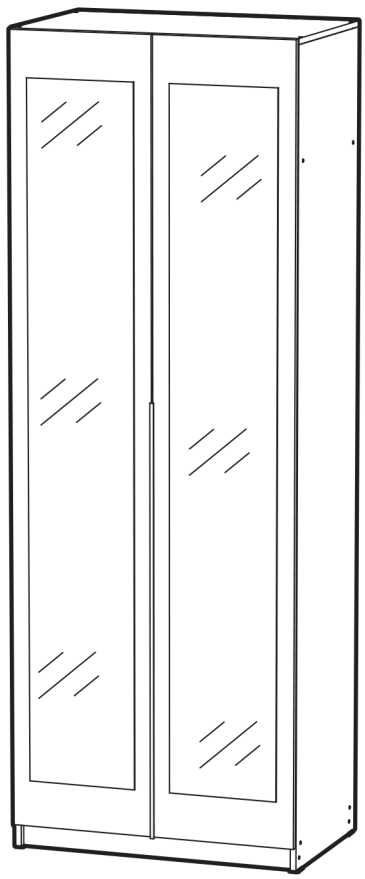


Внимание! Монтаж зеркал/стекол к фасадам производится самостоятельно на двусторонний скотч и/или кляймеры (входит в комплект).
ОБЯЗАТЕЛЬНО для крепления необходимо использовать монтажный клей «жидкие гвозди» (приобретается отдельно).

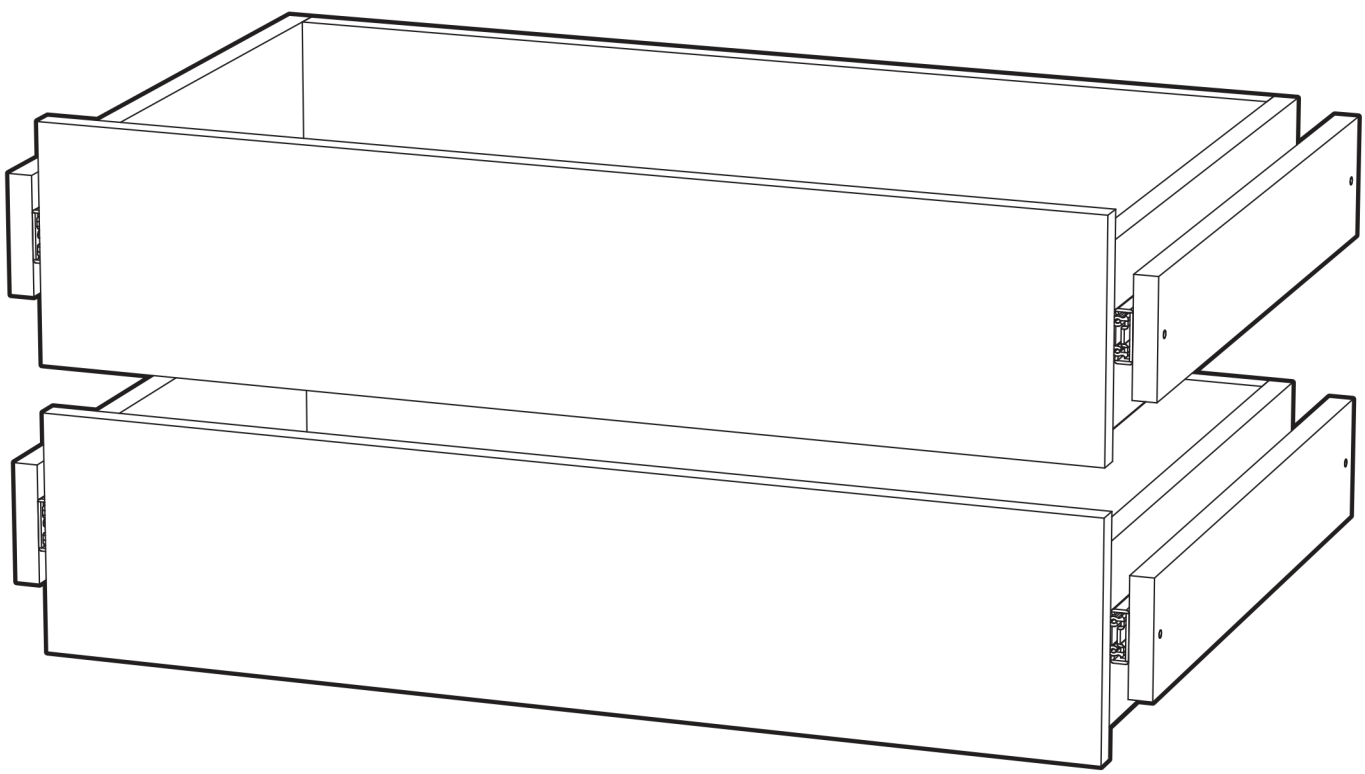


БЕРГЕН ПРО Комплект ящиков ВН2Я
BERGEN PRO A set of boxes VN2YA


768	352	460


RU Инструкция по сборке **/ EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
DE Montageanleitung **/ FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania **/ SK** Montážny návod

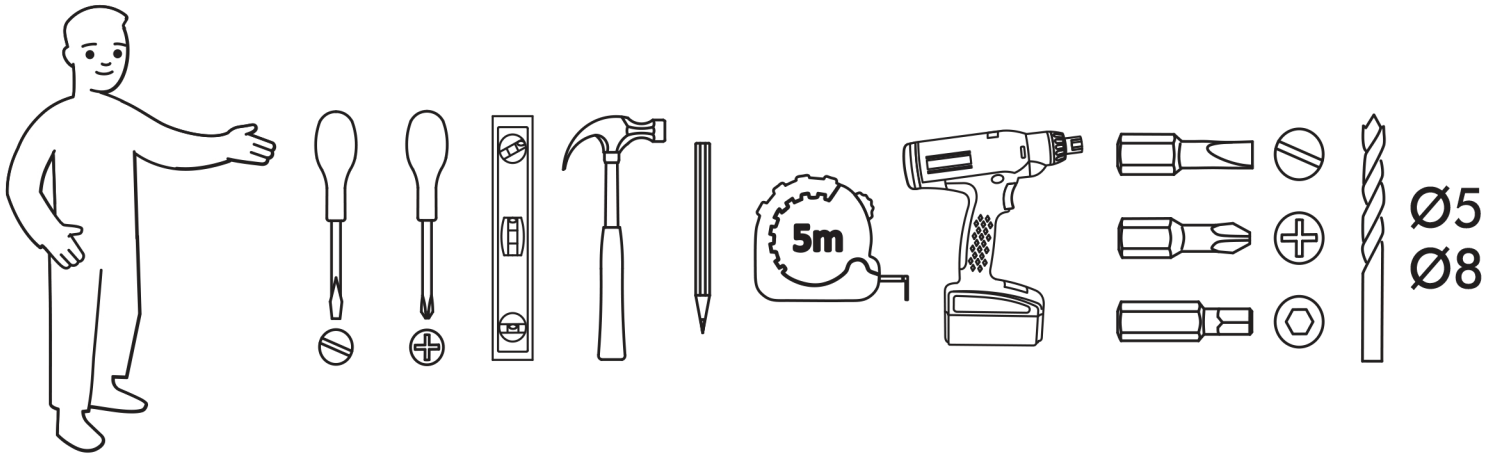






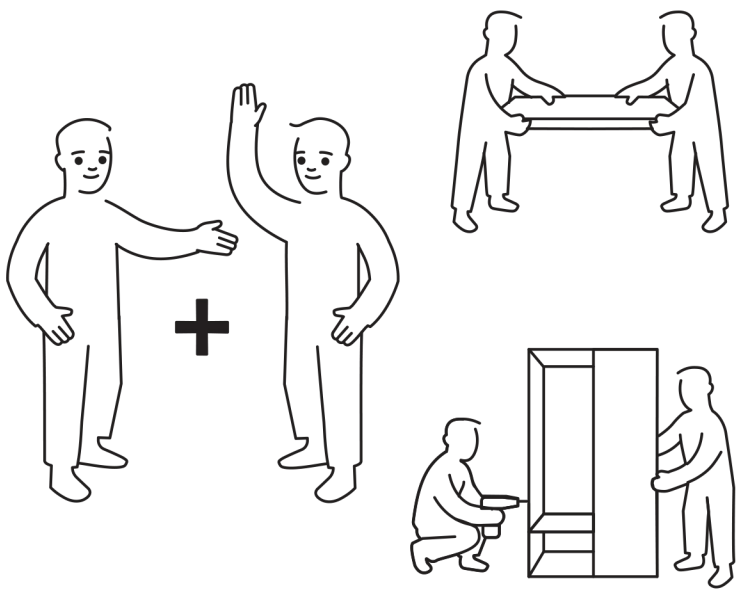



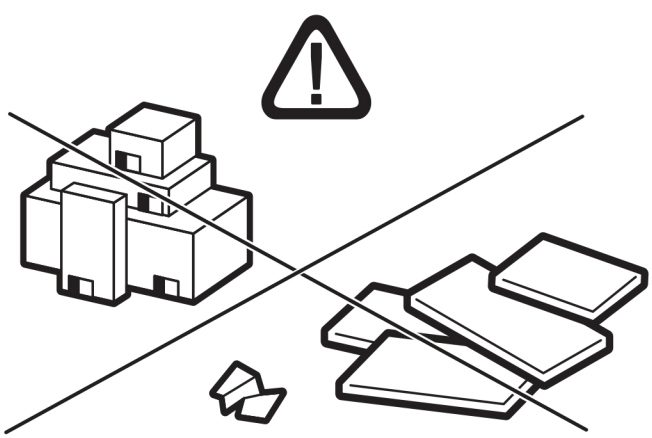


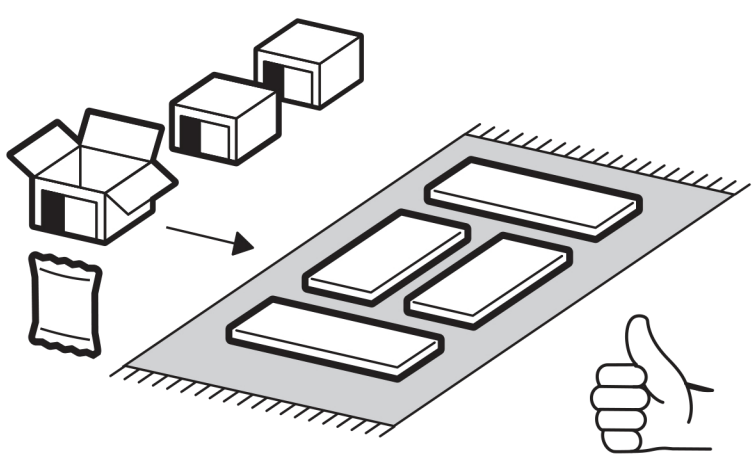

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.
The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

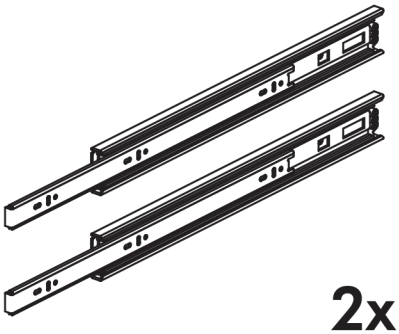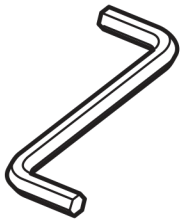350mm	6,3x50		3,5x16	4x30	1,6x25
 2x	 7x	 1x	 21x	 9x	 24x

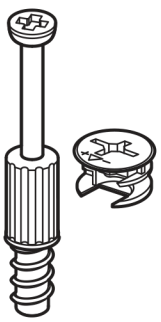
5,3x10		
 9x	 5x	 7x

	AI		L=mm		
1	Фасад ящика / The facade of the box	2	712	160	1/1
2	Вязка ящика / Knitting a box	2	678	120	1/1
3	Бок ящика / Side of the box	4	400	120	1/1
4	Планка / The bar	4	444	80	1/1
5	Усиление / Gain	2	400	80	1/1
6	Дно ящика / Bottom of the drawer	2	706	398	1/1

1.

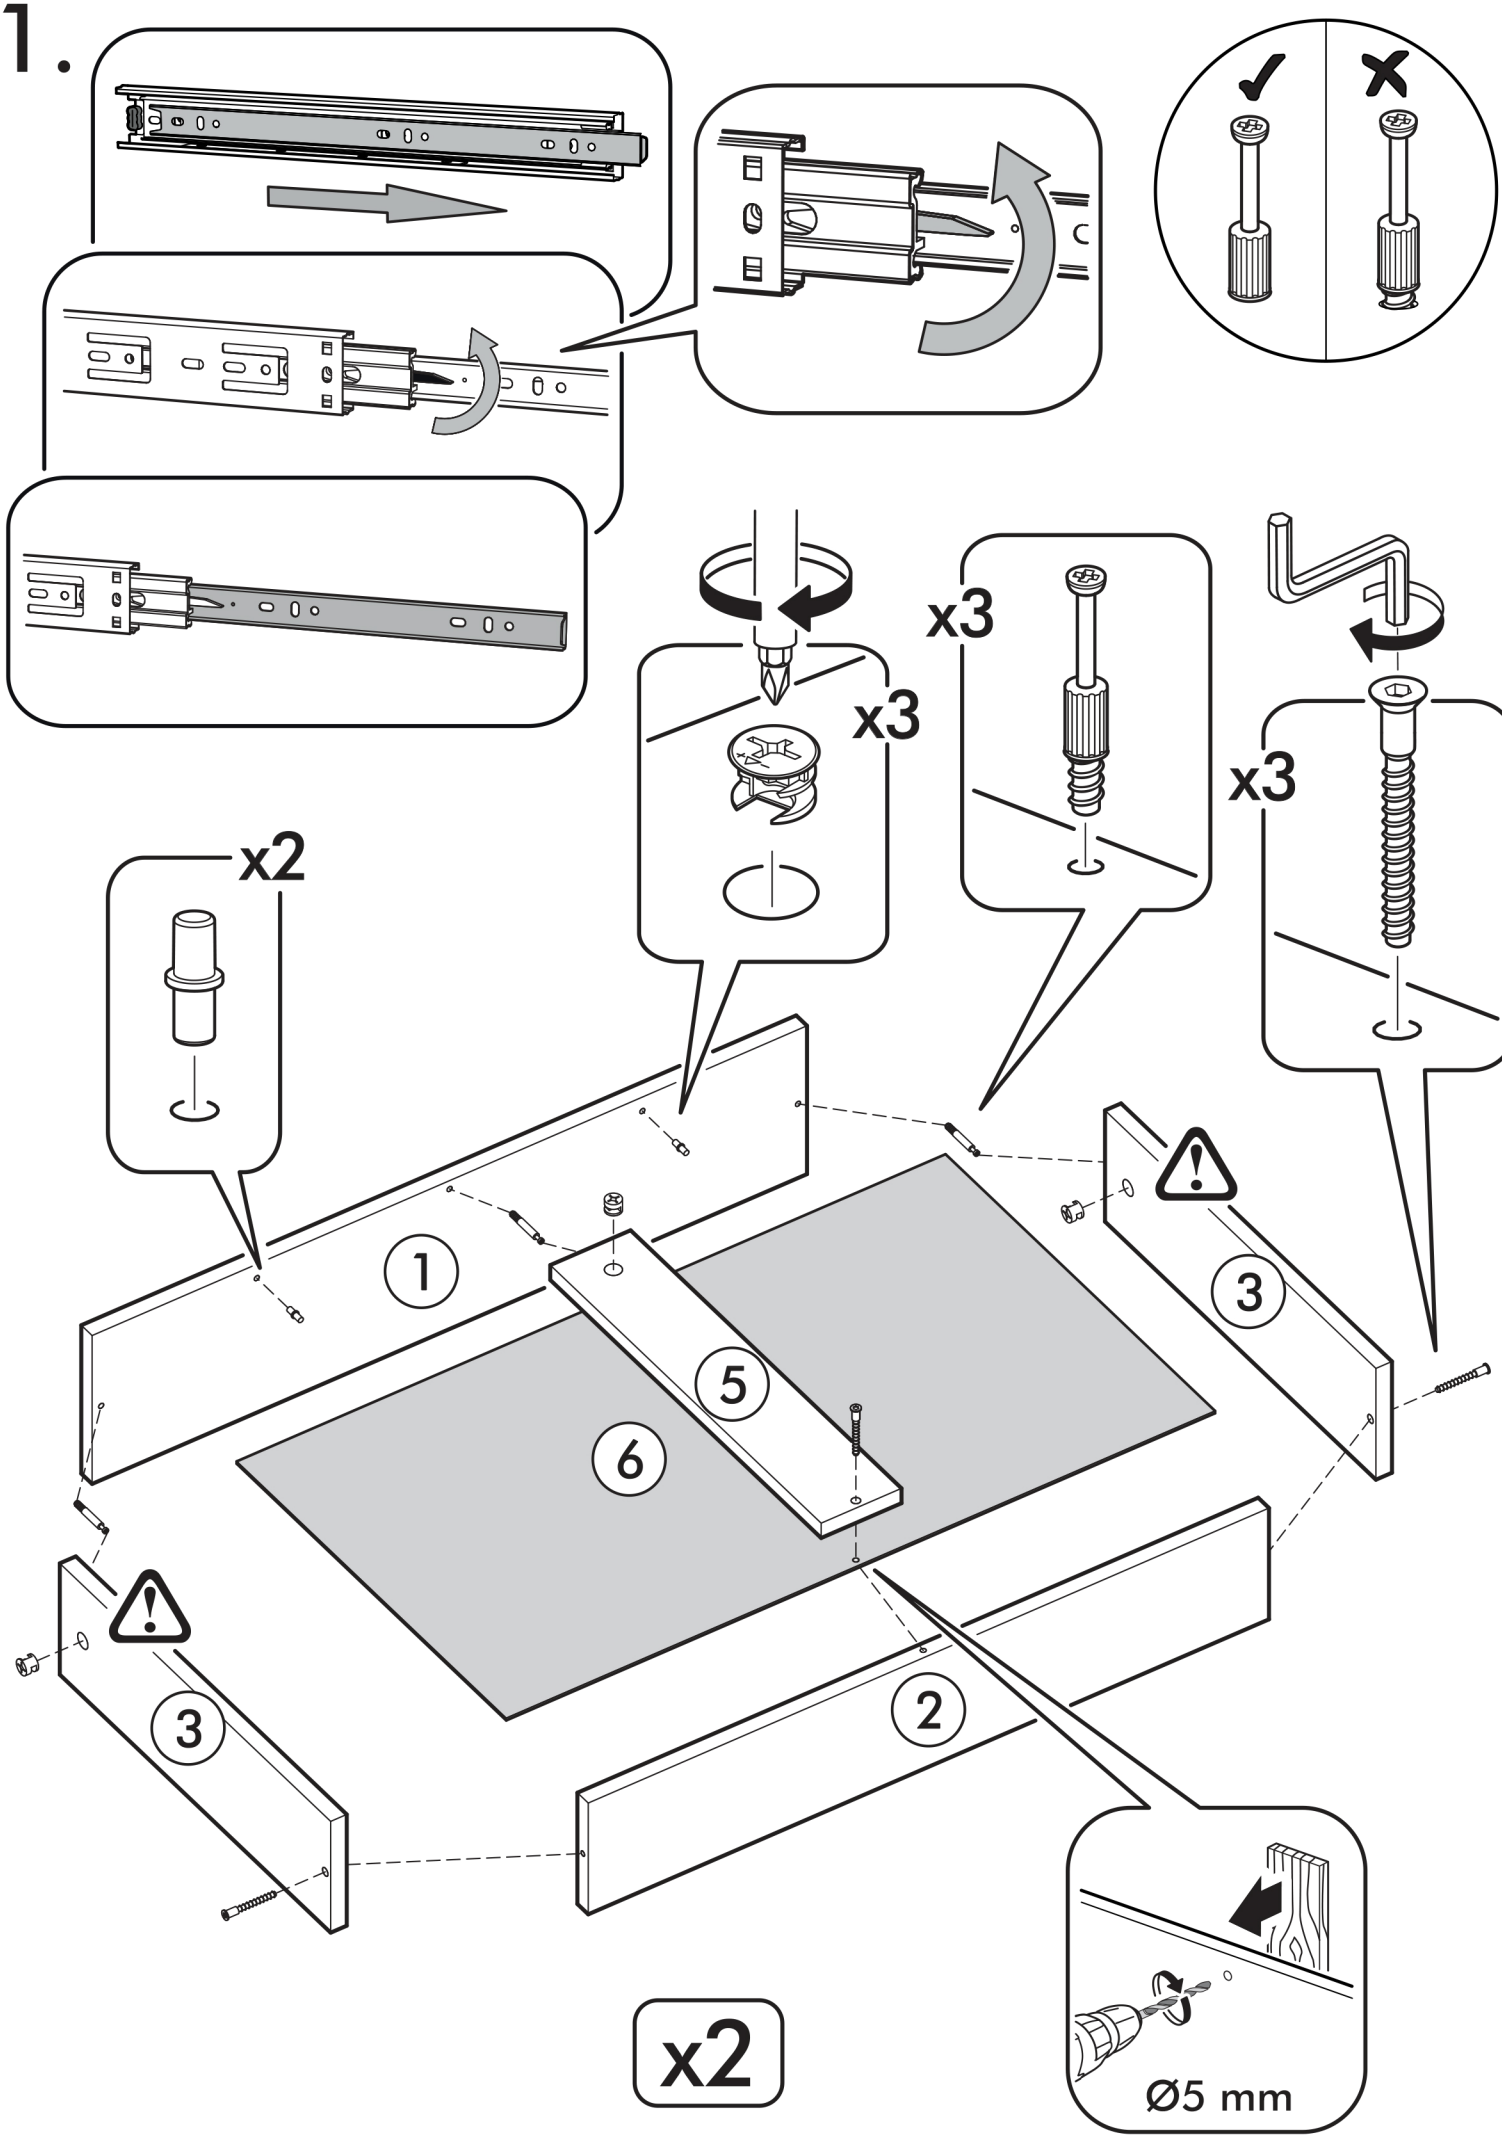


2.

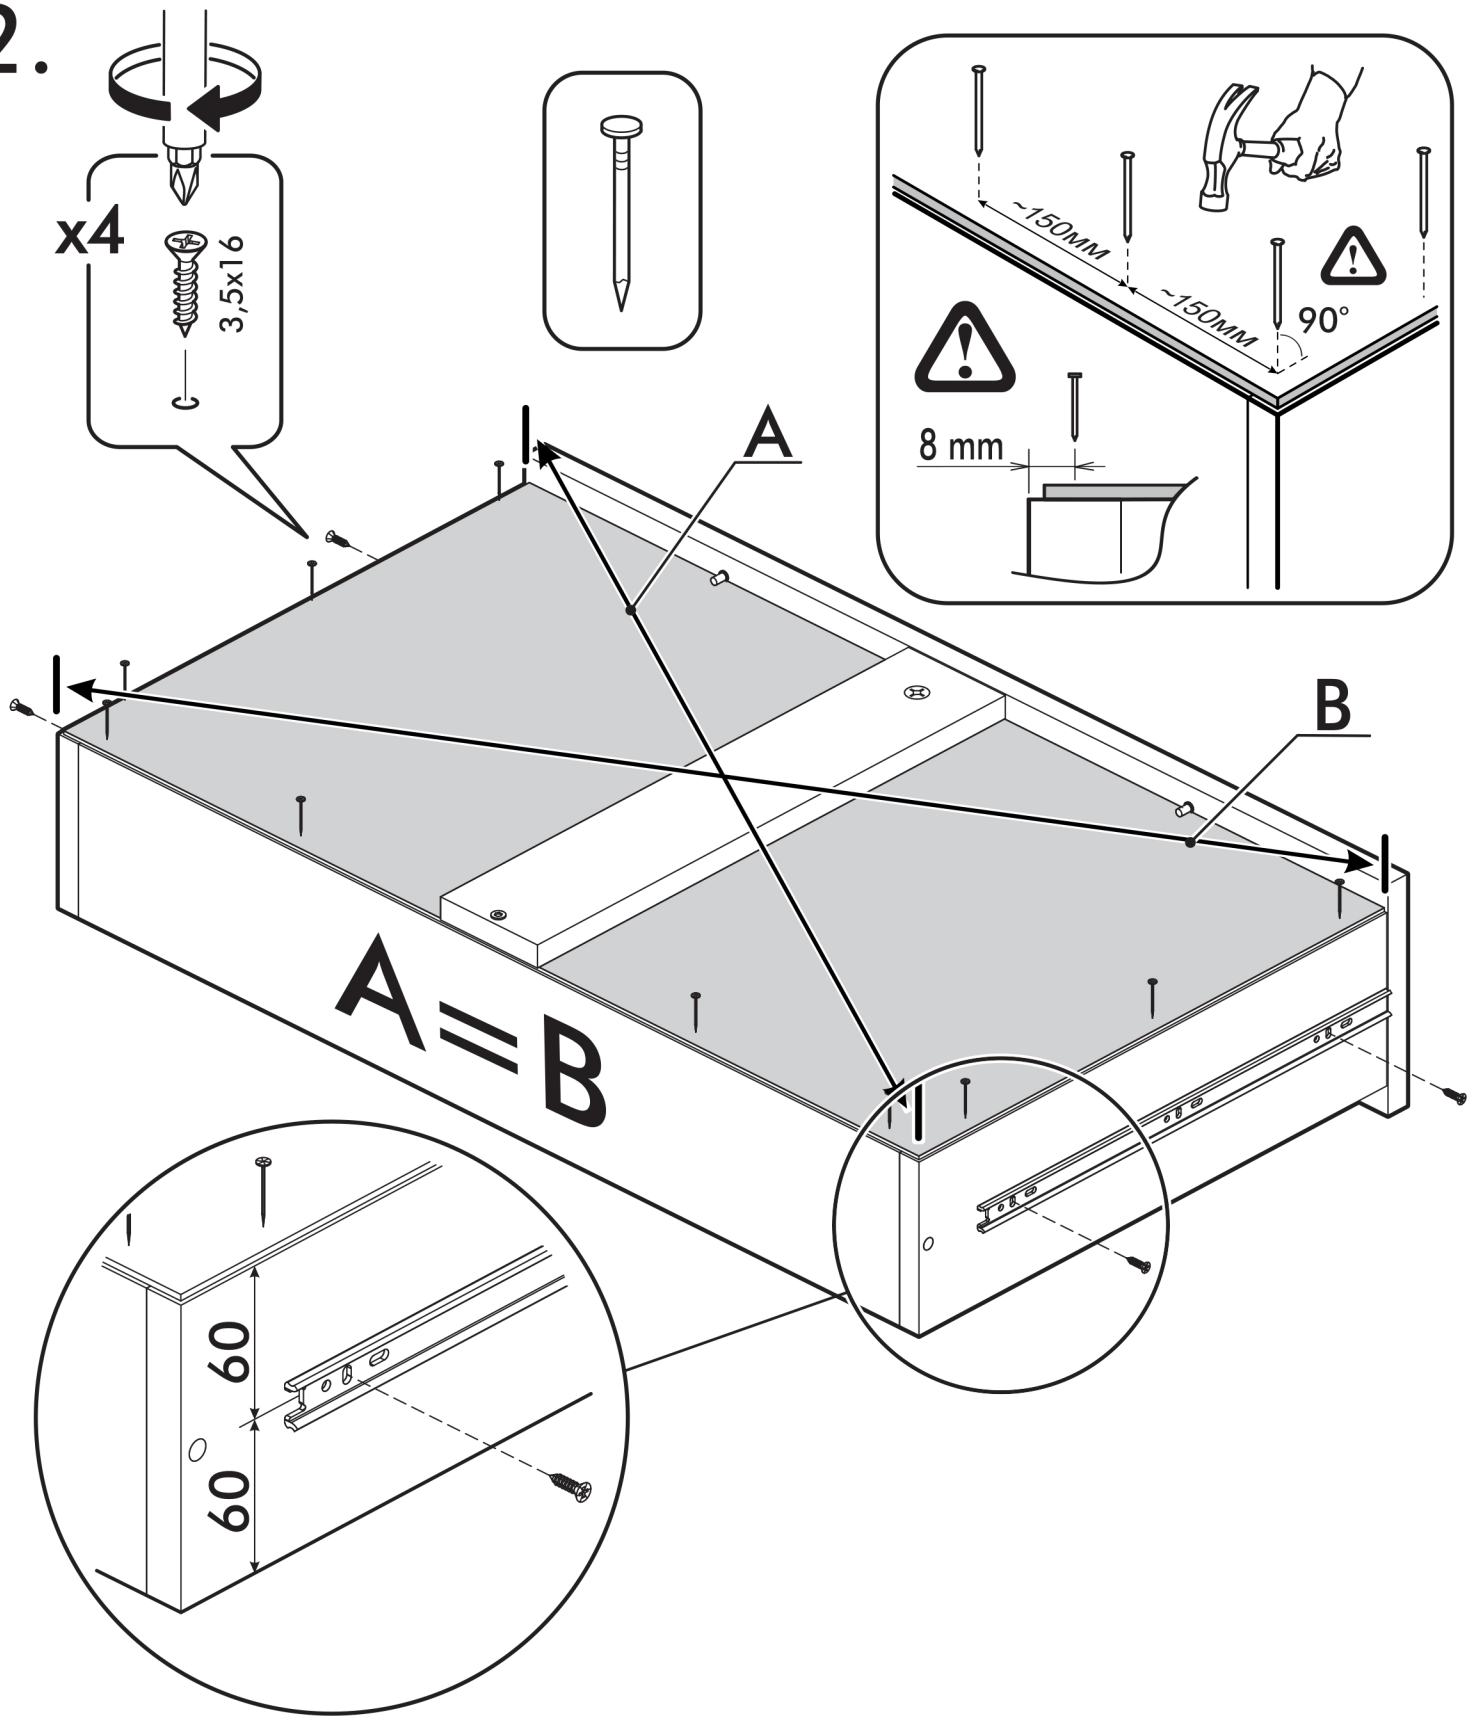


Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Разметьте линию по центру боковины ящика и установите на неё планку.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

3.

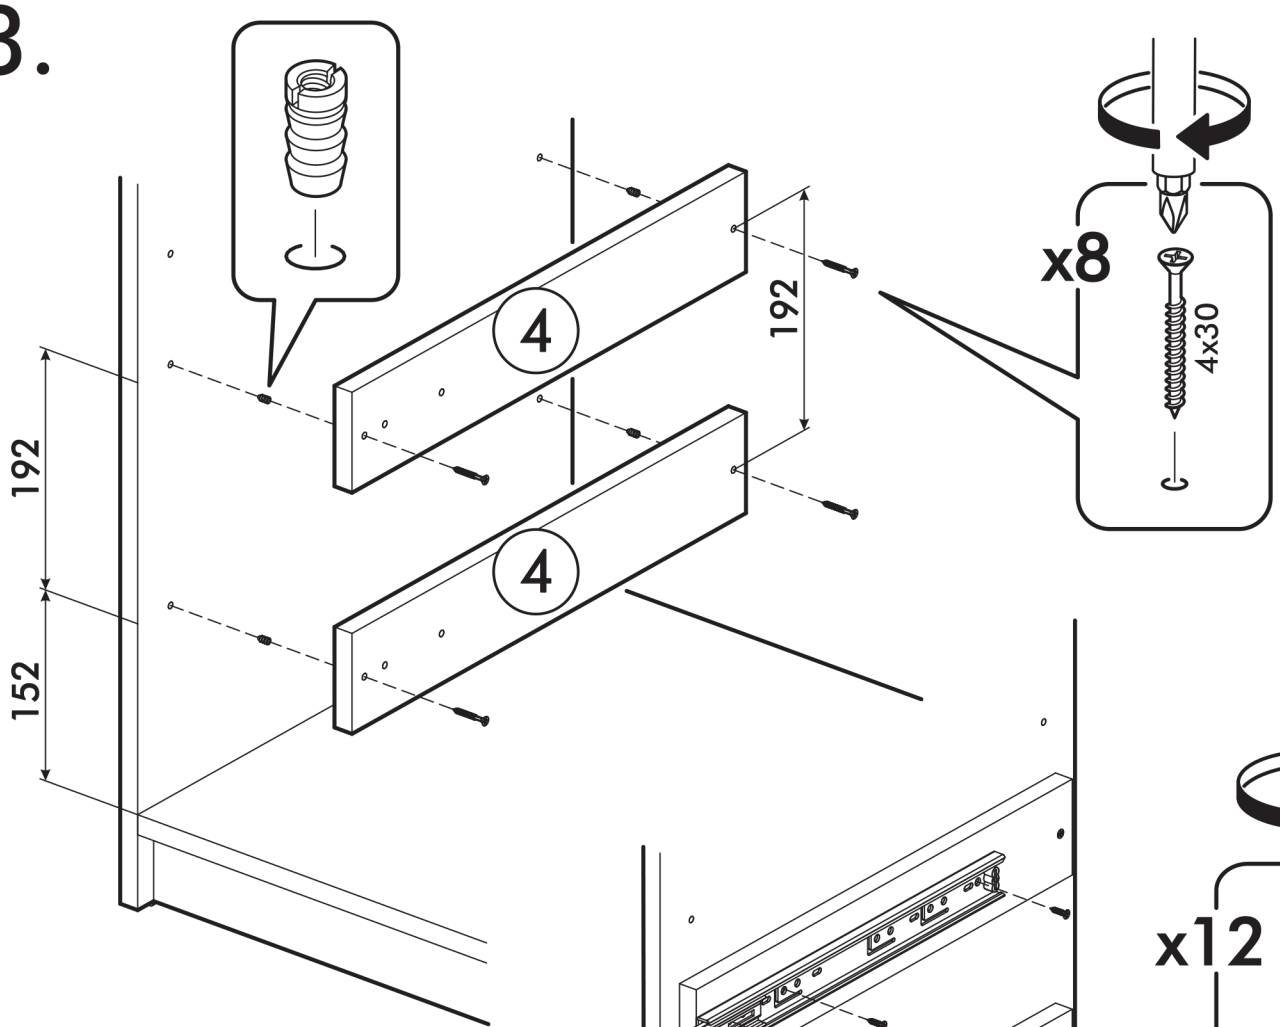

4.

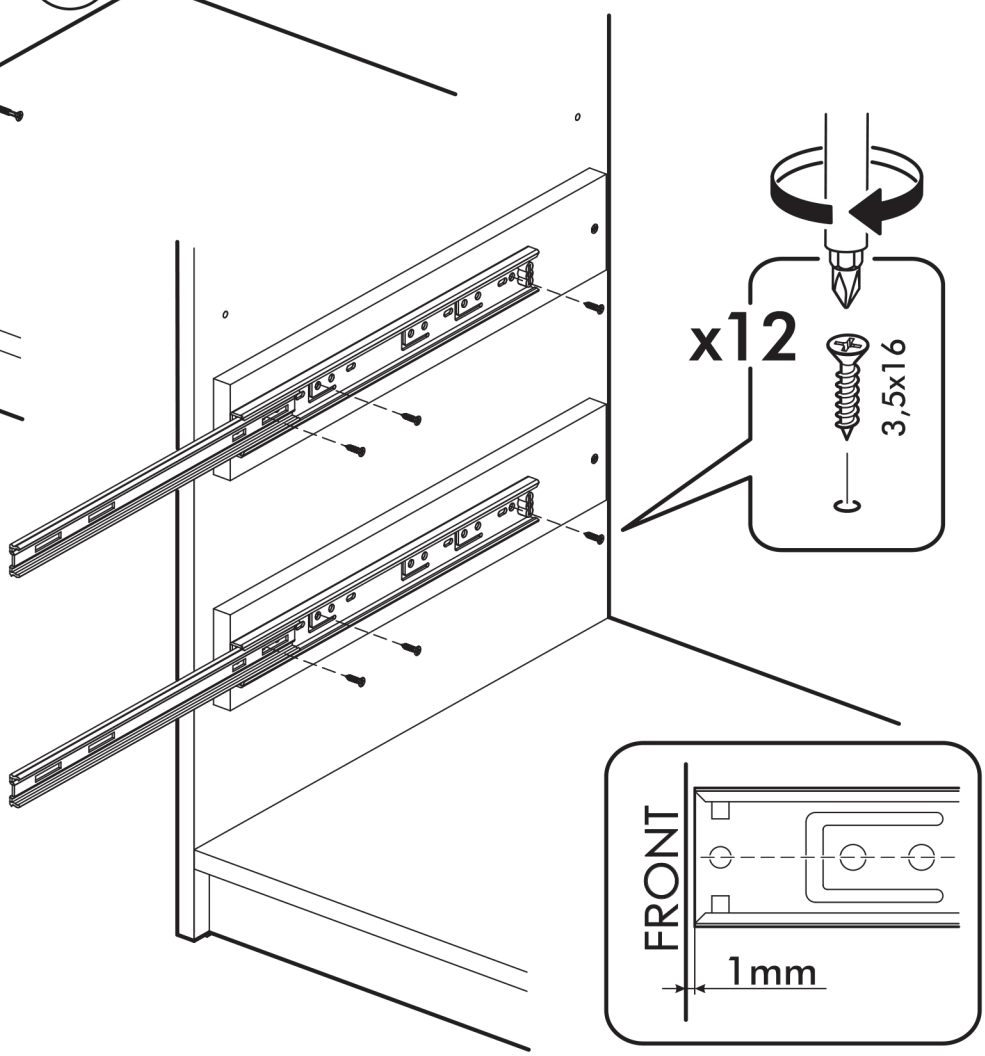





Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16

5.

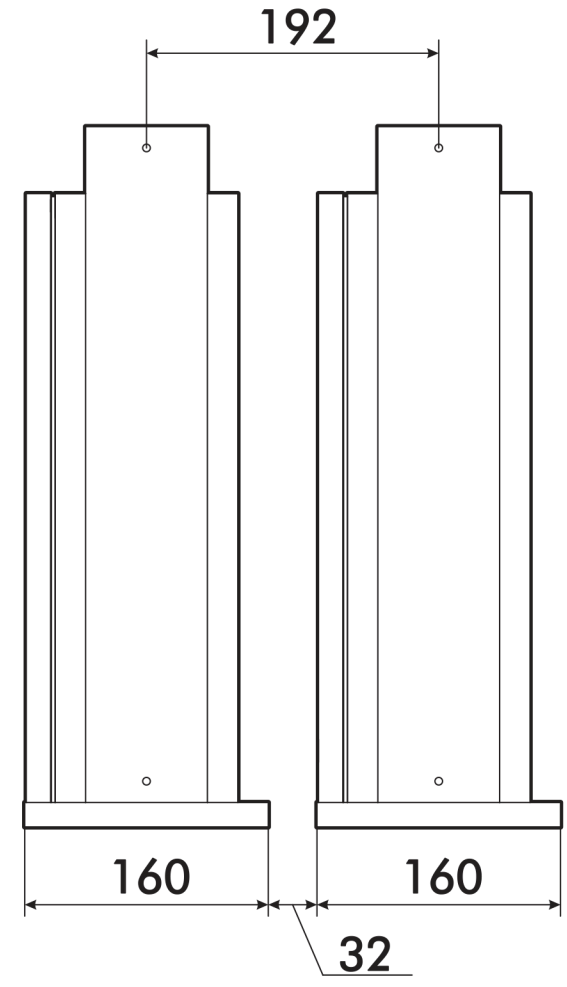

6.

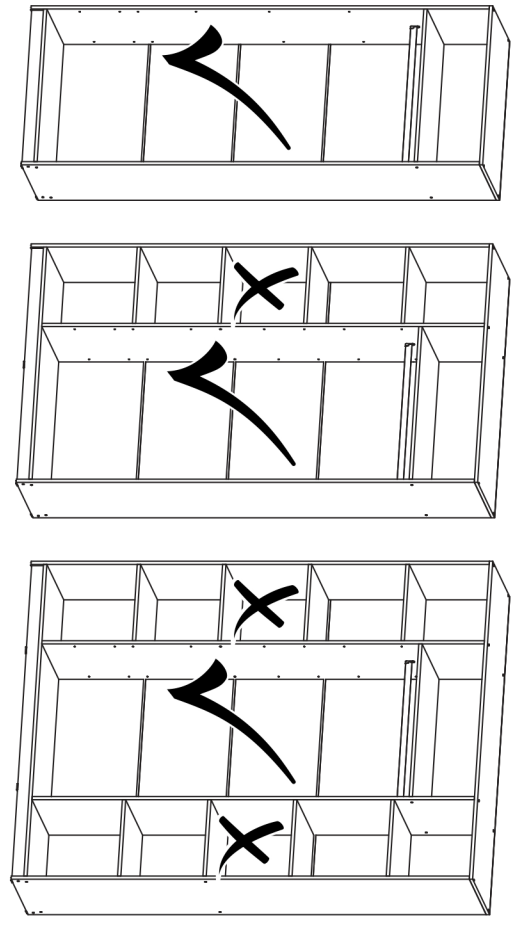

7