


(габаритные размеры: 1842*900*1357мм)

Схема

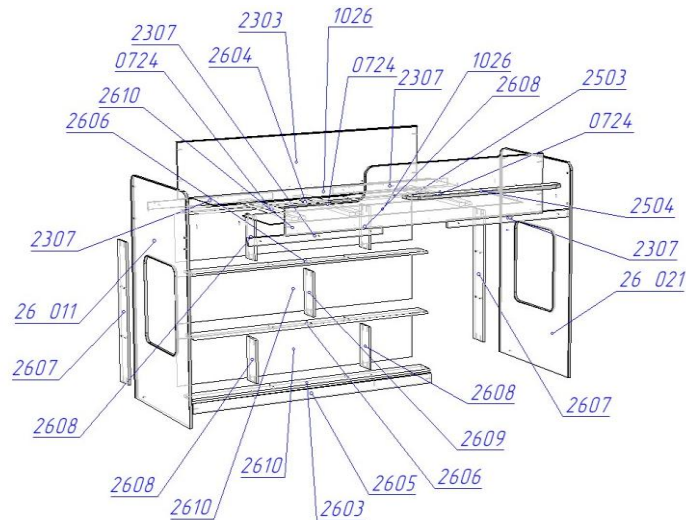

Порядок сборки.

Разборка Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборки.

Данное Мебельное изделие является универсальным, т.е. при сборке предоставляет возможность смонтировать как на левую (доступ к спальному месту слева), так и на правую (доступ к спальному месту справа) сторону!

Детали



№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
26 011	Бок левый	1357*900	1	цвет
26 021	Бок правый	1357*900	1	цвет
26 03	Дно стеллажа	1810*140	1	цвет
26 04	Верх стеллажа	1810*140	1	цвет
26 05	Цоколь	1810*65	1	цвет
26 06	Полка	1778*140	2	цвет
26 07	Бок стеллажа	884*140	2	база
26 08	Перегородка	280*140	4	база
26 09	Перегородка	292*140	1	база
26 10	Задняя стенка	1806*302	3	клен
23 03	Борт прямой	1810*359	1	цвет
23 07	Рейка опорная	904*45	4	б/ц
25 03	Борт с выборкой	1810*359	1	цвет
25 04	Полка	1104*102	1	база
07 24	Обрешетка	810*95	8	б/ц
10 26	Настил на обрешетку	1800*390	2	клен

	наименование
--	--------------

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Заглушка, пласт.белая	55
2	Стяжка мебельная 7*50mm	55
3	Бюгель 2*20	104
4	Подпятник пластик.белый	6
5	Стяжка межсекционная	4
6	Саморез 4*30mm	3
7	Ключ шестигранный	1

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница "ЛП-25"

(габаритные размеры: 533*340*1102мм)

1. Схема

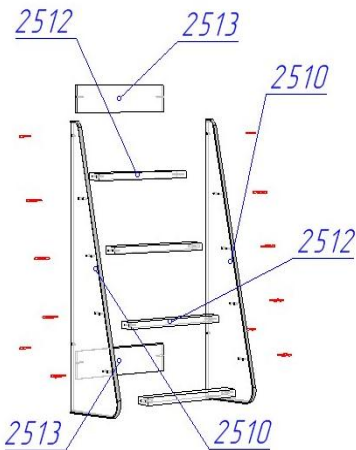

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
25.10	Бок лестницы	1102*341	2	база
2513	Царга лестницы	500*107	2	база
2512	Ступень	500*70	4	б/ц

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Ключ шестигранный	1
2	Стяжка мебельная 7*50мм	20
3	Саморез 4*30мм	4
4	Заглушка, пластик	20
5	Заглушка самоклеяка	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока лестницы(25.10) со ступенями(25.12) и царгами(25.13) мебельными стяжками(2).
Закрепить лестницу к корпусу мебельного изделия саморезами(3) в удобном для Вас месте.
На все видимые стяжки установить декоративные заглушки(4).

Разборка Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Кровать детская "Легенда 40"

габаритные размеры:

1786*754*678мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия",

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".


Адрес предприятия изготовителя:

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

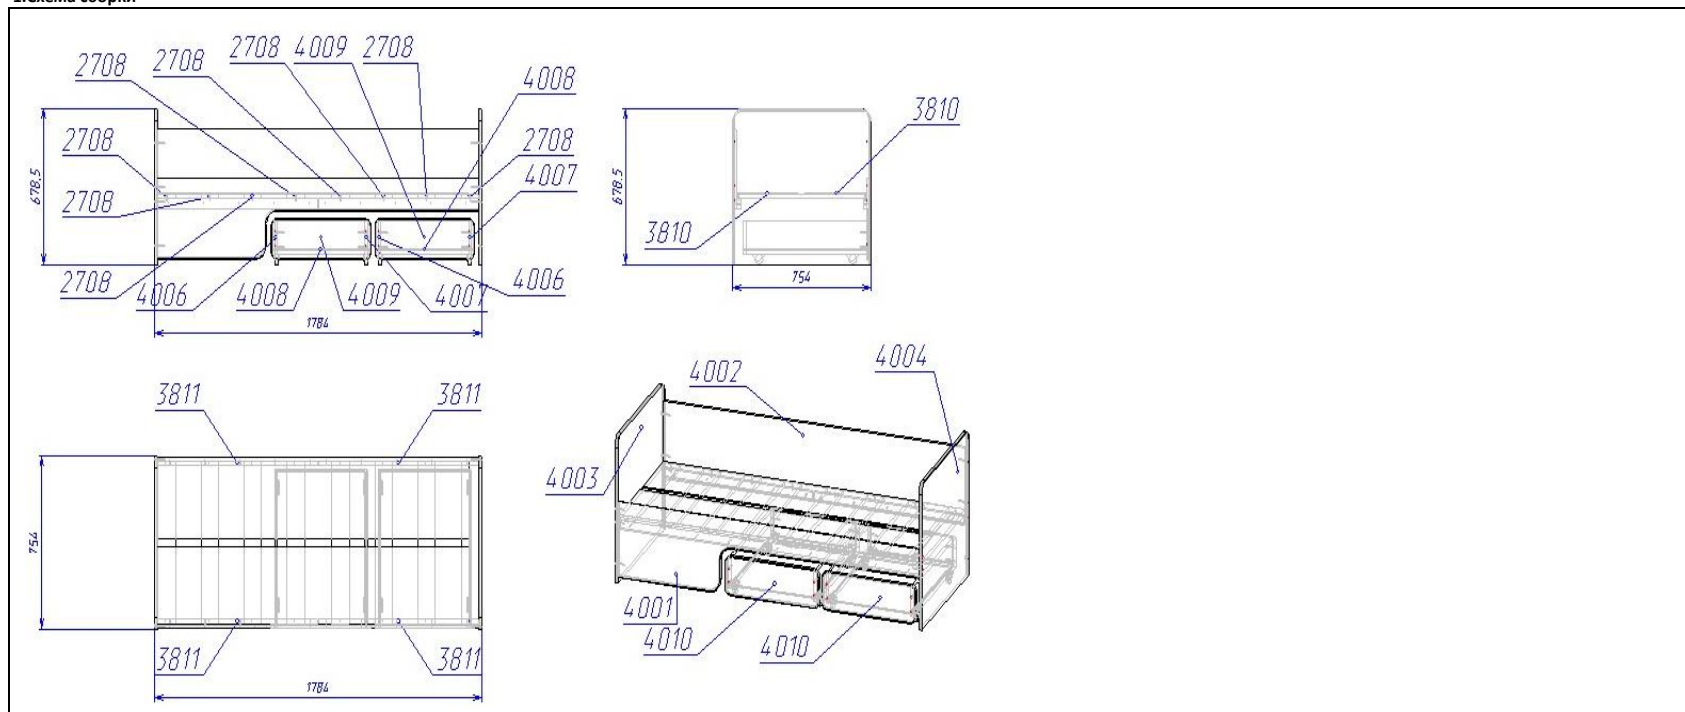

2.Комплектация

2.1 детали					
номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2708	обрешетка	доска20	венге св.	710*95	8
3811	рейка опорная	доска20	венге св.	870*45	4
3810	настил обрешетки	ДВП4	клен	1700*336	2
4001	борт с выборкой	ЛДСП16	цвет	1750*348	1
4002	борт прямой	ЛДСП16	цвет	1750*348	1
4003	бок левый	ЛДСП16	венге св.	676*750	1
4004	бок правый	ЛДСП16	венге св.	676*750	1
4006	бок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
4007	бок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
4008	дно ящика	ДВП4	клен	492*674	2
4009	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	478*140	2
4010	фасад	ЛДСП16	цвет	542*176	2

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!
Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов.

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка, отвертка крестовая, молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человеком.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(4003 и 4004) при помощи гвоздей 2*20(5).

Между боков кровати(4003 и 4004) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(4001 и 4002) в нужной позиции.

Рейки опорные(3811) прикрутить саморезами 4*30(10) к бортам (4001 и 4002) на одинаковом расстоянии от пола.

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(10).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(3810).

Соединить бока ящика левый(4006) и правый(4007) с задним щитом ящика(4009) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(4008) и затем присоединить фасад ящика(4010) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним кромкам боков ящика(4006 и 4007) прикрутить саморезами 4*16мм(9) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(1).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

|

2.2 фурнитура		
номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	27
2	Заглушка для т/о бежевая 8мм	10
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Подпятник пластик. под 2 гвоздя	4
5	Гвоздь 2*20мм	8
6	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	3
7	Ролик №512 прямоходный	8
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	27
9	Саморез универсальный 4*16	16
10	Саморез универсальный 4*30	36

(печать комплектовщика)

Полка Л-10

габаритные размеры:

1820*182*296мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия",

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".


Адрес предприятия изготовителя:

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

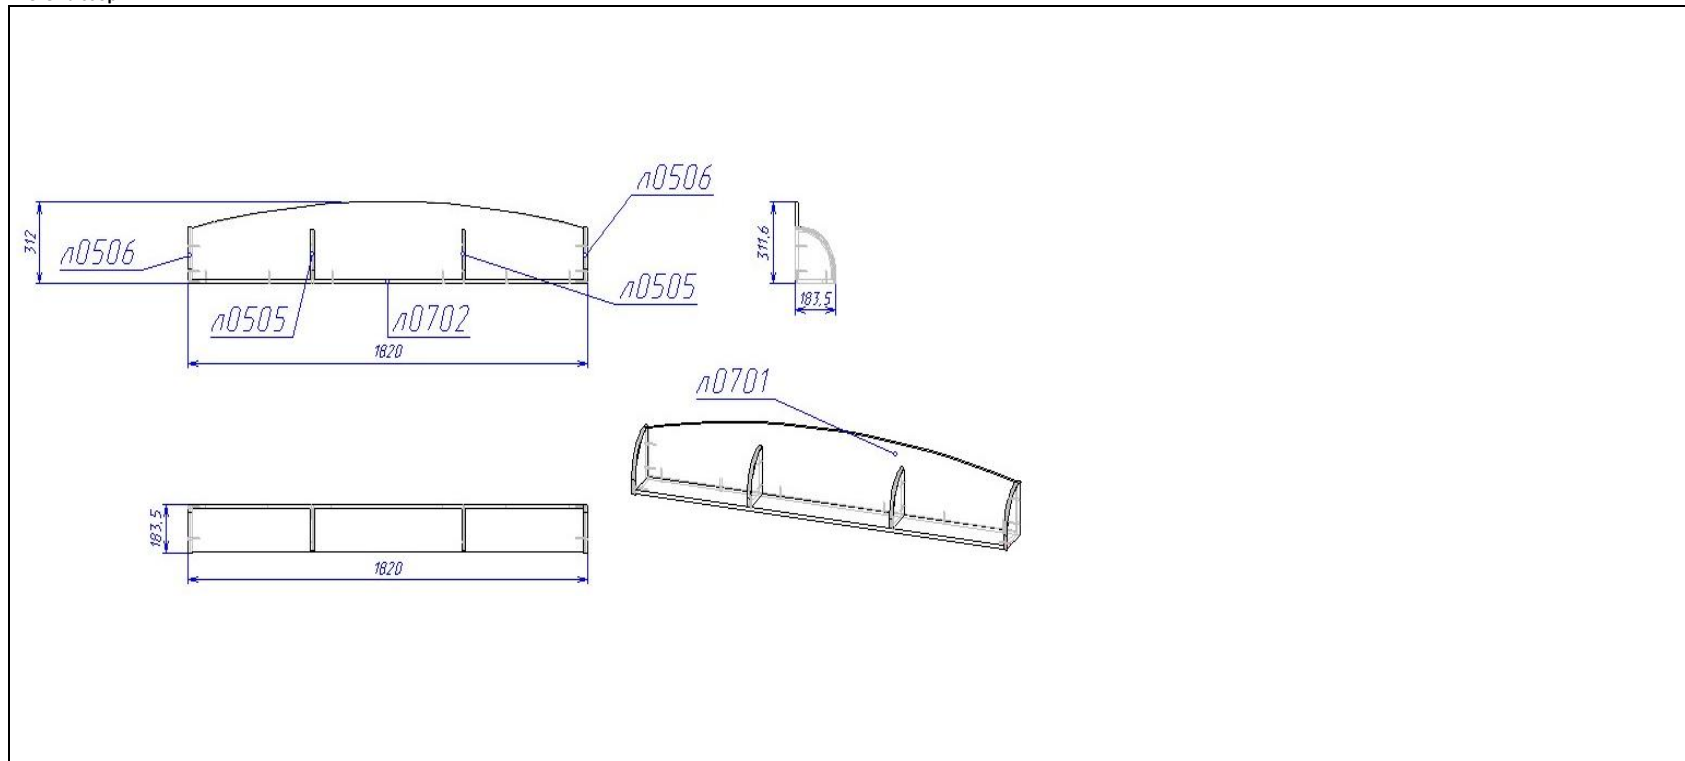

2.Комплектация

2.1 детали					
номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
л0701	декоративная царга	ЛДСП16	цвет	1786*294	1
л0702	полка	ЛДСП16	венге св.	1786*176	1
л0505	перегородка	ЛДСП16	венге св.	190*156	2
л0506	бок	ЛДСП16	венге св.	216*180	2

2.2 фурнитура		
номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	18
2	Заглушка самоклеяка	14
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Подвес - проушина	4
5	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	18
6	Саморез универсальный, 4*16	8
7	Саморез универсальный, 4*30	8
8	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	1

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными стенами!

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка,отвертка крестовая, ключ шестигранный (в комплекте).

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить декоративную царгу(л0701) с полкой(л0702) при помощи мебельных стяжек 7*50мм (5).

Присоединить перегородки(л0505) и бока полки(л0506).


К задней части декоративной царги(л0701) прикрутить подвесы-проушины(4) саморезами 4*16мм(6).

Через подвесы-проушины(4) закрепить собранную полку к стене саморезами 4*30мм(7).

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки .

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

(печатать комплектовщика)

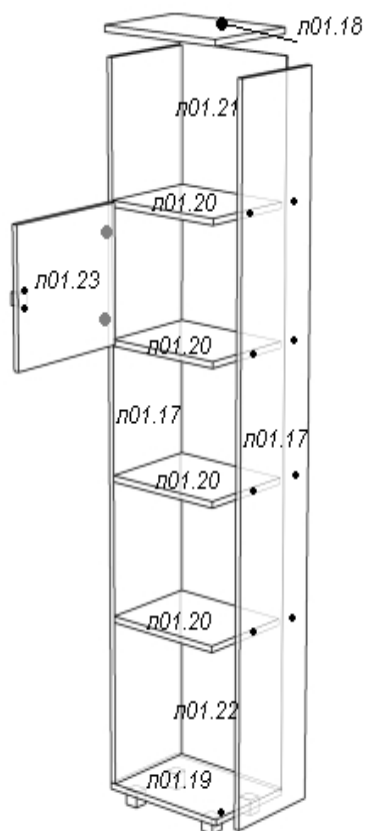

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить мебельными стяжками бока шкафа (л01.17) с полками (л01.20), дном (л01.19) и верхней крышкой (л01.18).

Гвоздями 2*20 прибить заднюю стенку1 (л01.21) и заднюю стенку2 (л01.22). В отверстия дна (л01.19) установить опоры регулируемые.

Прикрепить саморезами 4*16 петли на дверь (л01.23) и навесить дверь на бок шкафа.Отрегулировать дверь и установить на нее ручку (винты 4*20)

Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

[illegible]

3. Фурнитура

[illegible]

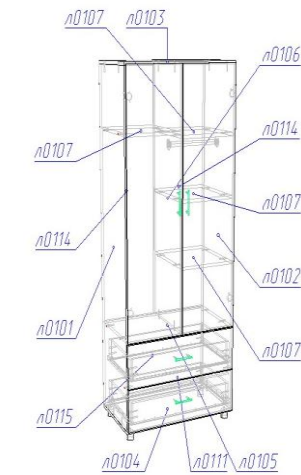

4. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм. Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты: измерительная рулетка, отвертка крестовая, молоток, ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия эксцентриковой стяжкой 7*50мм.

Соединить мебельными стяжками бока шкафа (л01.01 и л01.02) с полкой (л01.05), дном (л01.04), верхней крышкой (л01.03). Установить перегородку (л01.06) и полки (л01.07). Гвоздями 2*20 прибить заднюю стенку1 (л01.14) и заднюю стенку2 (л01.15). В отверстия дна (л01.04) установить опоры регулируемые.

Под верхней полкой (л01.07), на равном расстоянии, прикрепить к боку (л01.01) и перегородке (л01.06) саморезами 4*16 штангодержатели.

Установить в них штангу для одежды. К бокам (л01.01 и л01.02) саморезами 3*12 прикрепить направляющие для ящиков. Между боков шкафа установить царгу (л01.11). Прикрепить саморезами 4*16 петли к двери (л01.12) и повесить двери на бока шкафа. Отрегулировать двери и установить на них ручки винтами (4*20).

Соединить между собой бока ящиков (04.26) и торцы ящиков (л01.10). Прибить к каркасам ящиков дно ящиков (л01.16) с помощью гвоздей 2*20.

Прикрутить саморезами 4*16 ответные части направляющих у дну собранных ящиков.

Через отверстия в торцевых частях ящиков (л01.10) и фасадах (л01.08; л01.13) продеть винты 4*35 с шайбой пластиковой. К винтам присоединить ручки.

Закрепить фасады к торцевым частям ящиков с помощью саморезов 4*30мм. Установить ящики на направляющие шкафа. Установить декоративные заглушки.

Разборку мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	Наим-е детали	Раз-р,мм	Кол-во,шт	Цвет
л01.01	бок левый	1780*446	1	база
л01.02	бок правый	1780*446	1	база
л01.06	перегородка	1324*446	1	база
л01.03	верхняя крышка	800*446	1	база
л01.04	дно	800*446	1	база
л01.05	полка большая	768*446	1	база
л01.07	полка	376*446	4	база
л01.08	фасад ящика	784*222	1	база
04.26	бок ящика	400*110	4	база
л01.10	торец ящика	710*110	4	база
л01.11	царга	768*65	1	база
л01.12	дверь	1336*388	1	цвет
л01.13	фасад ящика	784*222	1	цвет
л01.14	задняя стенка 1	1346*398	2	хдф
л01.15	задняя стенка 2	462*796	1	хдф
л01.16	дно ящика	398*740	2	хдф

3. Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
п/п		шт
1	Винт (4*20)	4
2	Винт (4*35)	4
3	Гвоздь (2*20)	140
4	Заглушка	50
5	Опора регулируемая 40мм	4
6	Отбойники силиконовые	8
7	Петля полунакладная 110	4
8	Ручка дуга, 96мм	4
9	Саморез универсальный (4*16)	34
10	Саморез универсальный (3*12)	12
11	Саморез универсальный (4*30)	4
12	Стяжка мебельная (7*50)	50
13	Фланец круглый	2
14	Шайба пластиковая	4
15	Направляющие 400 мм	2
16	Штанга, хром 374 мм	1

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.