


СХЕМА СБОРКИ «Юниор-2» (кровать универсальная)

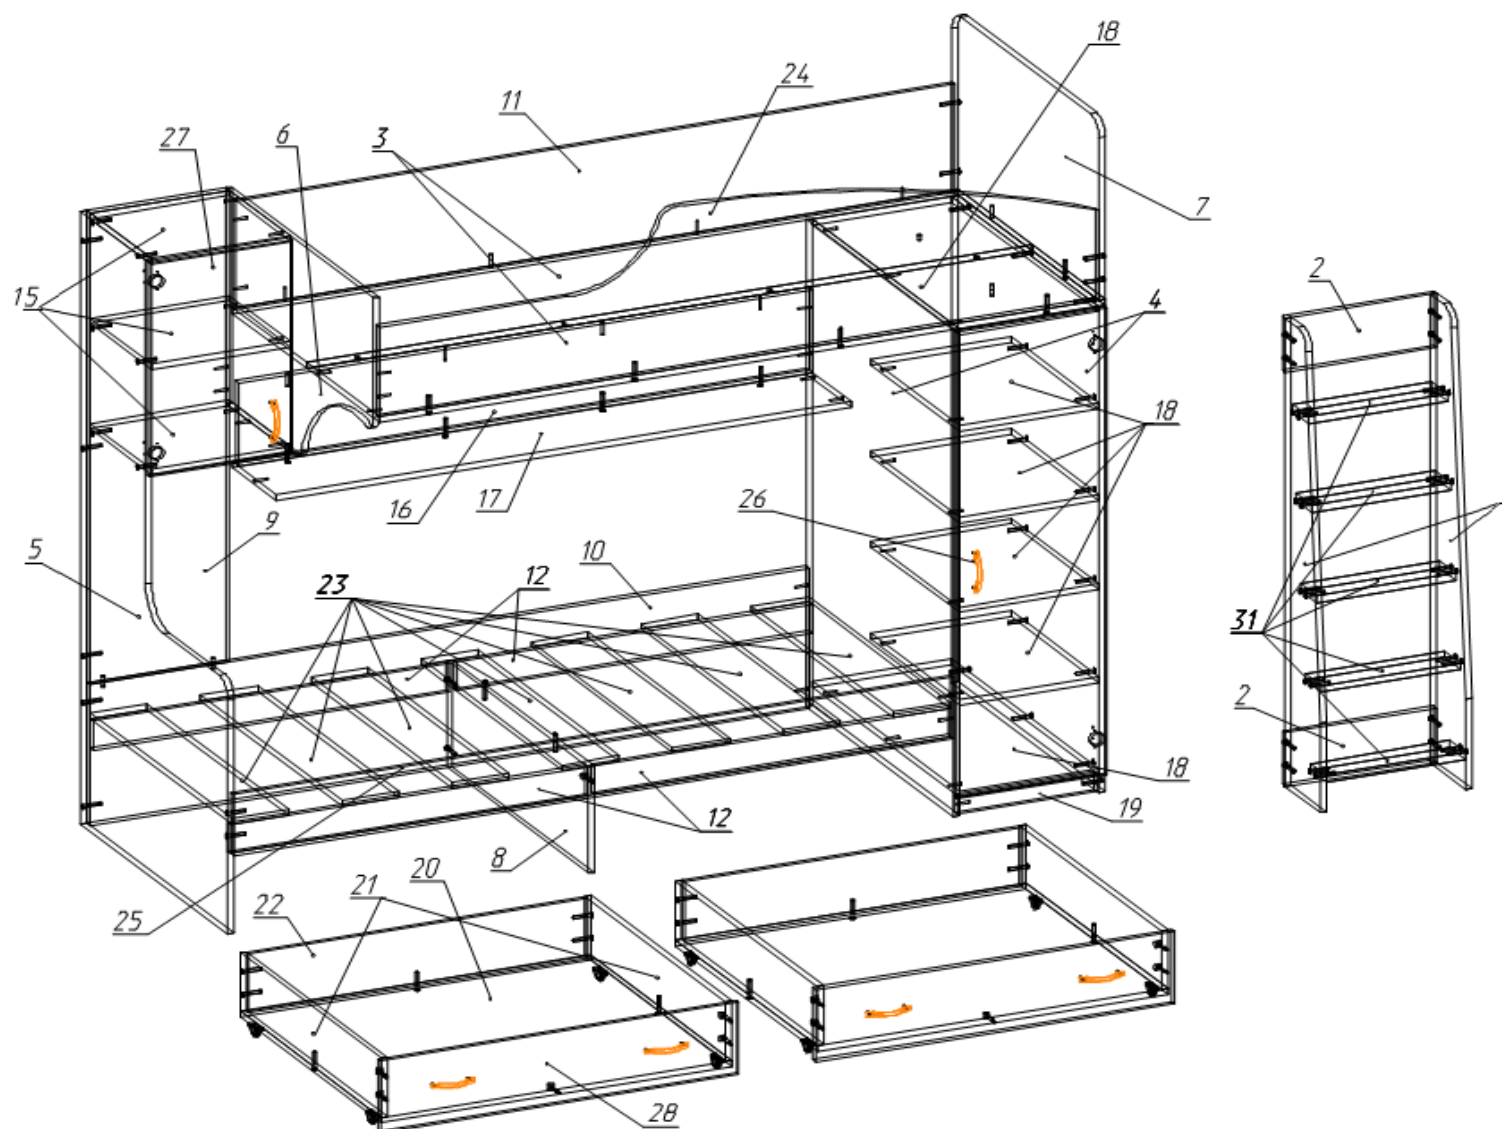

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	бок лестницы	1300	200	2
2	монтажка лестницы (цвет)	400	150	2
3	дно	1916	415	2
4	бок	1350	832	2
5	бок	1700	832	1
6	бок мал.	600	832	1
7	бок кровати	500	832	1
8	средник	800	295	1
9	зад.стенка	1310	368	1
10	перило заднее нижнее	1900	390	1
11	перило заднее верхнее	1900	300	1
12	монтажка	940	80	4
15	горизонт	368	350	3
17	горизонт	1516	250	1
16	зад.стенка полки	1516	230	1
18	горизонт	368	832	6
19	цоколь	368	50	1
20	дно ящика	934	800	2
21	глубина ящика	800	164	4
22	ширина ящика	902	164	2
23	монтажка	800	150	7
24	Перило (цвет)	1900	450	1
25	Перило (цвет)	1900	170	1
26	фасад шкафа (цвет)	1296	396	1
27	фасад (цвет)	594	378	1
28	фасад ящика (цвет)	944	202	2
29	ДВП дно кровати	948	798	2
30	ДВП шкафа	1300	398	1
31	ступень на лестницу, штанга			5

Инструмент для сборки мебели:



отвертка крестовая



сверло D=5

	Фурнитура	Предназначение	Кол-во		саморез 32мм		20		ручка-скоба		6
	ключ шестигранный	для сборки	1		гвоздь 2x20мм	для крепления подпятников и двп	16		шайба коническая	для ручки	12
	конфермат 7x50мм	основной крепеж	159		подпятник	крепится на бока шкафа, лестницы	8		винт для ручки		12
	заглушка самоклеящаяся		42		стяжка эксцентриковая + саморез	для крепления фасадов выкатных ящиков и детали №12 к детали №8	11		штанга круглая		5
	саморез 3,5x16мм	для крепления петель,	62		стяжка межсекционная	для крепления лестницы, дна кровати к шкафу	10		штангодержатель круглый	для крепления круглой штанги	10
									ролик прямоходный	крепится на ящики кровати	8

СБОРКА КРОВАТИ «ЮНИОР-2»

Сборку мебели рекомендуется производить квалифицированными специалистами (не менее 2-х человек)!

- **Собираем нижнее спальное место:** К заднему нижнему перилу №10 и переднему перилу №25 с помощью саморезов $\times 25\text{мм}$ крепим монтажки №12.
 - К бокам №5, №4 и детали №8 с помощью гвоздей крепим подпятники.
 - Затем к боку №5 и №4 крепим заднее нижнее перило №10.
 - к детали №10 крепим средник №8 и закрепляем перило переднее №25 с помощью эксцентриковой стяжки. (при сборке кровати на левую сторону (шкаф слева) в дет.№10 необходимо с помощью острого предмета (сверло, шило) в торце сделать отверстия с левой стороны (стоят пометки на детали))
 - с помощью саморезов $\times 32\text{мм}$ крепим монтажки №23 (7 штук) к монтажкам №12.
- Получаем конструкцию рис.1. собранный каркас должен быть в горизонтальном положении (лежа).


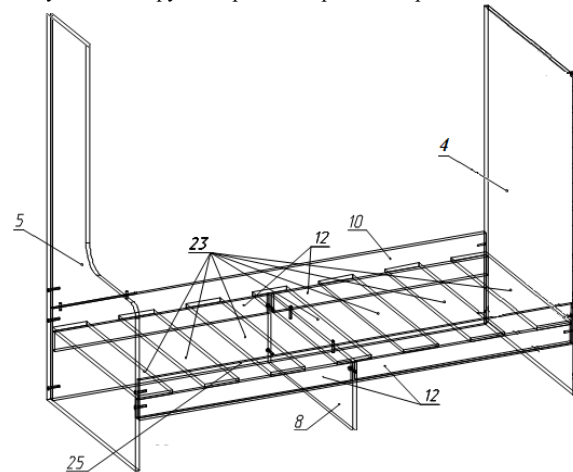


Рис.1

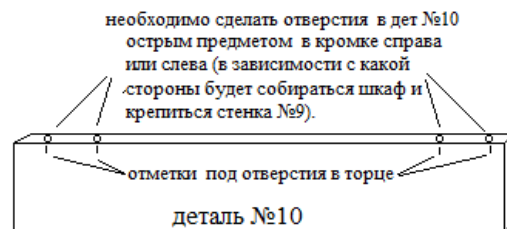

- **Собираем шкаф:** к боку №4 крепим горизонты №18 (6 штук), цоколь №19 и закрепляем вторым боком №4. (рис.2)

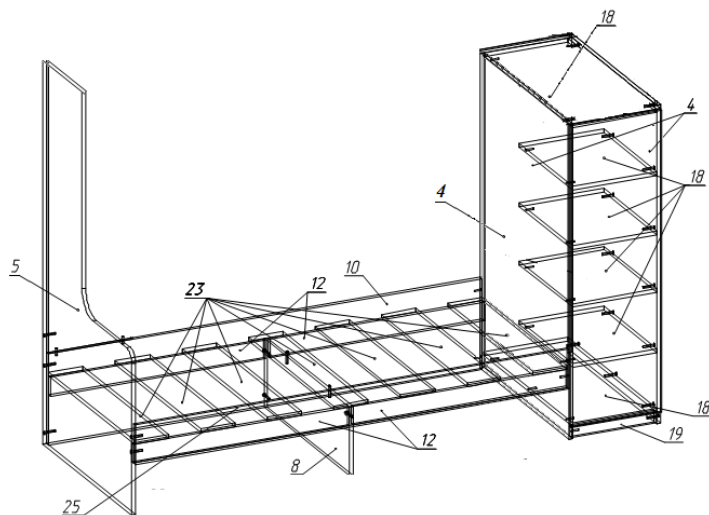


Рис.2

- Собираем верхнее спальное место:

С помощью шкантов скрепляем между собой дно кровати №3, затем конферматами крепим бок №7, перило заднее верхнее №11 и бок №6. (рис.3)


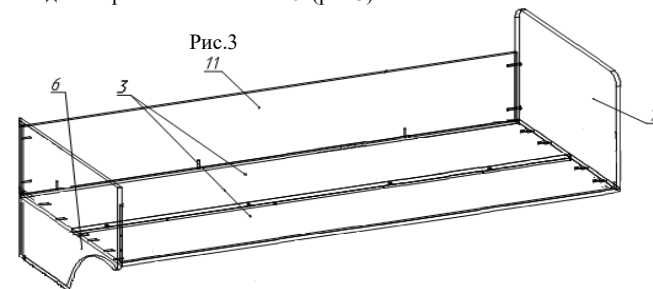


Рис.3

- Устанавливаем верхнее спальное место. Выравниваем со стороны шкафа. С помощью сверла $d=5\text{мм}$ делаем сквозное отверстие в дет.№3 (дно) и горизонт №18, скрепляем межсекционной стяжкой.
- К боку №5 и №6 крепим два горизонта №15: верхний и средний.
- Крепим заднюю стенку полки №16.
- Затем берем горизонт №17 и крепим на один конфермат к боку №6, придерживая с другой стороны поворачиваем горизонт вертикально. (Рис.4)

Рис.4

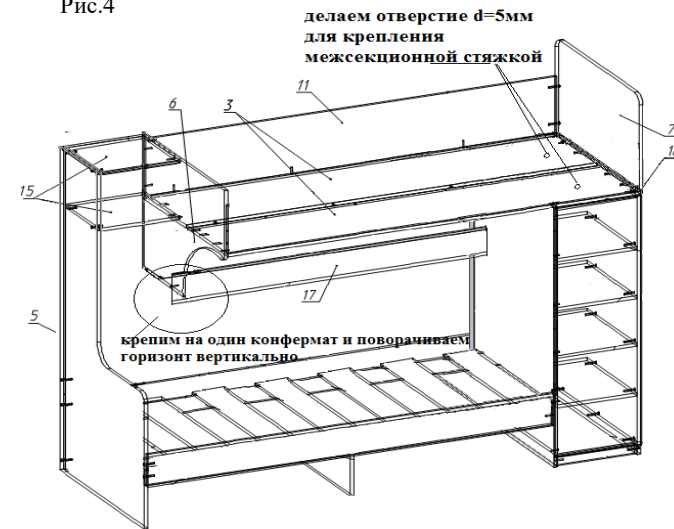

- Крепим к бокам №5 и №6 нижний горизонт №15, затем разворачиваем горизонт №17 горизонтально и крепим к боку №4. - Крепим заднюю стенку №9.
- Устанавливаем верхнее перило №24
- Собираем выкатные ящики: к дну ящика №20 крепим бок №21 (глубина ящика), ширину ящика №22, закрепляем вторым боком №21. С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады №28, на дно ящика крепим ролик прямоходный саморезами $\times 16\text{мм}$.
- с помощью гвоздей крепим двп шкафа.
- Навешиваем фасады, предварительно закрепив к ним петли саморезами $\times 16\text{мм}$.
- собираем лестницу: к бокам крепим штангодержатели с помощью саморезов $\times 16\text{мм}$ и подпятники. Затем вставляем штангу в крепления (штангодержатели) и крепим монтажку №2 (2шт.)
- Необходимо наметить где будет установлена лестница и с помощью сверла $d=5\text{мм}$ сделать по два сквозных отверстия сверху и снизу через монтажку №2. Закрепить лестницу с помощью стяжки межсекционной.