


Схема сборки:


Шаг 1.

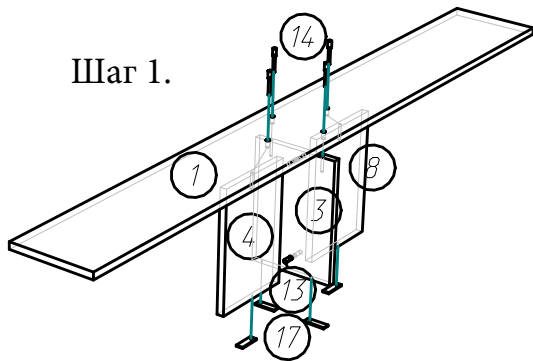

Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
12		Стяжка эксцентриковая саморез (шток + эксцентрик)	24
13		Шкант 8х30	28
14		Евровинт 7х50	4
		Заглушка самоклеяка Ключ шестигранный	24 1
17		Подпятник Гвоздь 1,2х25 (крепить подпятник)	8 16


Шаг 2.

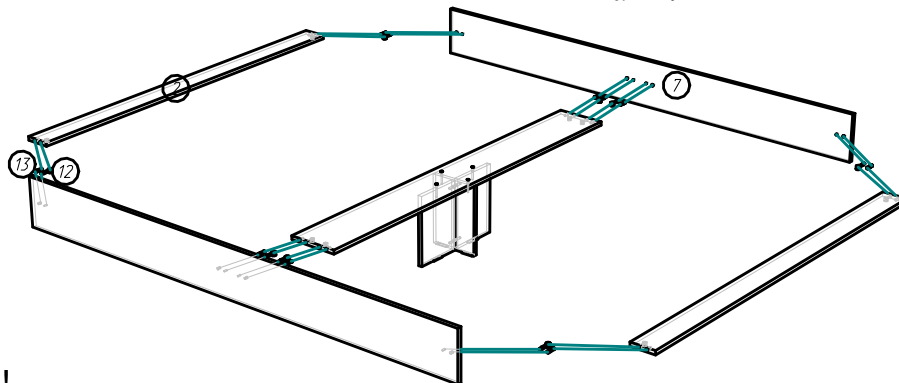

Важно !

Эксцентрики от стяжки №12
должны стоять снизу (к полу) !

Шаг 3.

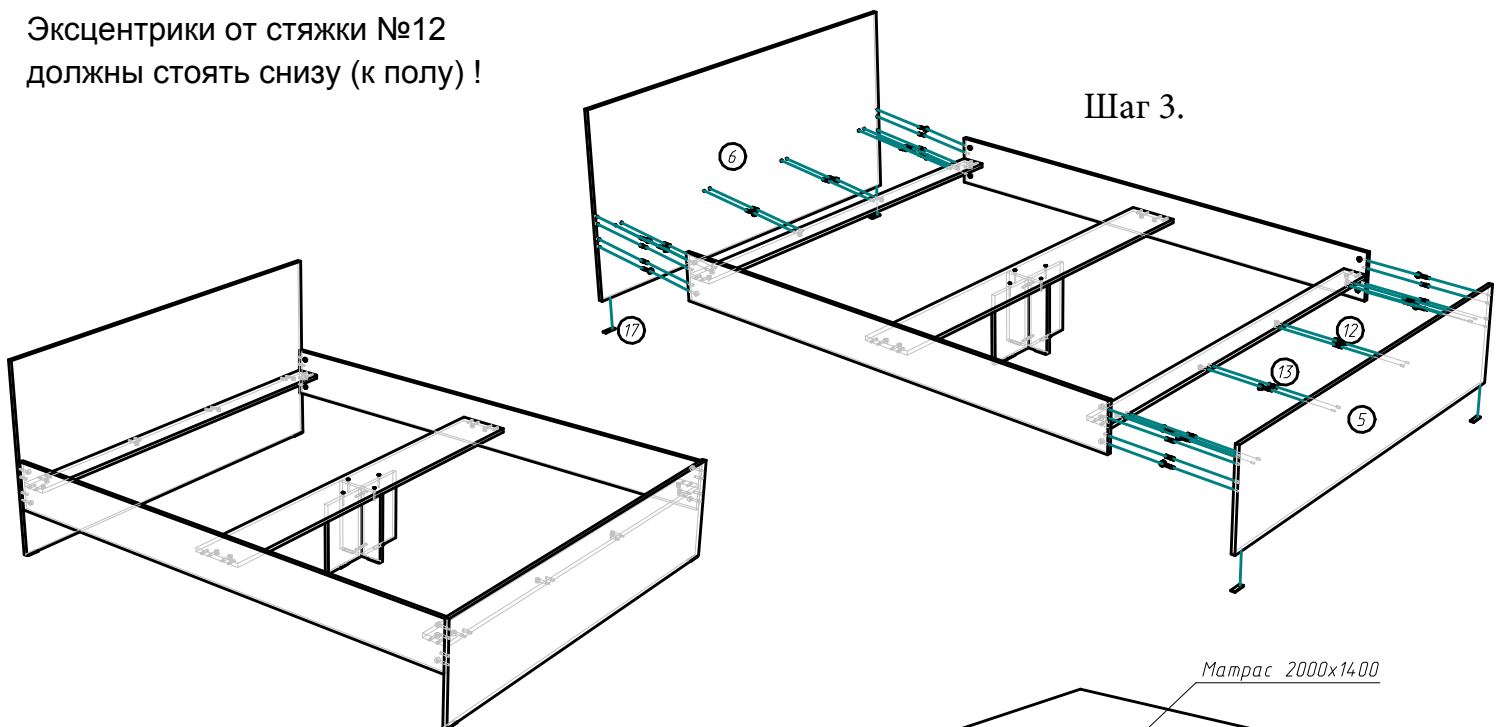

Ортопедическое основание и матрас
в комплект не входят!

Детализовка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонтальная	1	1400	200
2	Горизонтальная	2	1400	100
3	Фронтальная	1	285	197
4	Фронтальная	1	285	197
5	Фронтальная	1	1433	400
6	Фронтальная	1	1433	800
7	Вертикальная	2	2000	200
8	Фронтальная	1	285	197

