
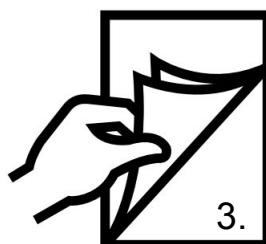
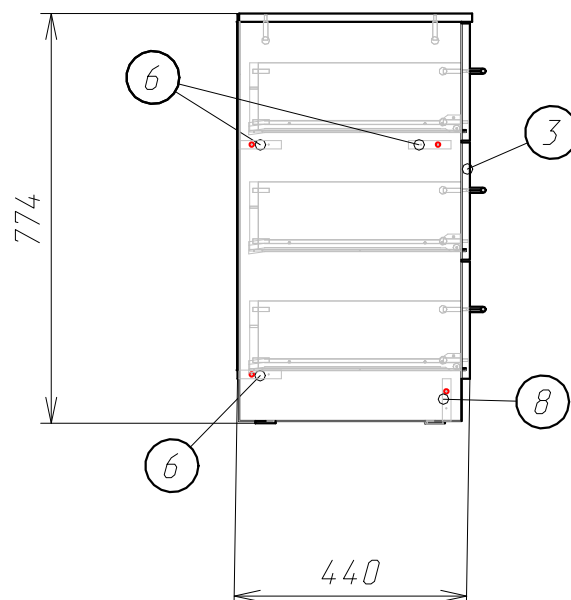
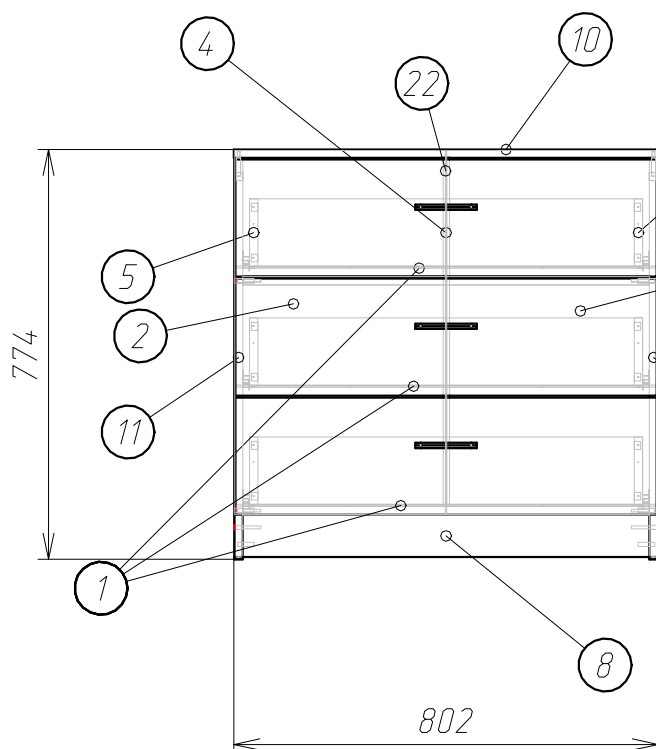


Комод "ЛОФТ" с 3-я ящиками.





Схема сборки :

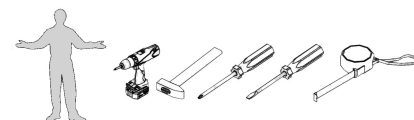

Деталировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	ДВП дно ящика	3	742	408
2	ДВП задняя стенка	2*	688	398*
3	Фасад ящика	3	796	221
4	Задняя панель ящика	3	743	128
5	Боковина ящика левая	3	384	128
6	Планка	3	768	80
7	Боковина ящика правая	3	384	128
8	Цоколь	1	768	80
9	Боковина правая	1	754	420
10	Крышка	1	802	440
11	Боковина левая	1	754	420


* - возможна замена

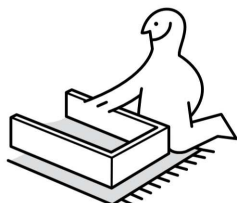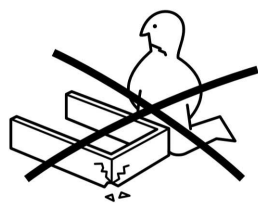


Фурнитура :

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		Заглушка самоклеяка	12
		Ключ шестигранный	1
12		Направляющие роликовые №14Б - к боковине и №14А - к ящику.	3
13		Ручка С-18 96мм	3
14		Стяжка Эксцентриковая (шток+эксцентрик) №14ш -шток и №14э -эксцентрик	16
15		Подпятник	4
16		Евровинт 6,5х50	8
17		Шкант 8х30	20
18		Шуруп 4х45	6
20		Гвоздь 1,6х25	36
21		Шуруп 3,5х16	51
22		Соединительная планка (в зависимости от количества задних стенок)	1 или 2
23		Шуруп 4х30	6


Шаг.1

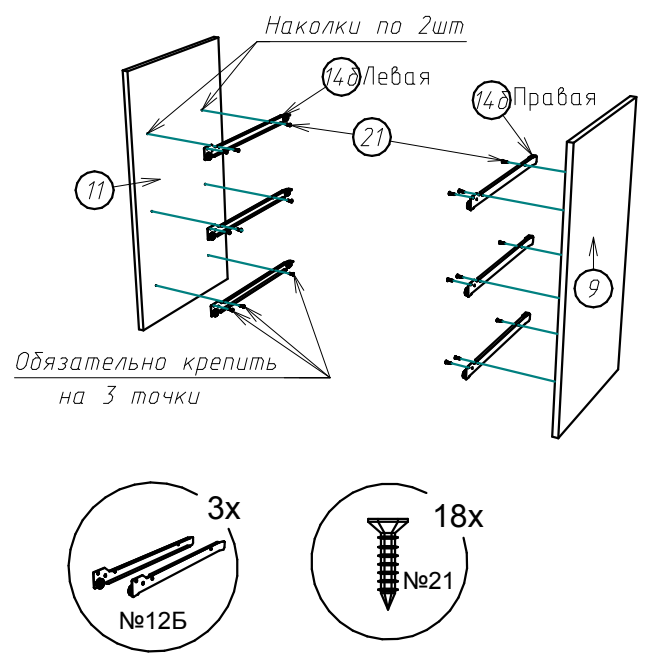



Установка направляющих :

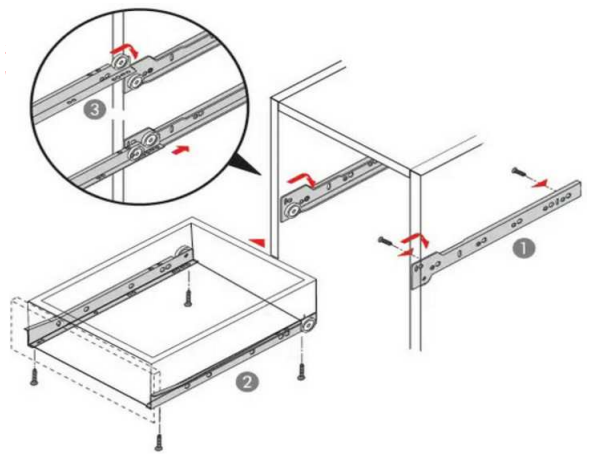

Шаг.2


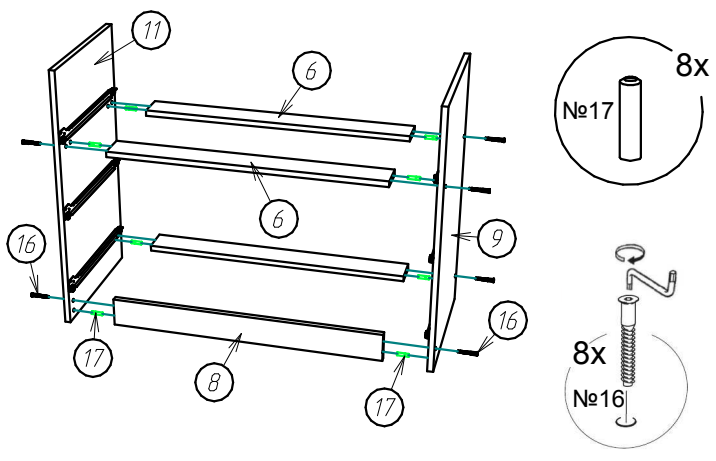


Шаг.3

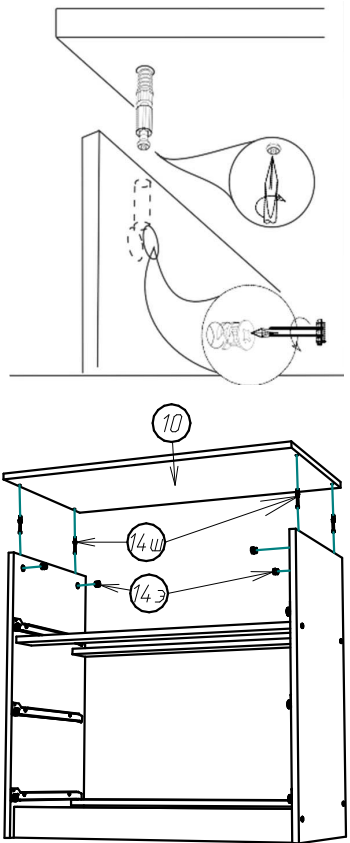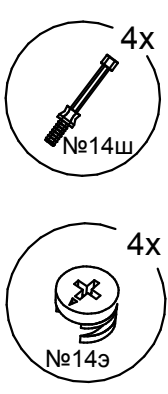




Шаг.4

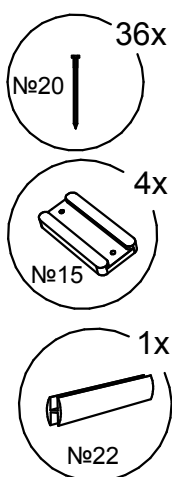
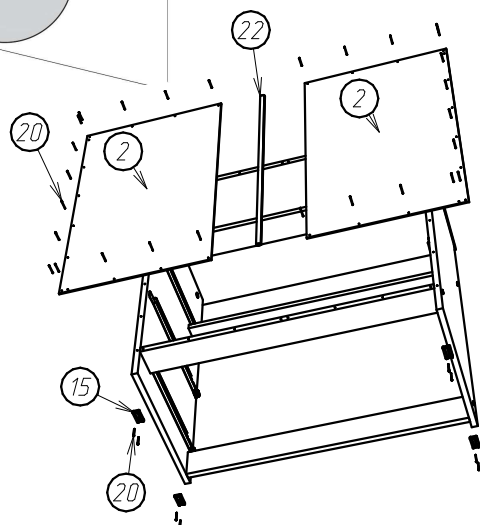


Допускается дет.№2 из 3х кусков (688х265мм),
соединительных планок №22 тогда 2шт.



Шаг.5

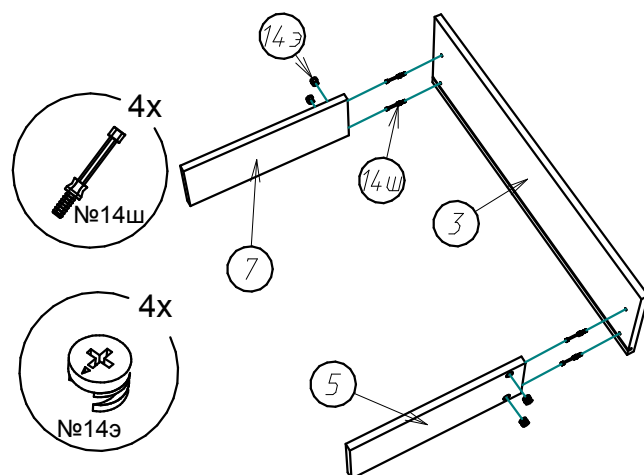


Шаг.7

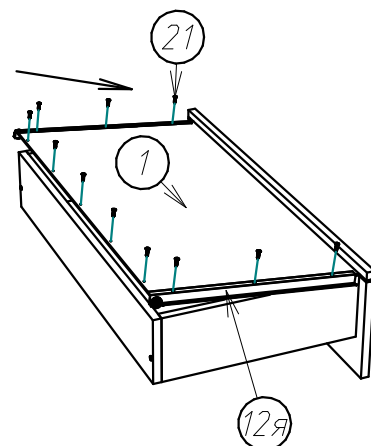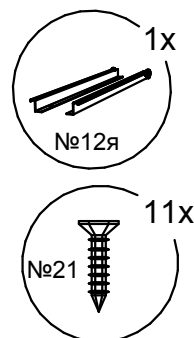

Шаг.6

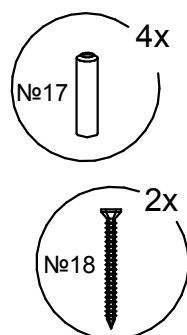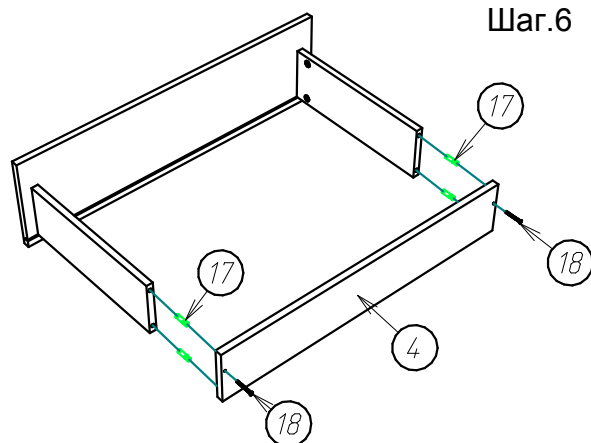

Шаг.9

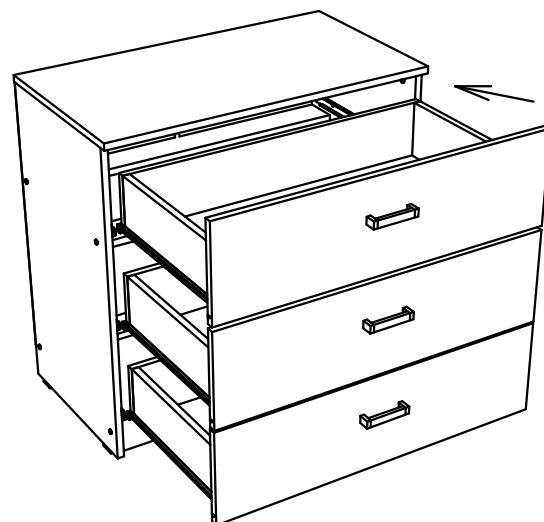

Шаг.8

