



Шкаф для прихожей "Прихожая"

Схема сборки.










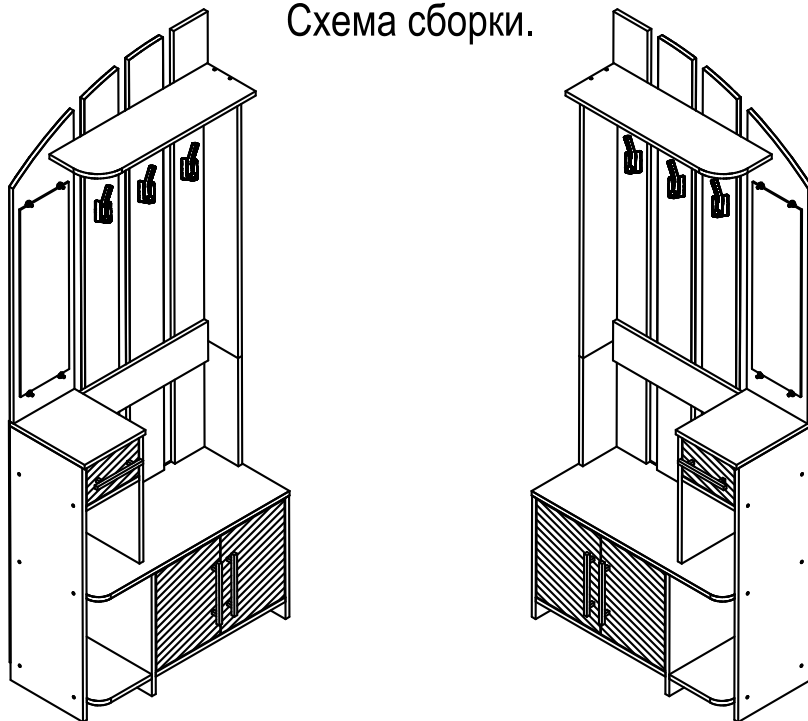


1. (ПС701) Решетка вертикаль.3_верх 1163*140*16 - 1шт.
2. (ПС702) Решетка вертикаль.2_верх 1163*140*16 - 1шт.
3. (ПС703) Решетка вертикаль.1_верх 1143*140*16 - 1шт.
4. (ПС704) Щит под зеркало 997*250*16 - 1шт.
5. (ПС705) Вертикаль верх 963*140*16 - 1шт.
6. (ПС706) Левая стенка тумбы с ящ. 910*300*16 - 1шт.
7. (ПС707) Крышка тумбы обувн. 786*350*16 - 1шт.
8. (ПС708) Полка под шапки 650*200*16 - 1шт.
9. (ПС709) Нижняя крышка тумбы 534*350*16 - 1шт.
10. (ПС711) Правая стенка тумбы с ящ. 460*300*16 - 1шт.
11. (ПС712) Правая стенка тумб.для об. 434*350*16 - 1шт.
12. (ПС713) Левая стенка тумбы для об. 434*350*16 - 1шт.
13. (ПС714) Решетка вертикаль_НИЗ 387*140*16 - 2шт.
14. (ПС715) Вертикаль_НИЗ 387*140*16 - 1шт.
15. (ПС717) Полка жесткая 300*218*16 - 1шт.
16. (ПС719) Крышка тумбы 250*310*16 - 1шт.
17. (ПС720) Бок ящика правый 250*90*16 - 1шт.
18. (ПС721) Бок ящика левый 250*90*16 - 1шт.
19. (ПС723) Полка фигурная 218*350*16 - 1шт.
20. (ПС727) Задняя стенка ящика 160*90*16 - 1шт.
21. (ПС728) Монтажка 534*62*16 - 2шт.
22. (ПС710) Накладка 534*140*16 - 1шт.
23. (ПС724) Накладка ящика 140*214*16 - 1шт.
24. (ПС716) Дверь 350*263*16 - 2шт.
25. (ПС722) Задняя стенка ДВП 864*242*4 - 1шт.
26. (ПС718) Задняя стенка ДВП 388*279*4 - 2шт.
27. (ПС718) Дно ящика ДВП 256*190*4 - 1шт.
28. (ПР723) Зеркало 670*200*4 - 1шт.
29. (ПС7141) Решетка вертикаль. 1_НИЗ 387*140*16 - 1шт.

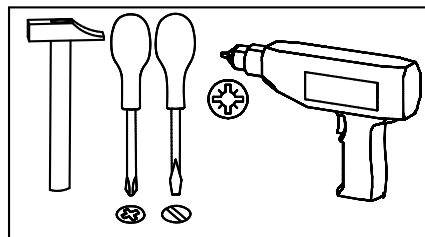


Для более быстрой и качественной сборки изделий, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.
Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.


Перечень фурнитуры

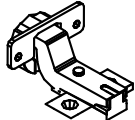Роликовая направляющая  Ф13300 x1	Шуруп 3,5*12  Ш01000 x16	Наконечник  Ф11000 x6	Евровинт  Ф01000 x40
Ключ для евровинта  Ф02000 x1	Заглушка для евровинта  Ф03000 x18	Шток эксцентрика  Ф17002 x12	Эксцентрик 15*16  Ф17012 x12
Шкант 8*30  Ш08888 x8	Шуруп 4*30  Ш01300* x16	Заглушка для эксцентрика  Ф03200 x8	Гвоздь  Ш03000 x52
Ручка накладная 128мм  Ф06123 x1	Ручка накладная 160мм  Ф06122 x2	Крючок 2-х рожковый  Ф09210 x3	Шуруп 4*16  Ш01100 x30
Петля вкладная  Ф12001 x4	Навес мебельный  Ф04001 x2	Клеймер (зеркалодержатель)  Ф20000 x4	


1

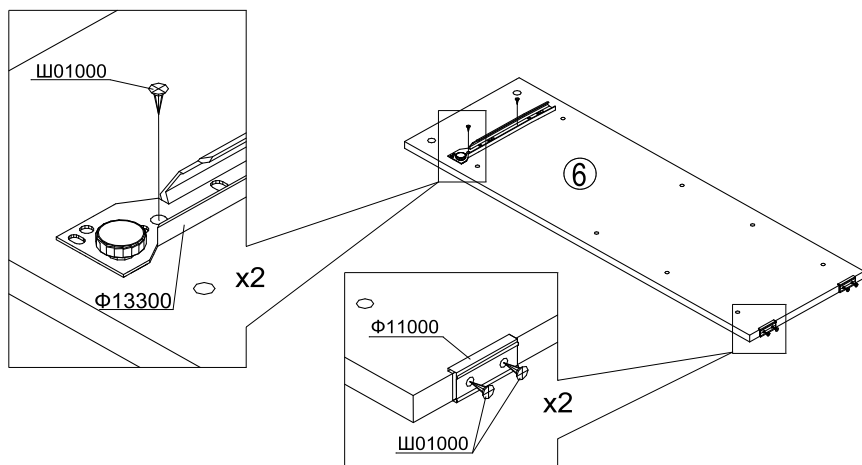


2

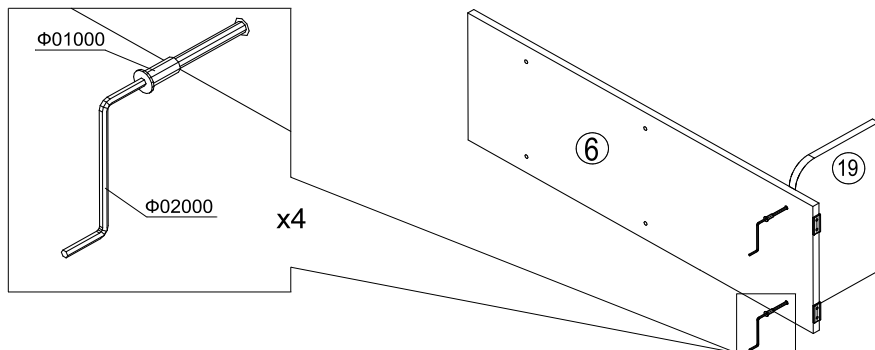


3

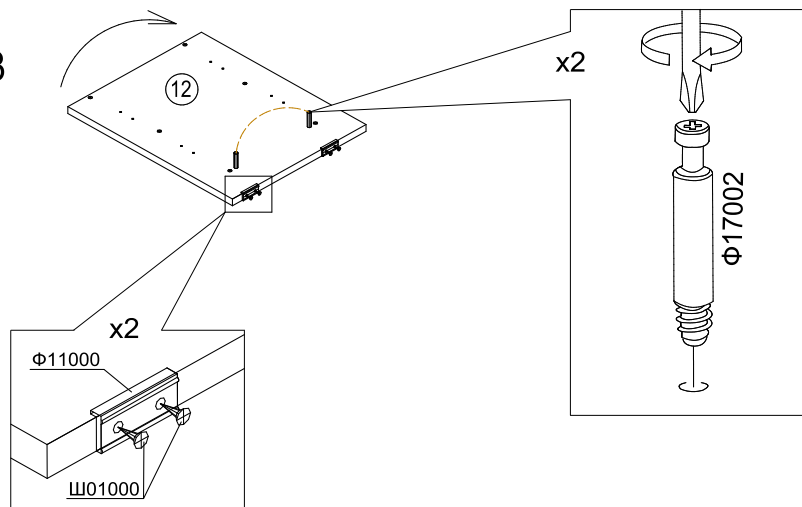


4

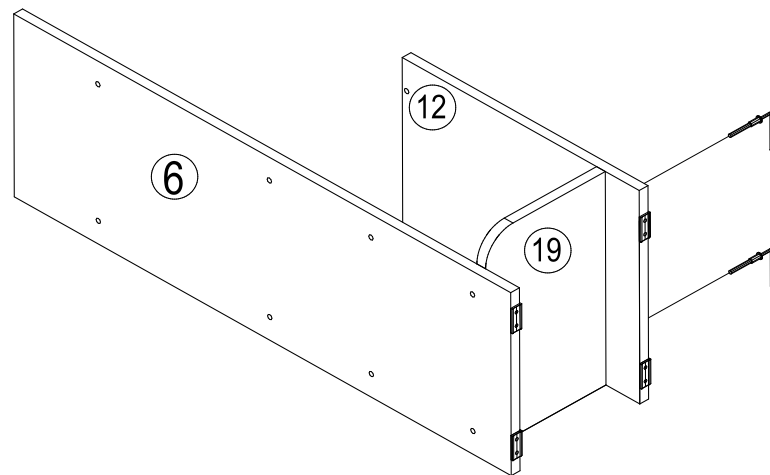


5

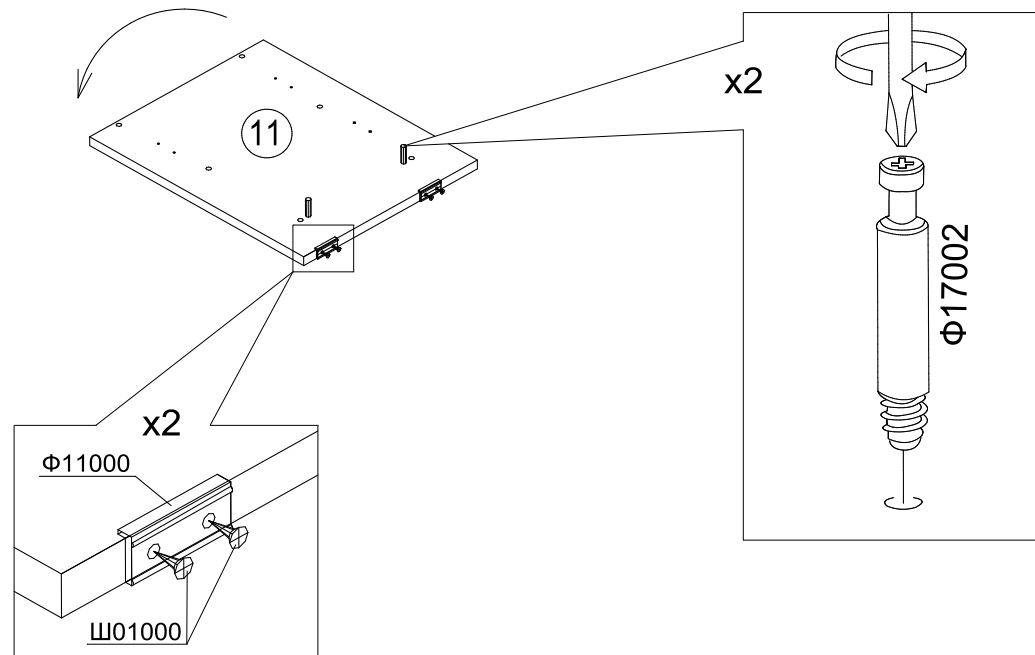


6

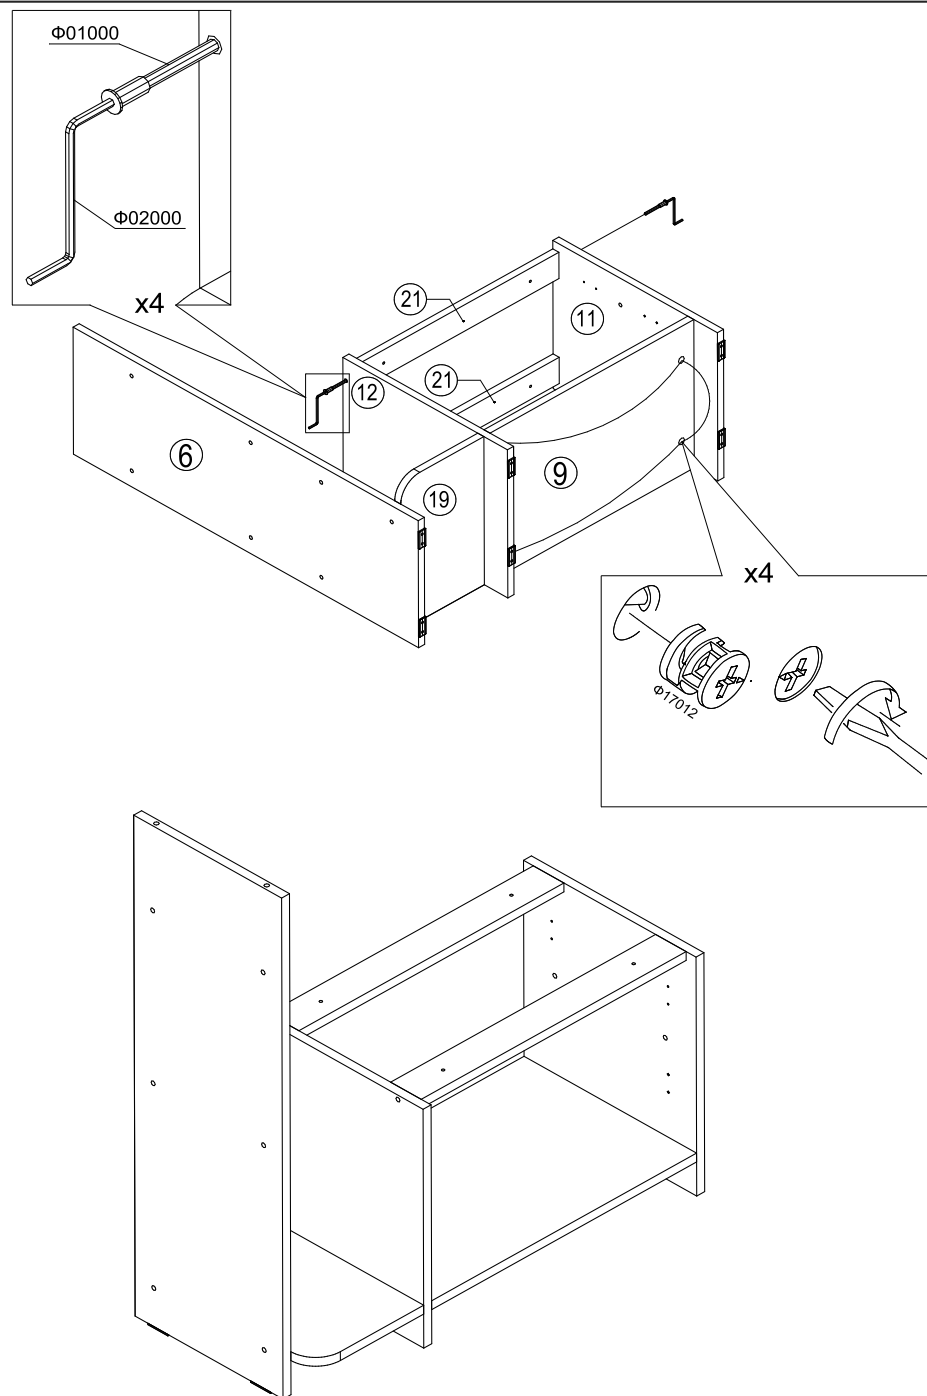


7

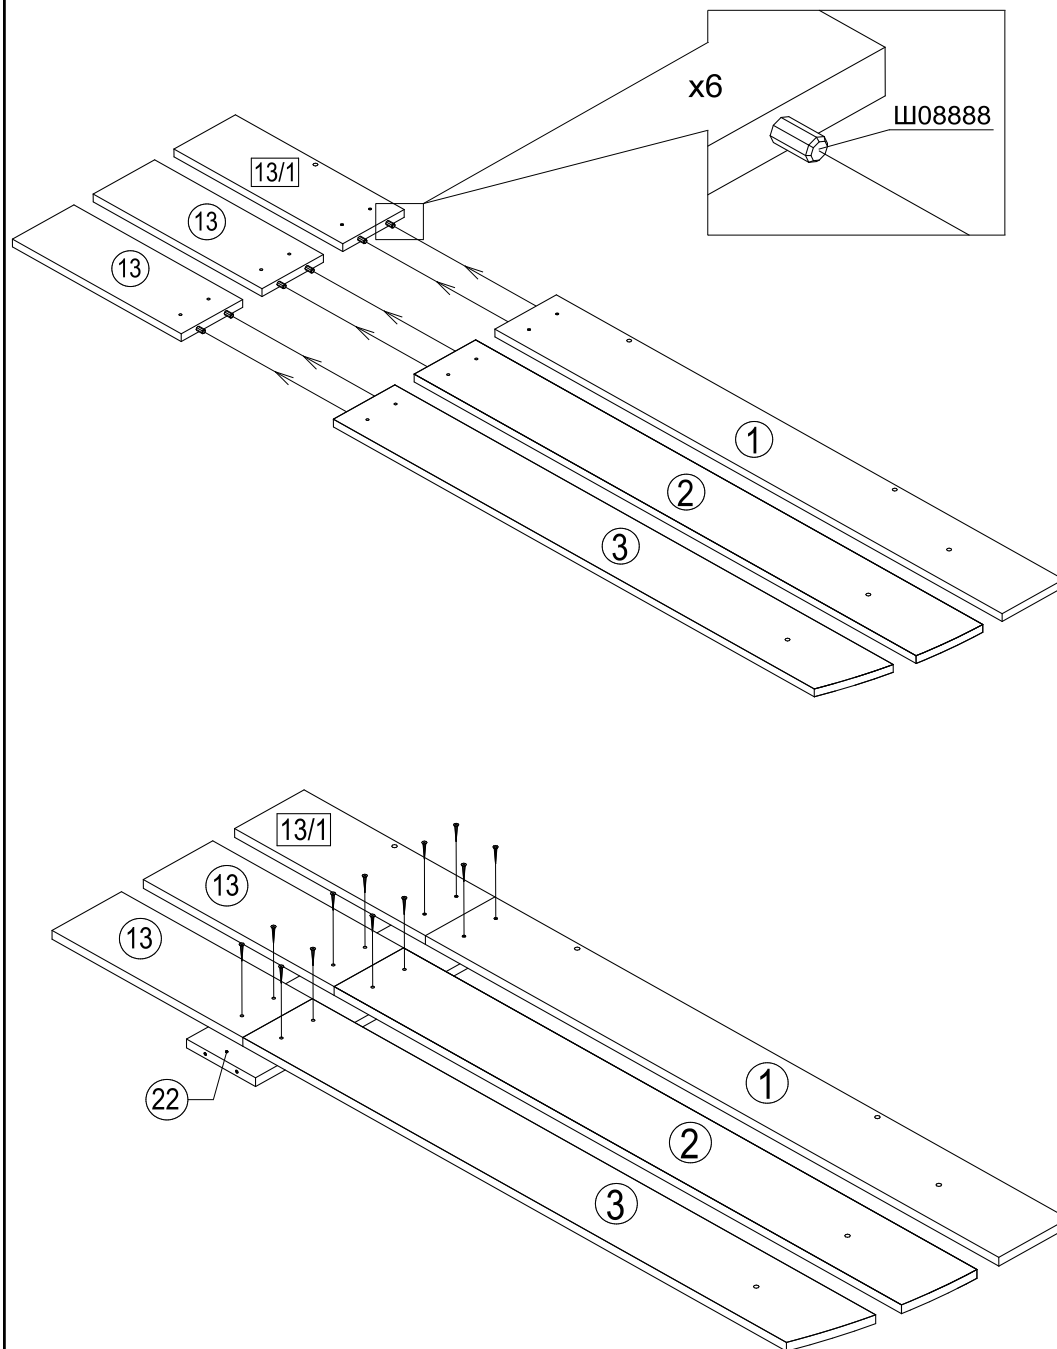


8

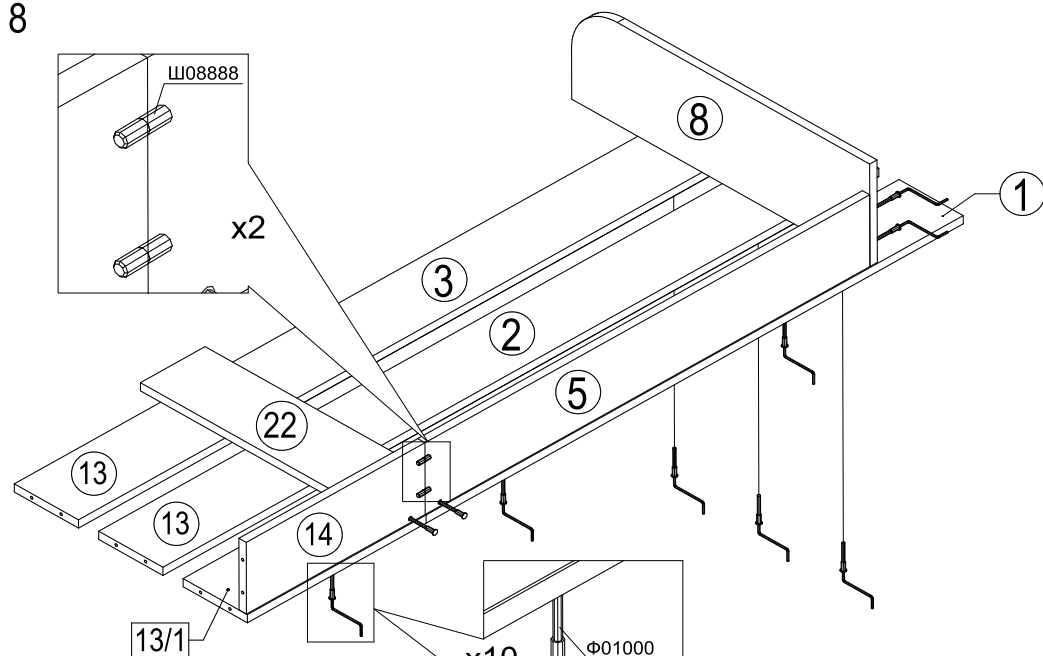


9

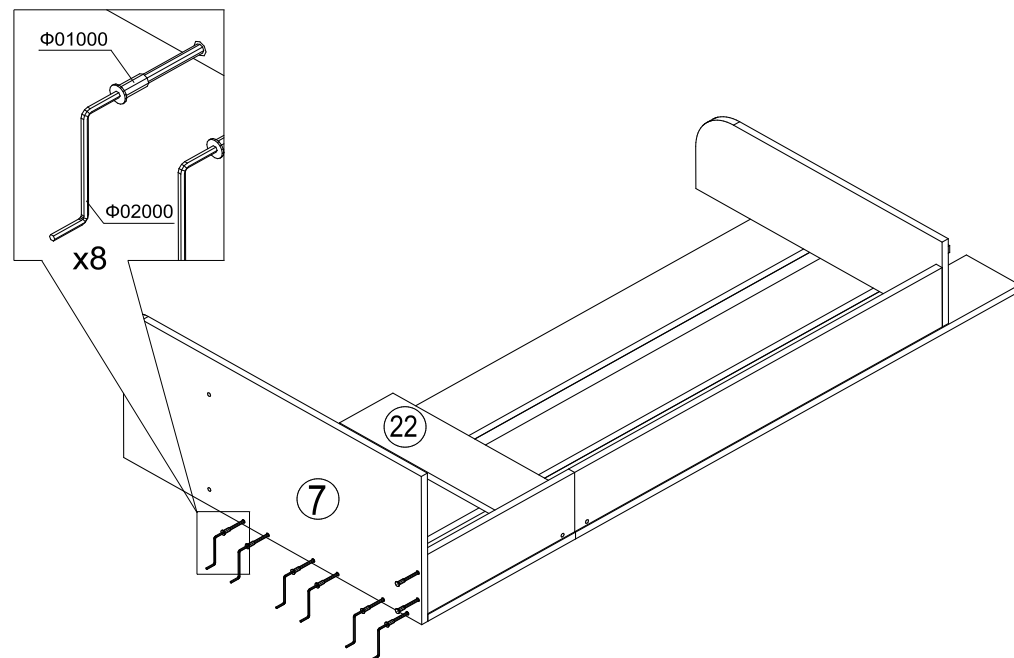



10

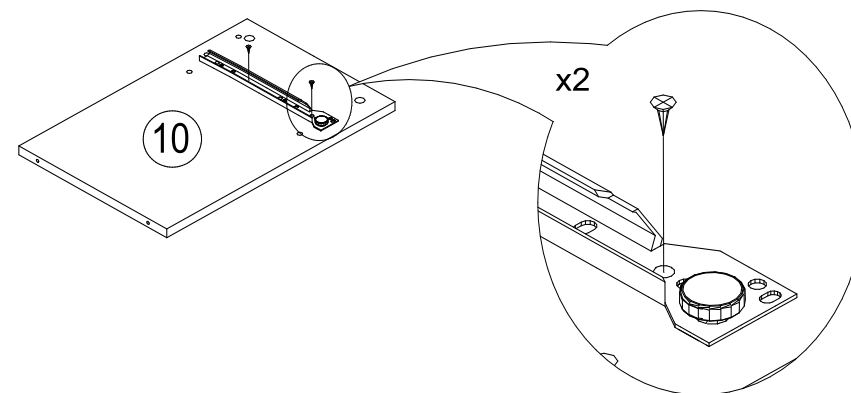


11

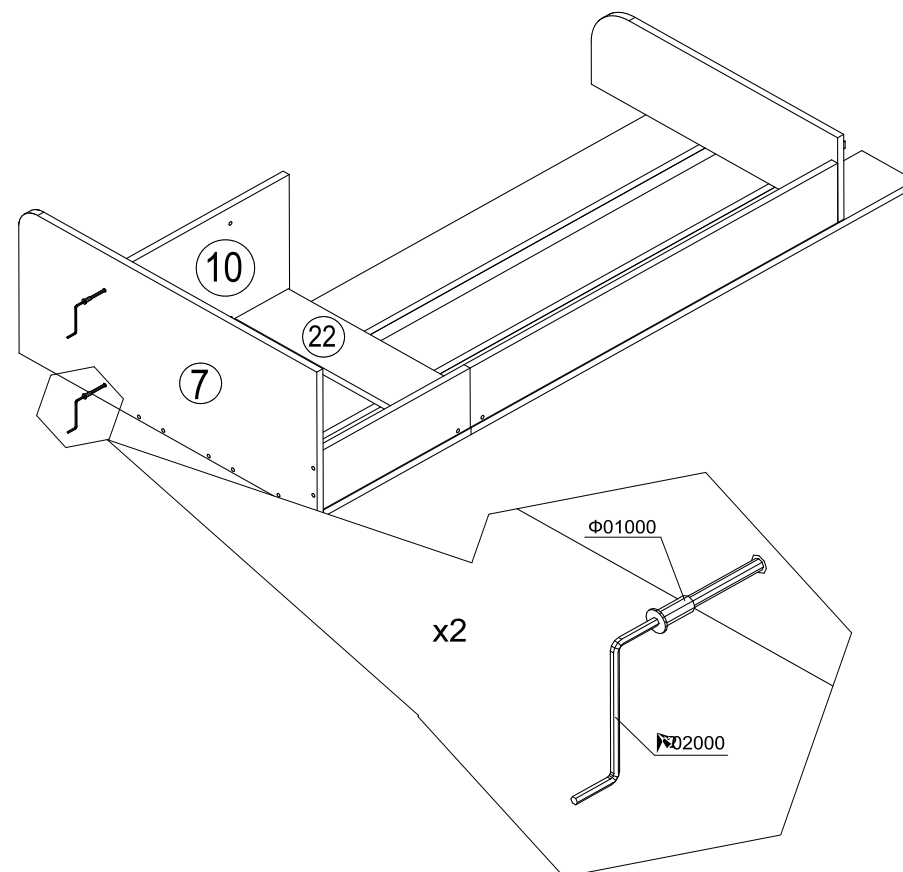


12

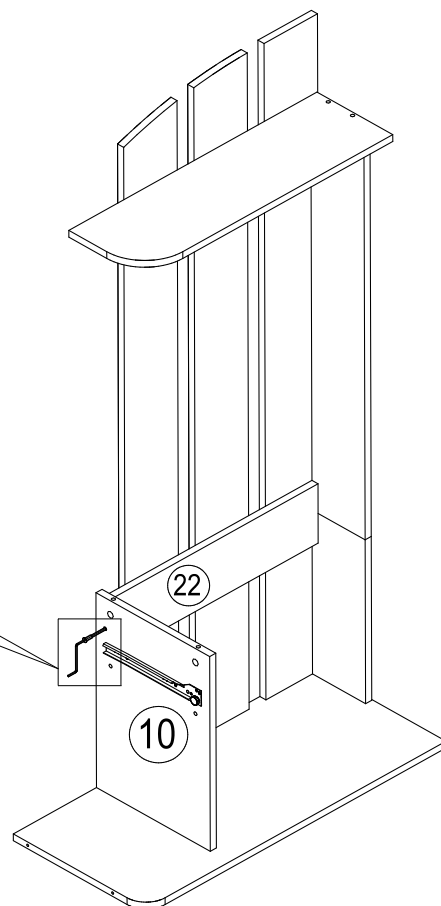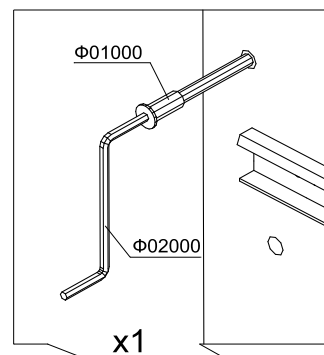


13

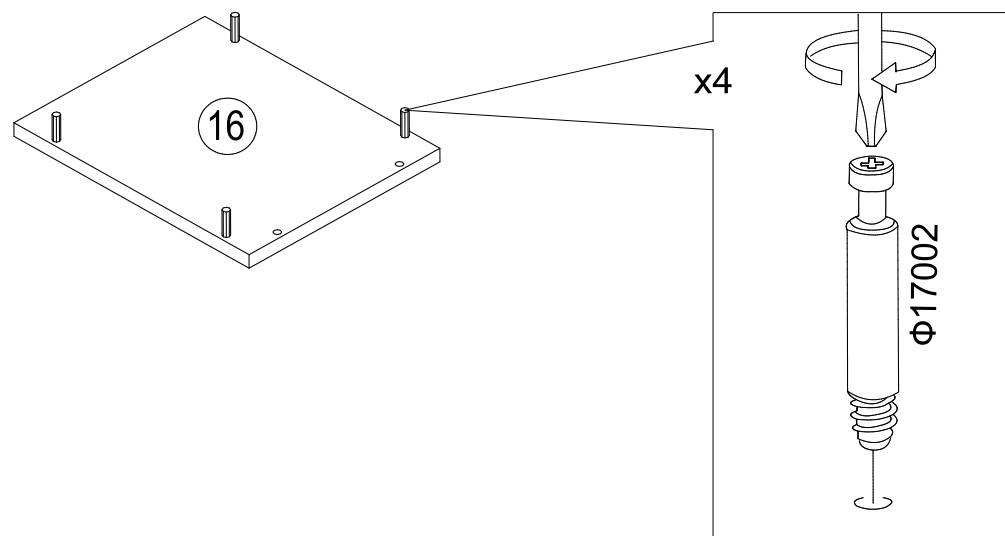


14

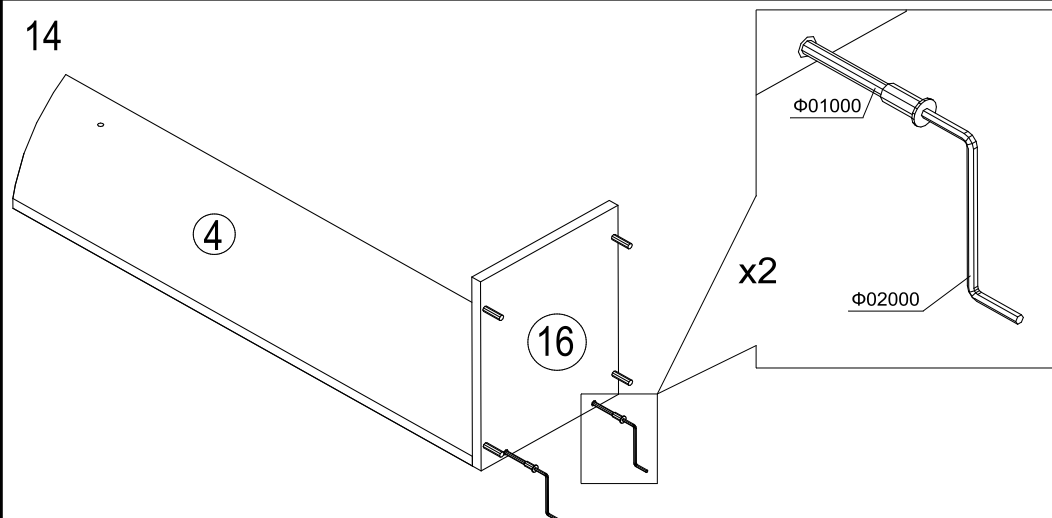


15

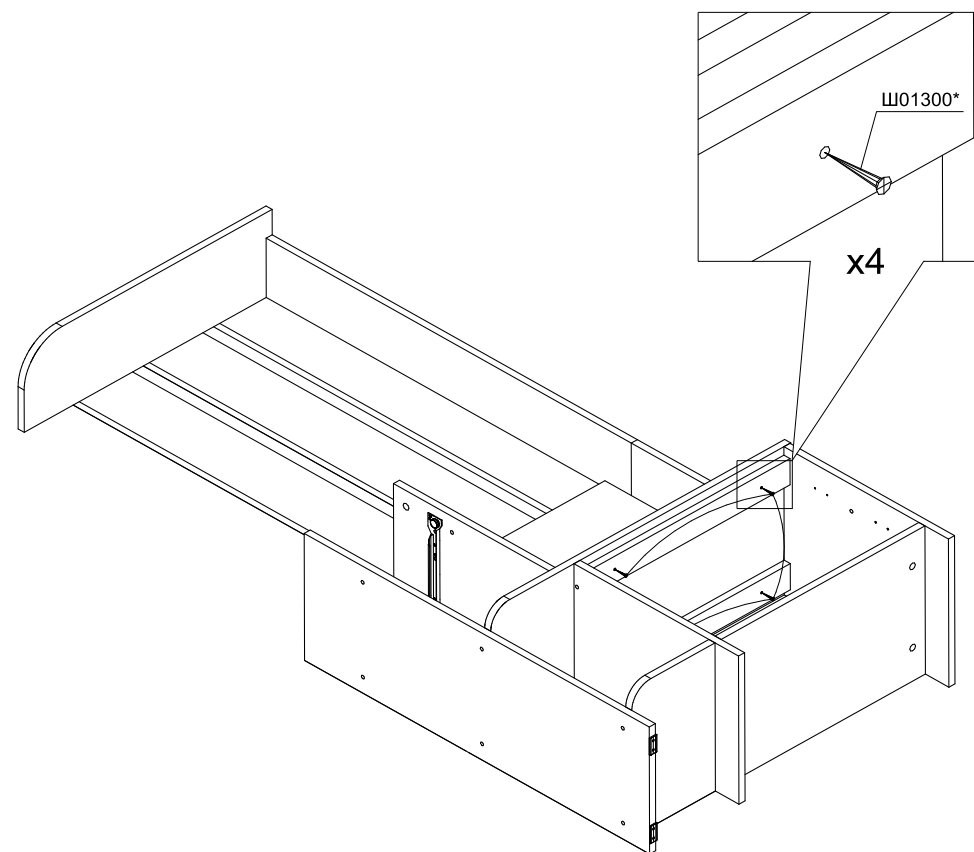





16= 15+14

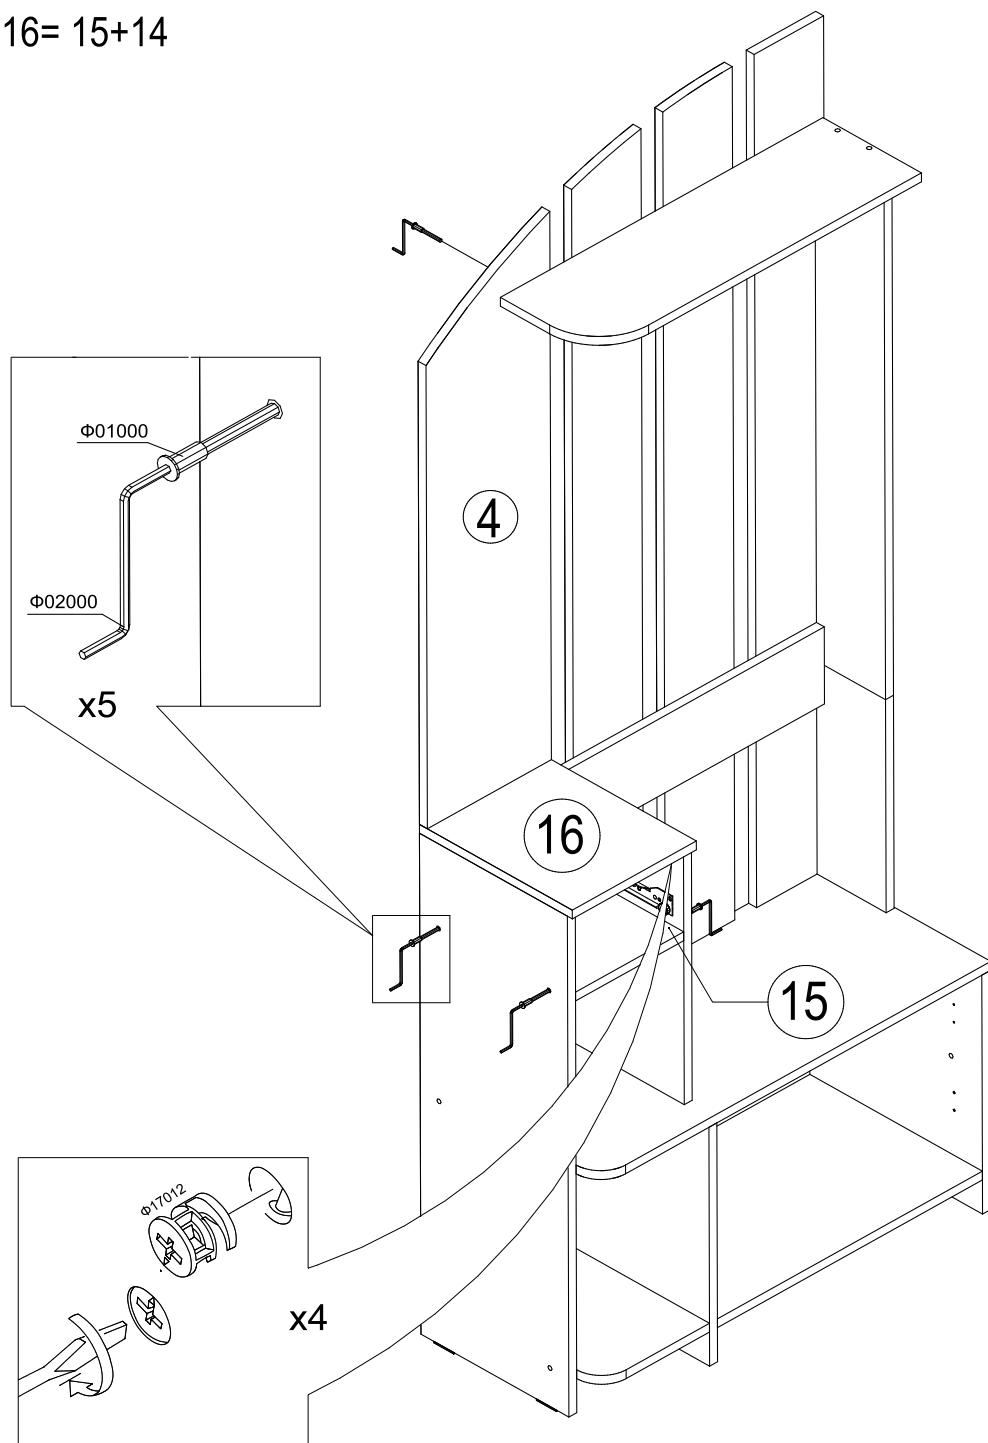



17


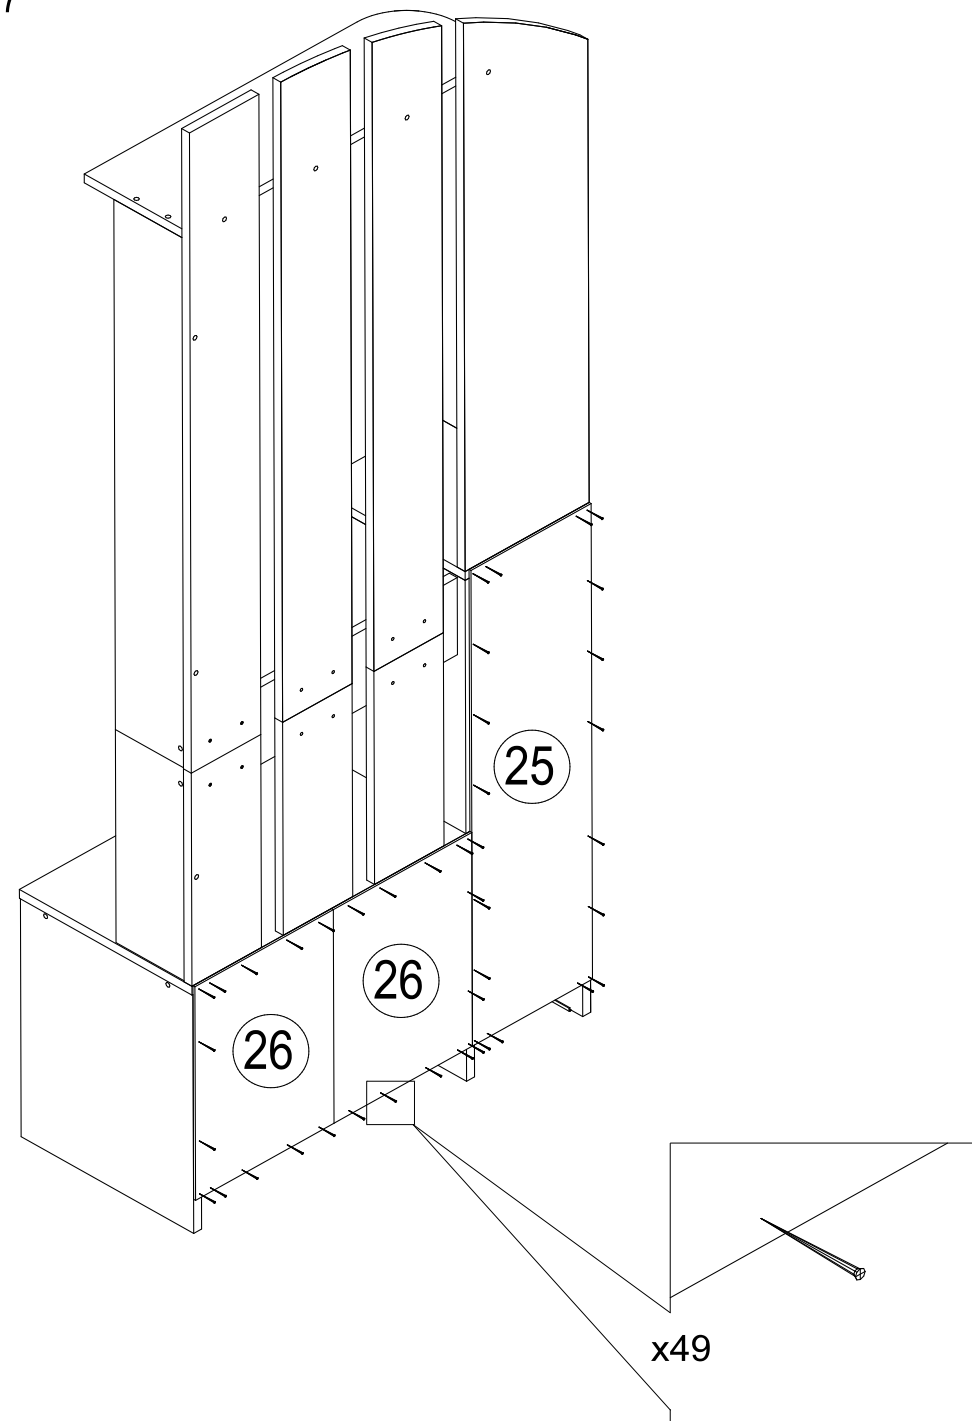


18

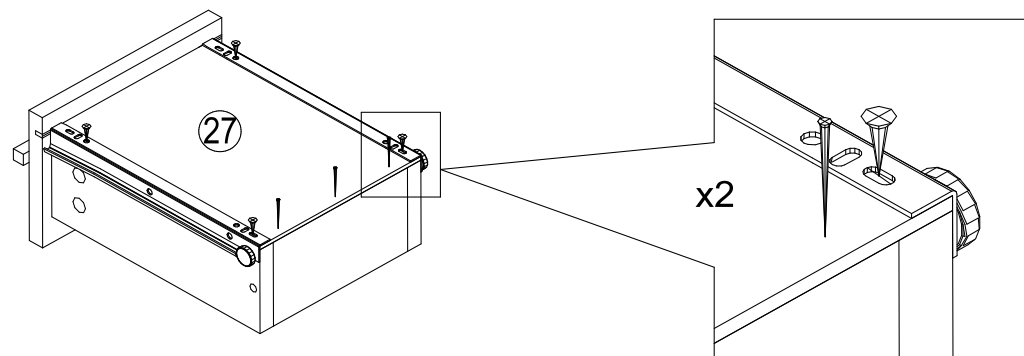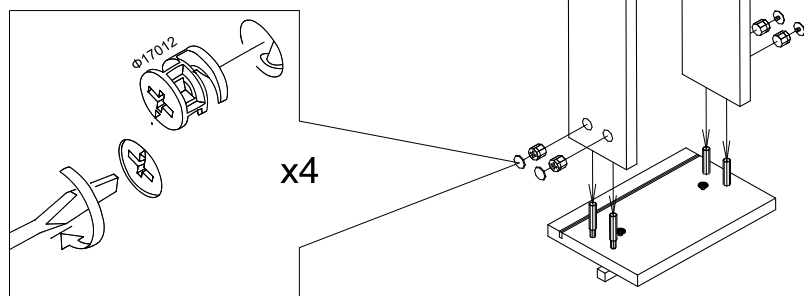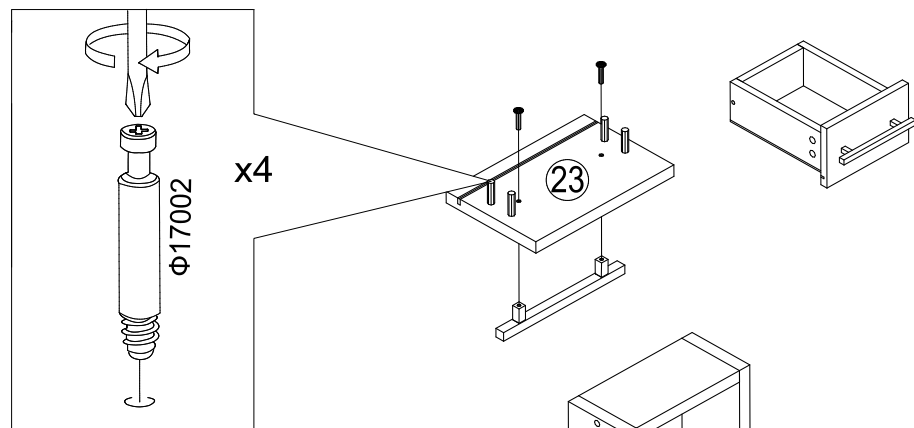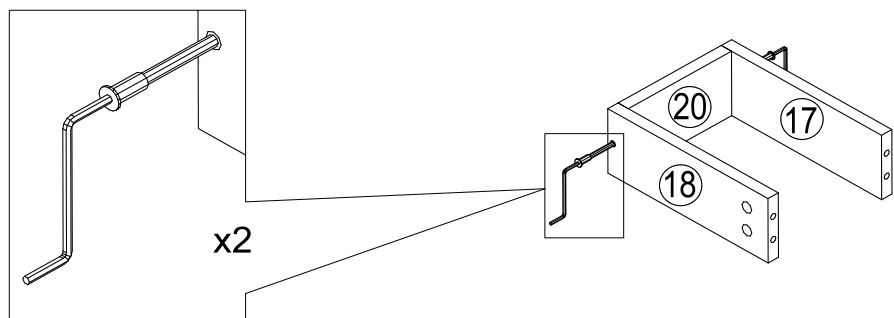

18

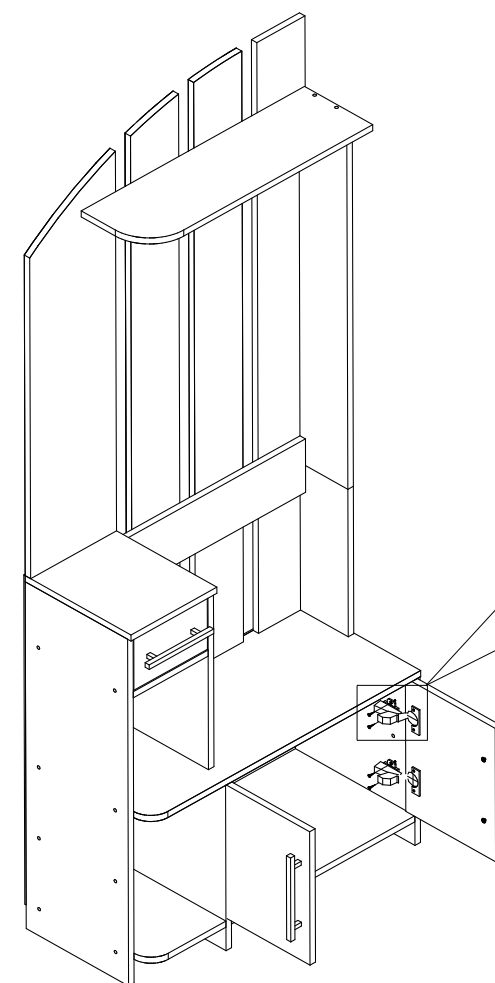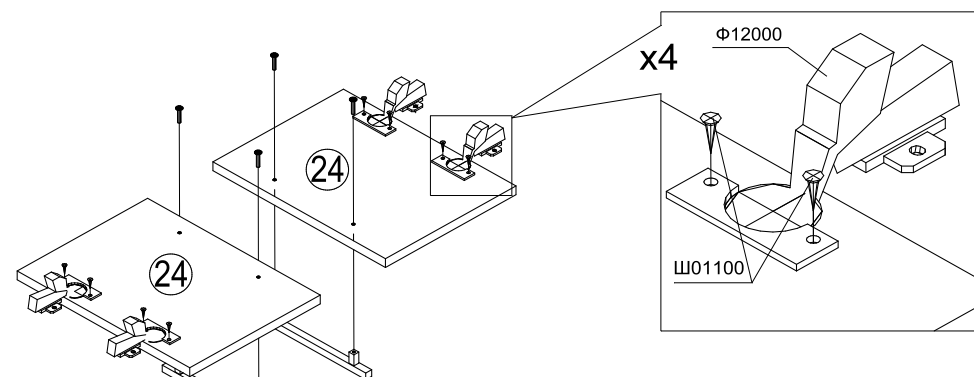

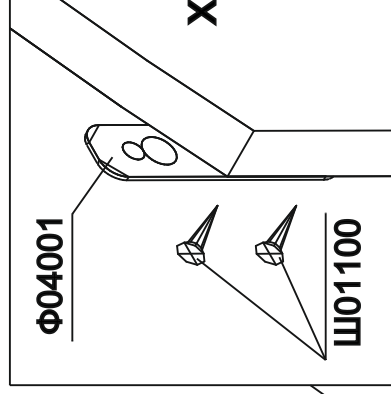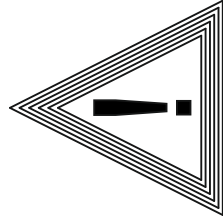

Опрокидывание шкафа может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания шкафа

должен быть постоянно прикреплён к стене.

Крепежные средства для крепления к стене

в комплект фурнитуры не входят. Используйте крепеж, подходящий для материалов стен Вашего дома.

Если Вы не уверены, какой крепеж подходит

к материалу Ваших стен, обратитесь в специализированный магазин.

