


Набор мебели "Легенда-3" (1848*834*1395 мм)



1. Схема

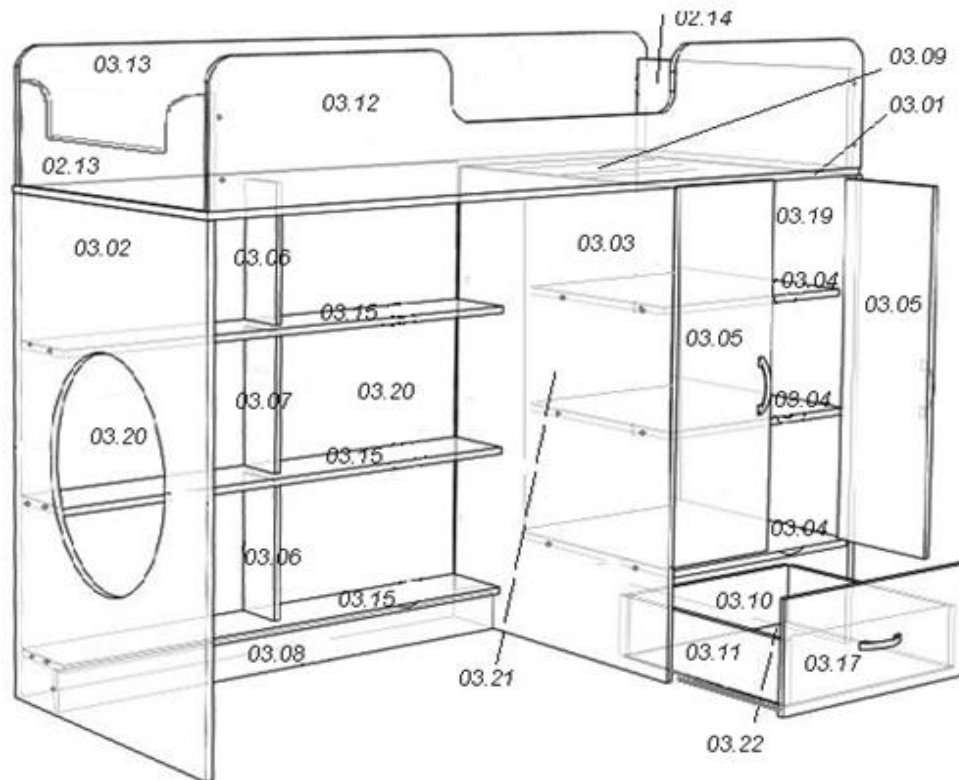

2. Детали

№ п/п	№ детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во, шт	Цвет
1	03.01	дно спального места	1848*834	1	базовый
2	03.02	боковая опора	1076*833	1	базовый
3	03.03	бок шкафа левый	1076*813	1	базовый
4	03.19	бок шкафа правый	1076*813	1	базовый
5	03.04	полка шкафа	568*596	3	базовый
6	03.05	дверь	798*296	2	базовый
7	03.06	перегородка низ/верх	301*140	2	базовый
8	03.07	перегородка центр	360*140	1	базовый
9	03.08	цоколь	1230*65	1	базовый
10	03.09	царга	568*65	1	базовый
11	03.10	торец ящика	512*140	2	базовый
12	03.11	бок ящика	350*140	2	базовый
13	03.12	борт с выборкой	1842*296	1	цветной
14	03.13	борт прямой	1842*296	1	цветной
15	02.13	борт короткий с выборкой	800*245	1	цветной
15	02.14	бок короткий прямой	800*245	1	цветной
16	03.15	полка	1230*196	3	цветной
17	03.17	фасад ящика	596*260	1	цветной
18	03.20	задняя стенка хдф	1022*630	2	базовый
19	03.21	стенка шкафа хдф	1066*568	1	базовый
20	03.22	дно ящика хдф	348*542	1	базовый

3. Фурнитура

№п/п	Наименование	Кол-
1	стяжка 7*50мм	68
2	заглушка к стяжке	68
3	шкант 8*30мм	12
4	подпятник, пластик	6
5	гвоздь 2*20мм	120
6	ключ шестигранный	1
7	петля 110гр.	4
8	ручка- дуга	3
9	шайба пластик.	4
10	винт 4*20мм	4
11	саморез 4*16мм	30
12	саморез 4*30мм	2
13	направляющая 350	1
14	винт 4*35мм	2
15	саморез 3*12мм	6
16	заглушка самоклей	4
17	отбойники силиконовые	6

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. При помощи гвоздей 2*20мм установить подпятники на боковую опору (03.02) и бока шкафа (03.03, 03.19).

К бокам шкафа (03.03, 03.19) присоединить направляющие ящиков саморезами 3*12мм по разметке.

Разметка: на расстоянии 54мм от нижней кромки боков провести горизонтальную линию. Крепить направляющие саморезами по данной линии (центр).

2. Соединить полки шкафа (03.04) и царгу (03.09) стяжками 7*50мм с боками шкафа (03.03, 03.19).

3. Установить полки (03.15), цоколь (03.08) и перегородки (03.06 и 03.07) между боковой опорой (03.02) и собранной конструкцией шкафа.

Последовательность. Цоколь (03.08) -нижняя полка -перегородка(03.06) -центральная полка -перегородка (03.07) - верхняя полка -перегородка(03.06).

Перегородки (03.06, 03.07), в местах соединения с центральной и верхней полками, крепятся на шканты 8*30мм.

4. Положить дно спального места (03.01) на собранную конструкцию.

Присоединить к дну спального места (03.01) борта (03.12, 03.13).

5. Дно спального места с укрепленными бортами закрепить стяжками 7*50мм на собранной конструкции.

6. На шканты 8*30мм установить борта короткие (02.13, 02.14) и соединить их с бортами (03.12, 03.13) стяжками.

7. Прибить гвоздями 2*20мм задние стенки (03.20) и стенку шкафа (03.21).

8. С помощью саморезов 4*16мм установить петли на двери (03.05). Навесить двери на корпус шкафа.

9. Установить ручки на двери с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб. Отрегулировать двери.

10. Установить декоративные заглушки.

12. При помощи мебельных стяжек соединить бока ящиков (03.11) с торцами ящиков (03.10).

13. Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (03.22).

14. К собранному ящику прикрепить ответные части выкатных направляющих саморезами 4*16мм.

15. Через сквозные отверстия в торце ящика (03.10) и фасада (03.17) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад. Закрепить фасад саморезами 4*30мм через торец ящика.

16. Установить ящики на направляющие шкафа.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.



1. Схема

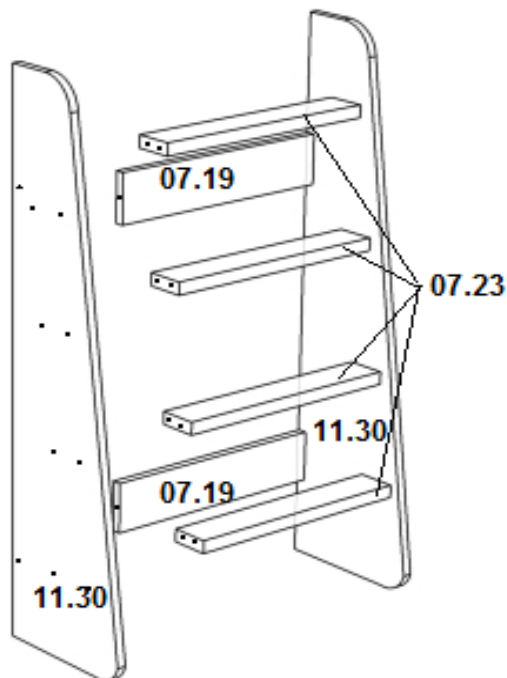

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во, шт	цвет
11.30	бок лестницы	1092*275	2	цвет
07.19	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.23	ступень	430*65	4	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	20
2	Заглушка	20
3	Ключ шестигранный	1
4	Саморез 4*30	4
5	Заглушка самоклей	4
6	Уголок №63	2
7	Саморез 4*16	8

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Соединить бока лестницы (11.30) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками.
2. Закрепить лестницу через царги (07.19) к корпусу изделия саморезами 4*30мм.(либо при помощи уголков №63 и саморезов 4*16мм) в удобном для Вас месте.
3. Установить на видимые стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.