




НОРД Кровать КРПМ-160
NORD Bed KRPM-160


1642	900	2042


RU Инструкция по сборке / **EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
DE Montageanleitung / **FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania / **SK** Montážny návod

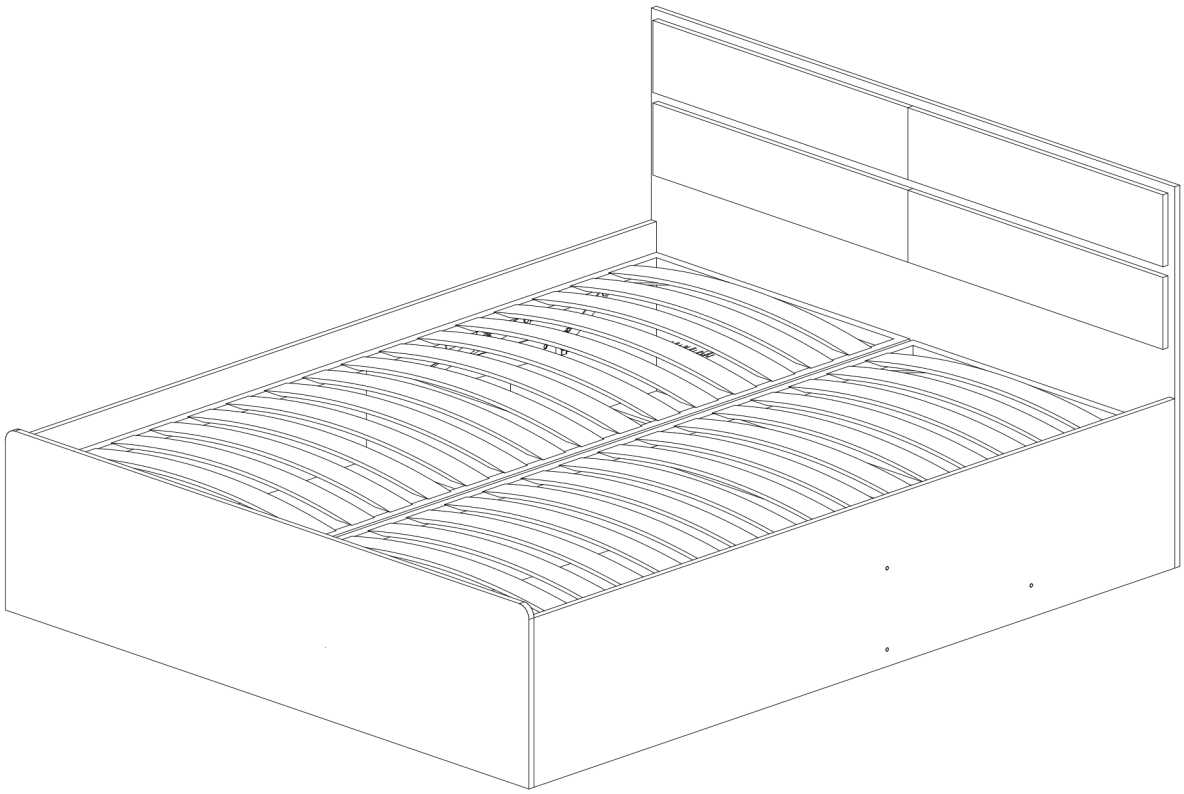

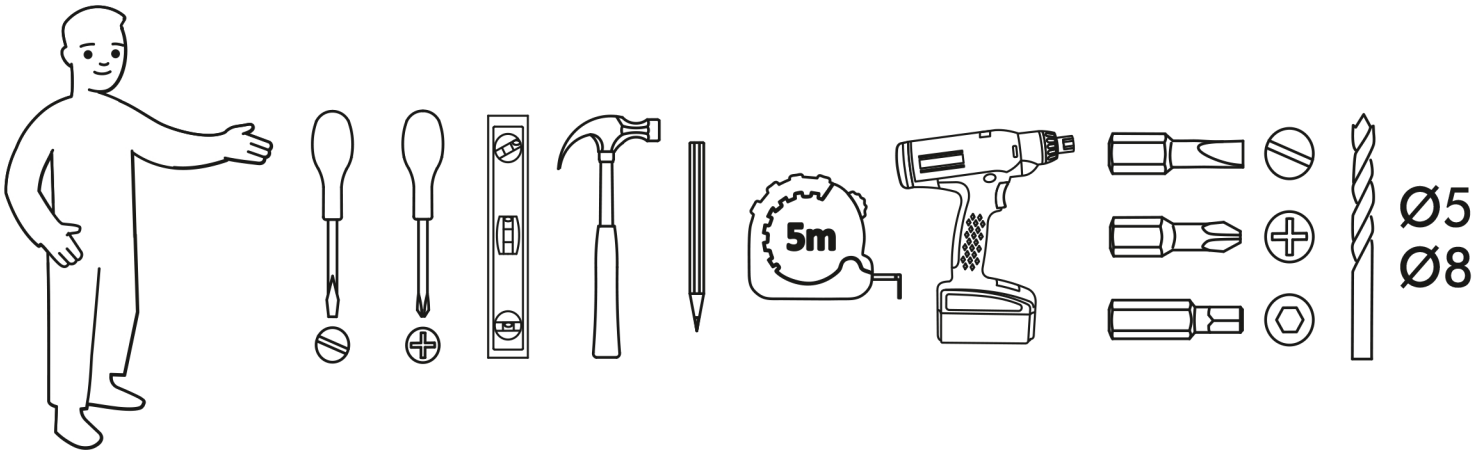








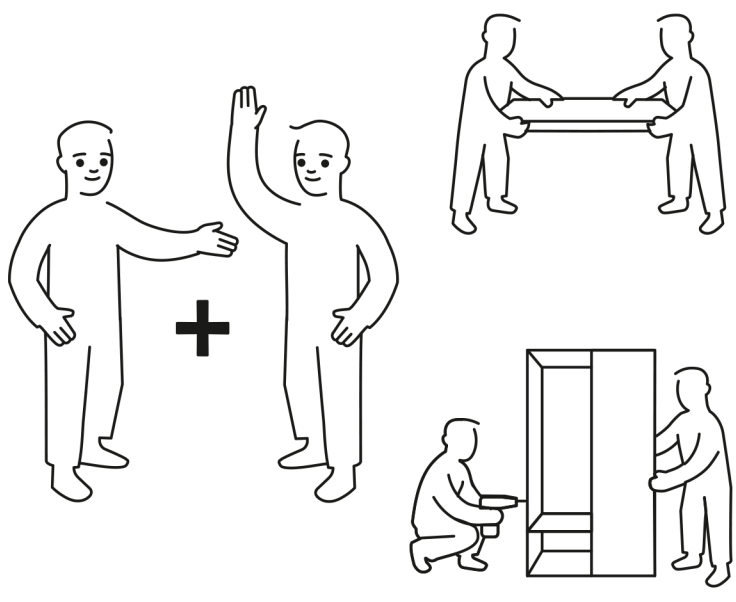


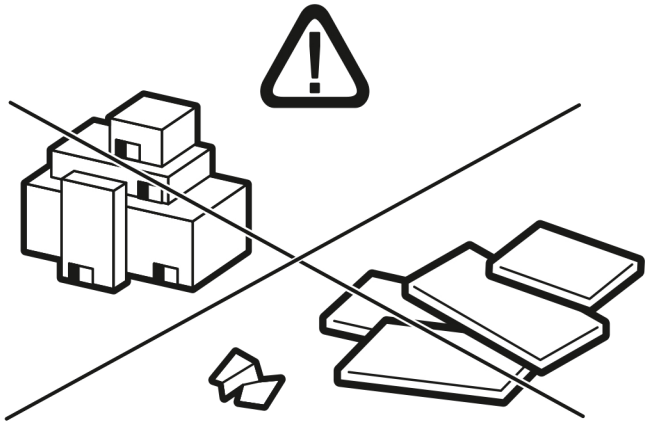

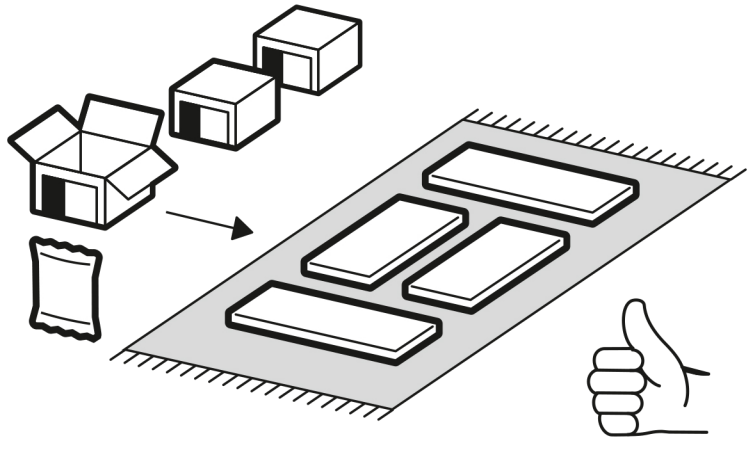


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.
The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

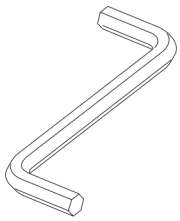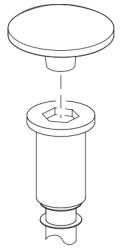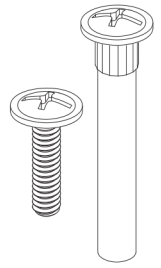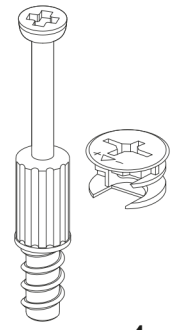
6,3x50  10x	 1x	 10x	3,5x16  20x	 4x	1,6x25  25x	 4x
 10x	4x30  40x					

	AI		L=mm		
1-2	Царга / Side panel	**2**	**2010**	**400**	**1**
3	Щит головной / Headboard	**1**	**1642**	**900**	**2**
4	Щит ножной / Footboard	**1**	**1642**	**430**	**5**
5	Вязка / Binding	**1**	**1610**	**150**	**2**
6	Вязка / Binding	**1**	**1610**	**100**	
7-9	Планка / Plank	**3**	**1610**	**60**	
10-11	Основание / Bed base	**2**	**1095**	**795**	**3**
12	Подъемный механизм / Lifting mechanism	**1**	**-**		**4**
13-16	Декоративная накладка / Decor	**4**	**800**	**170**	**6**


1.

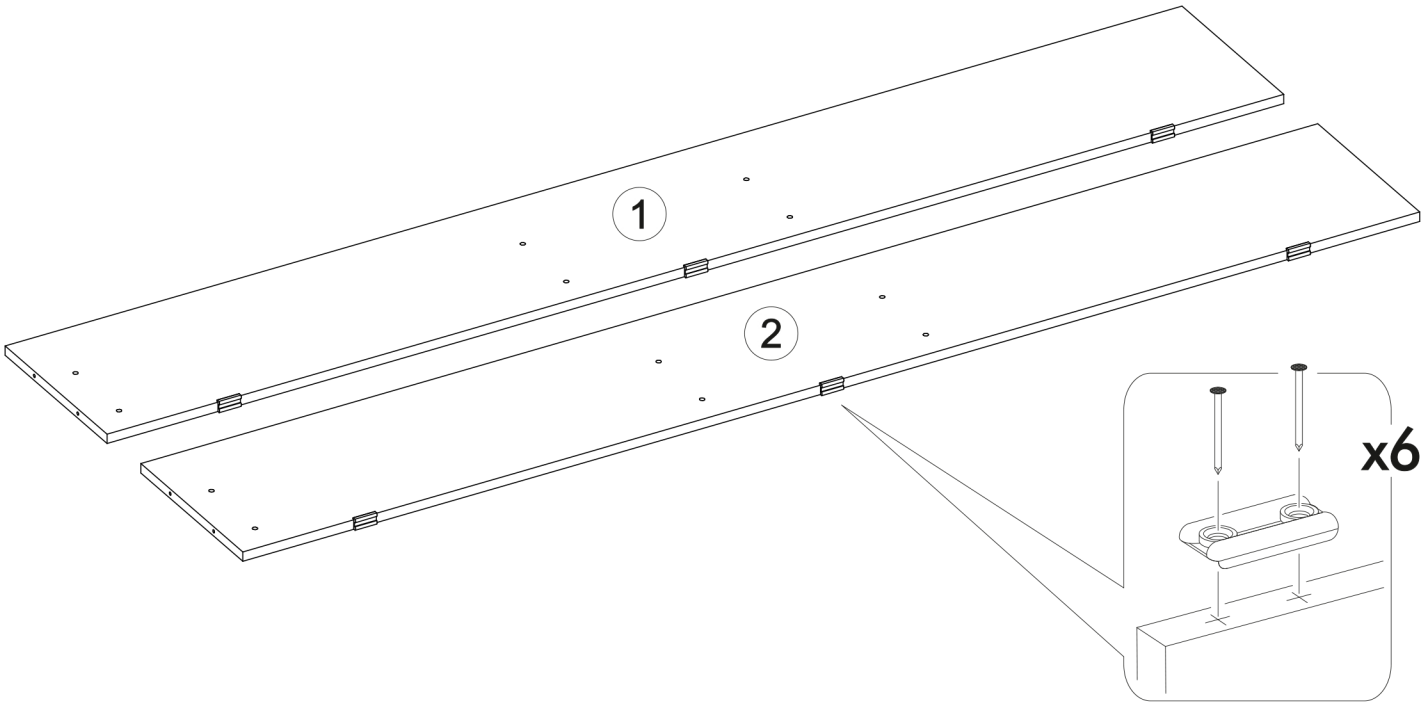


2.

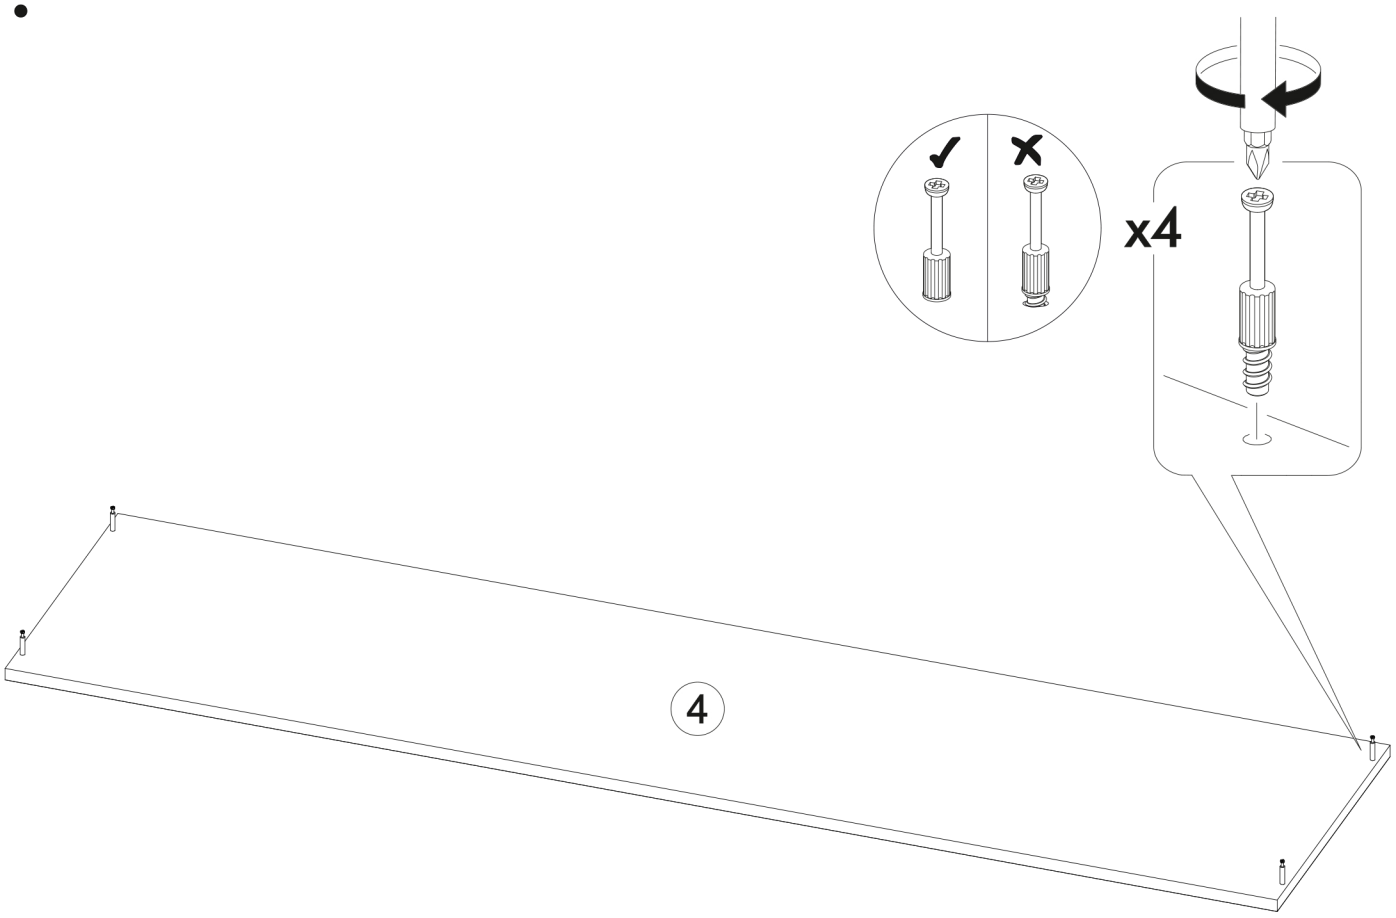


3.

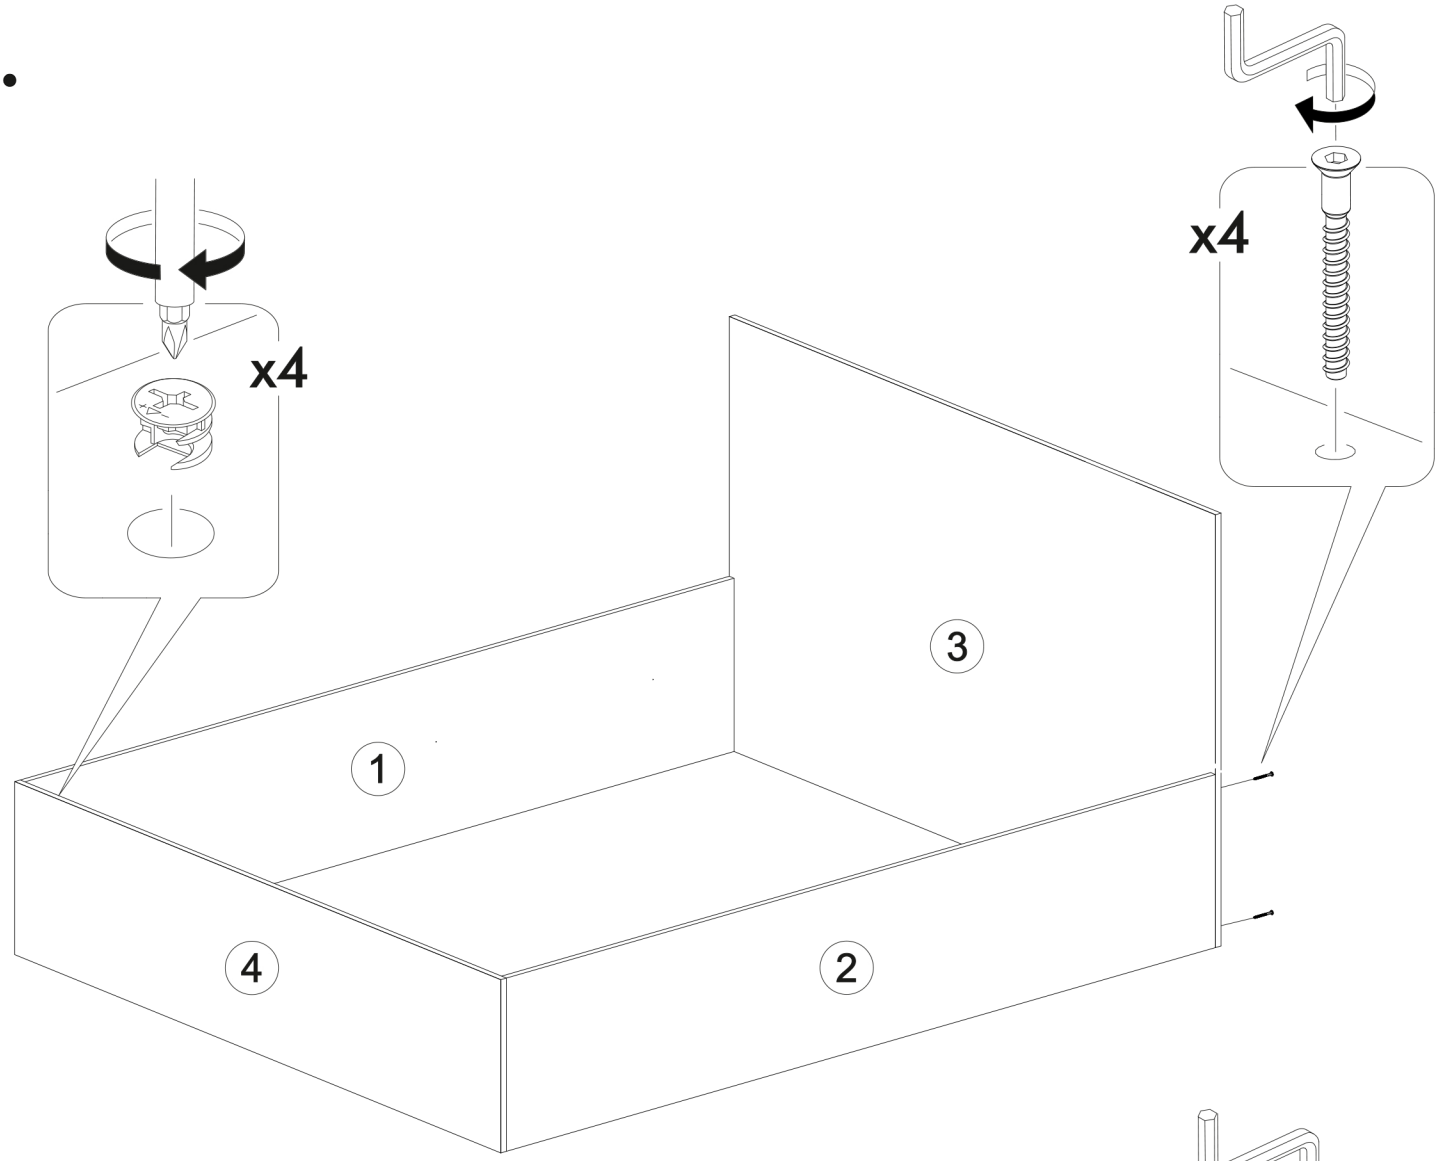


4.

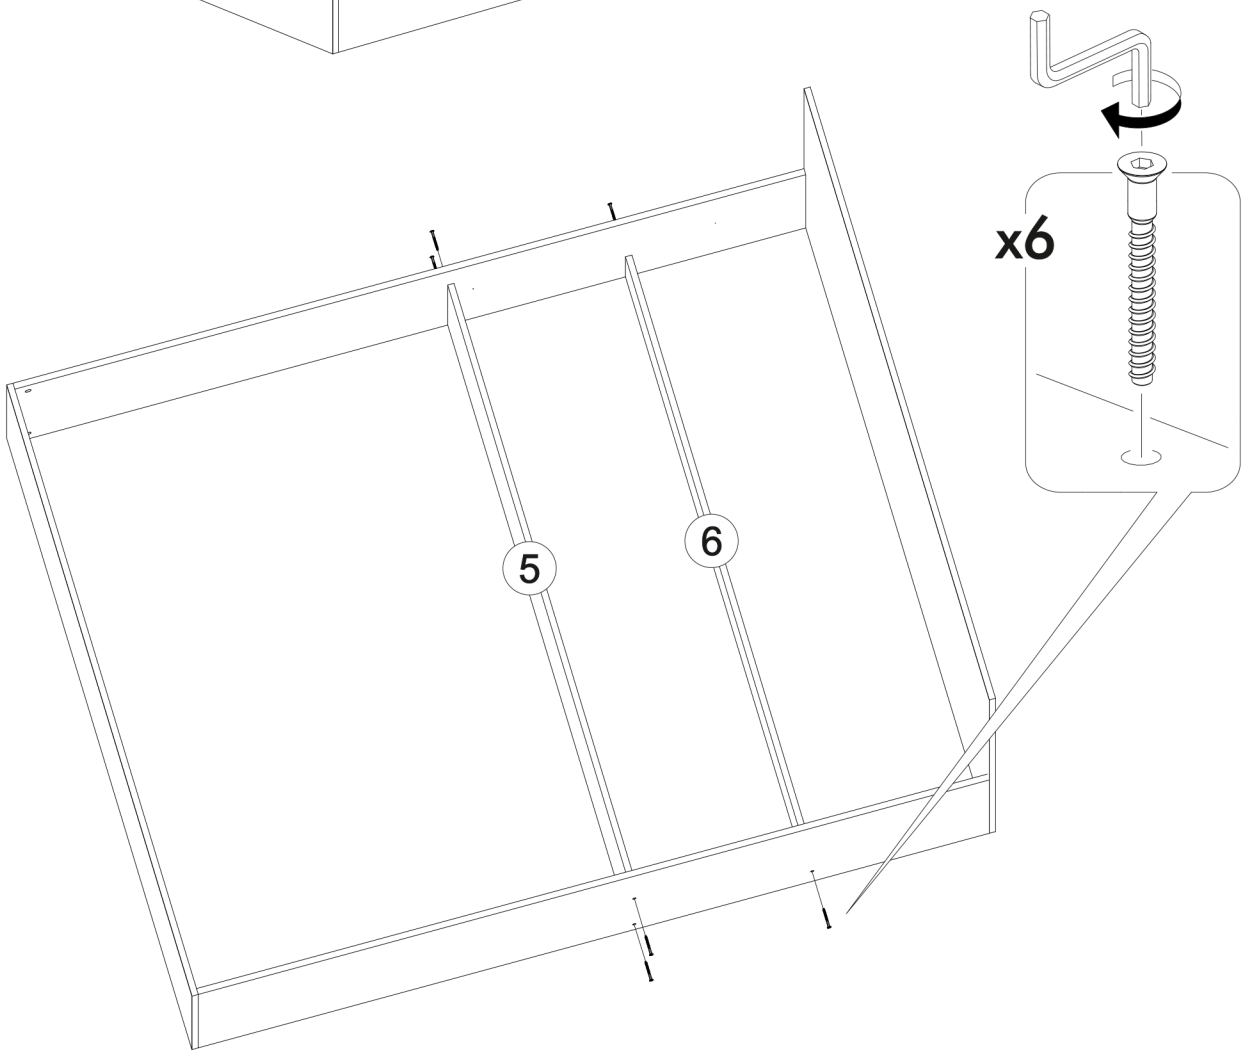


5.

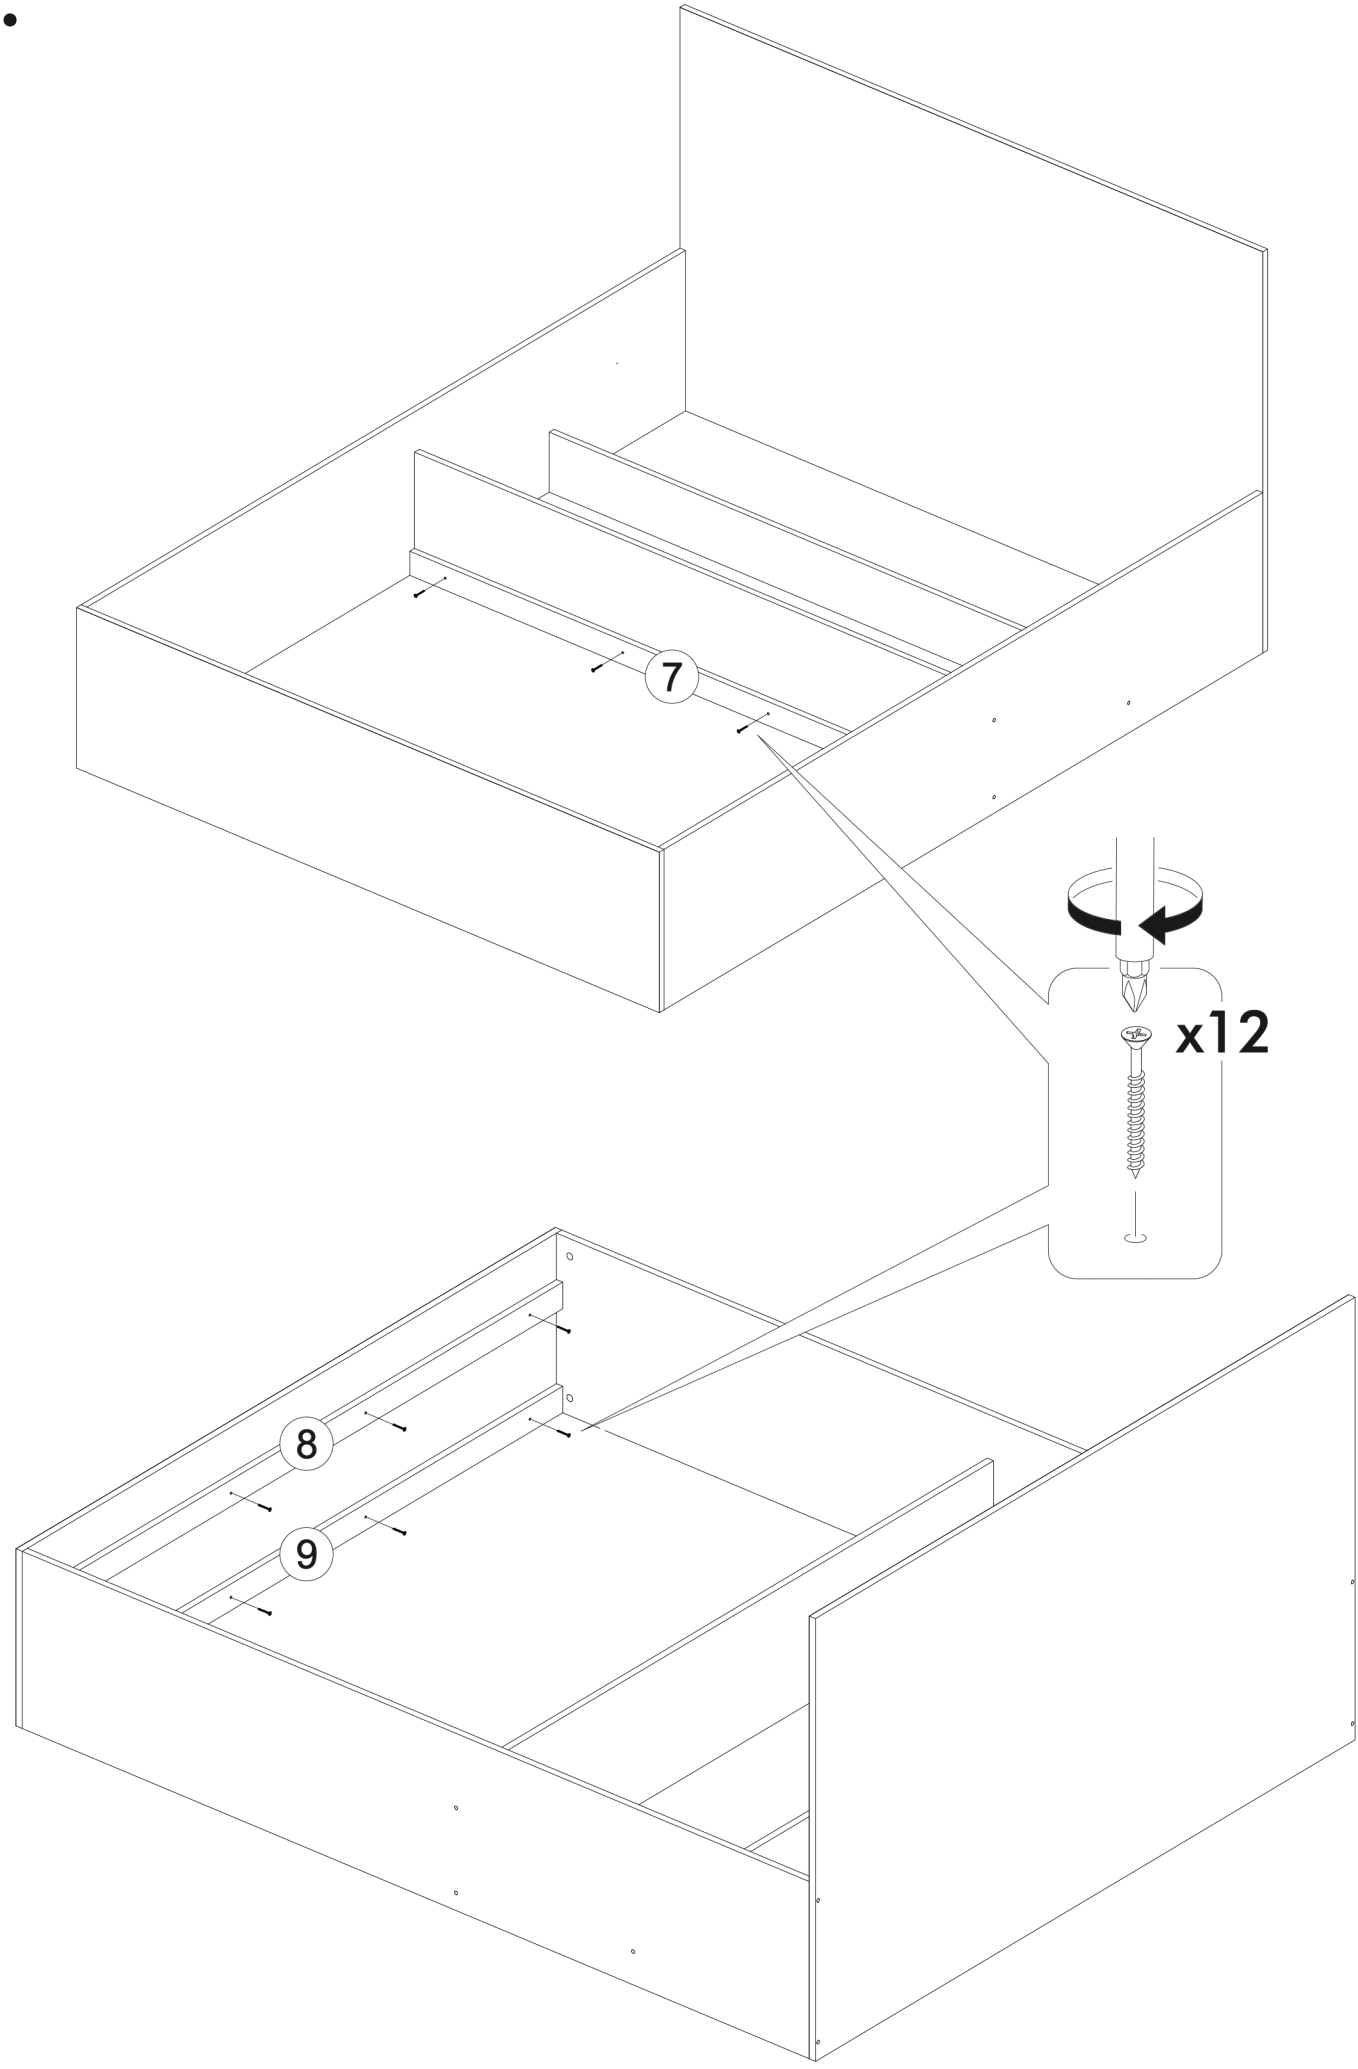

6.

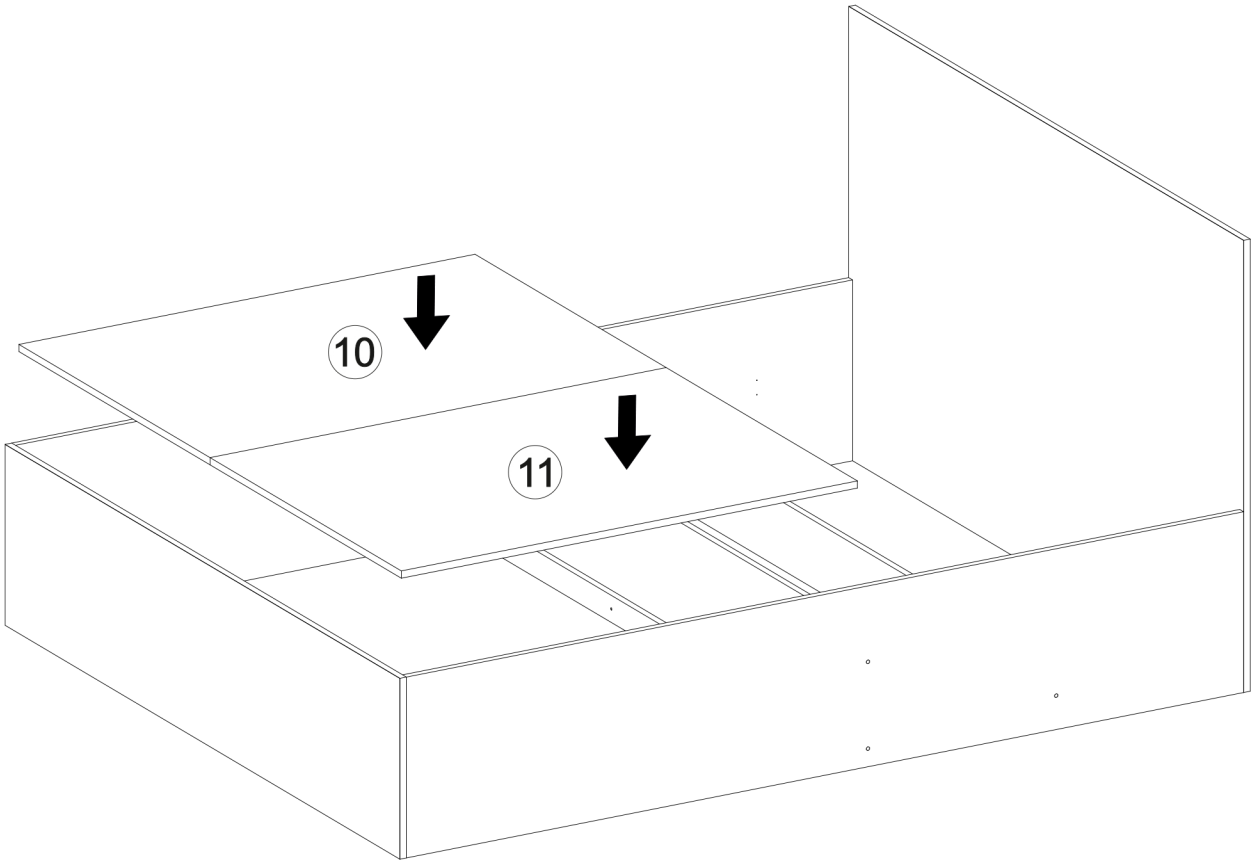


7.

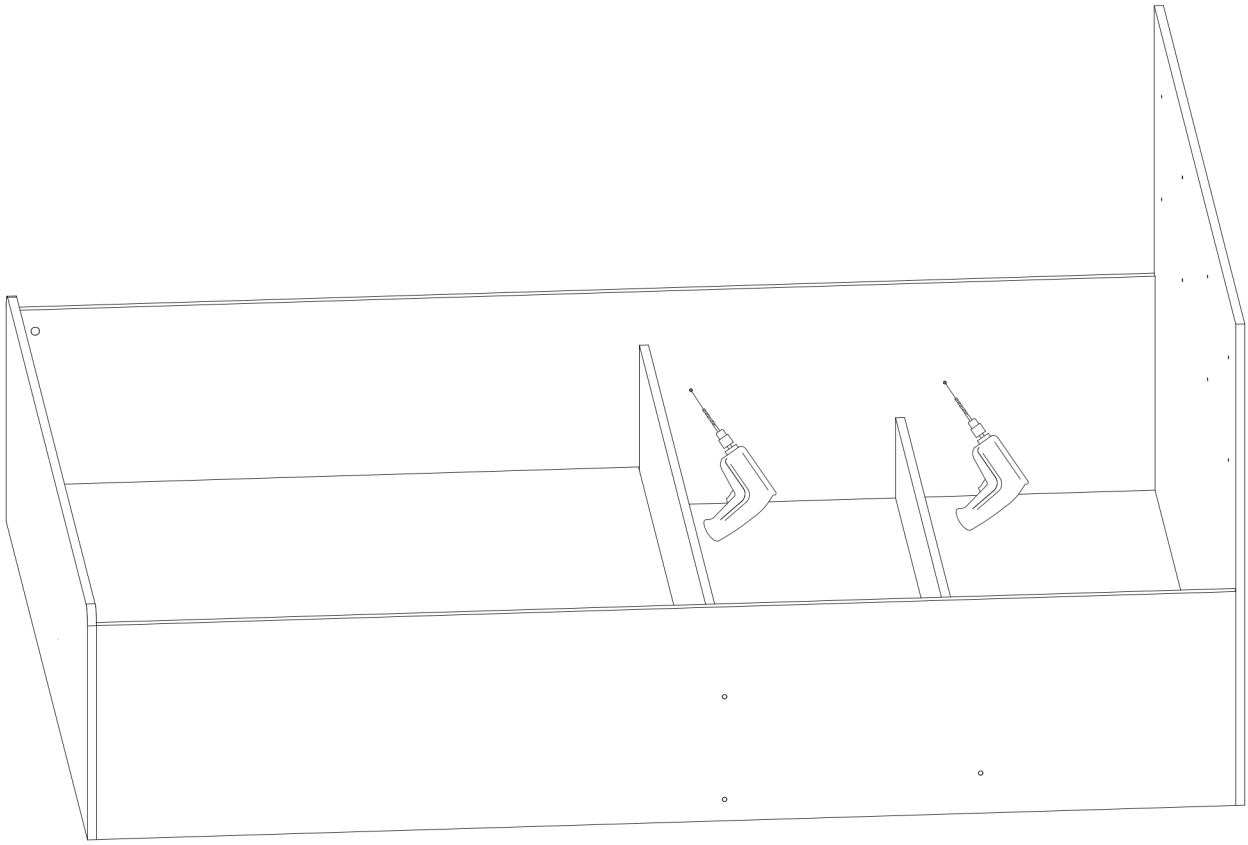

Внимание! Для дополнительного усиления конструкции ОБЯЗАТЕЛЬНО закрепить подъемный механизм на межсекционные стяжки (в комплекте). Предварительно необходимо досверлить отверстия d=5мм по наметкам.

8.

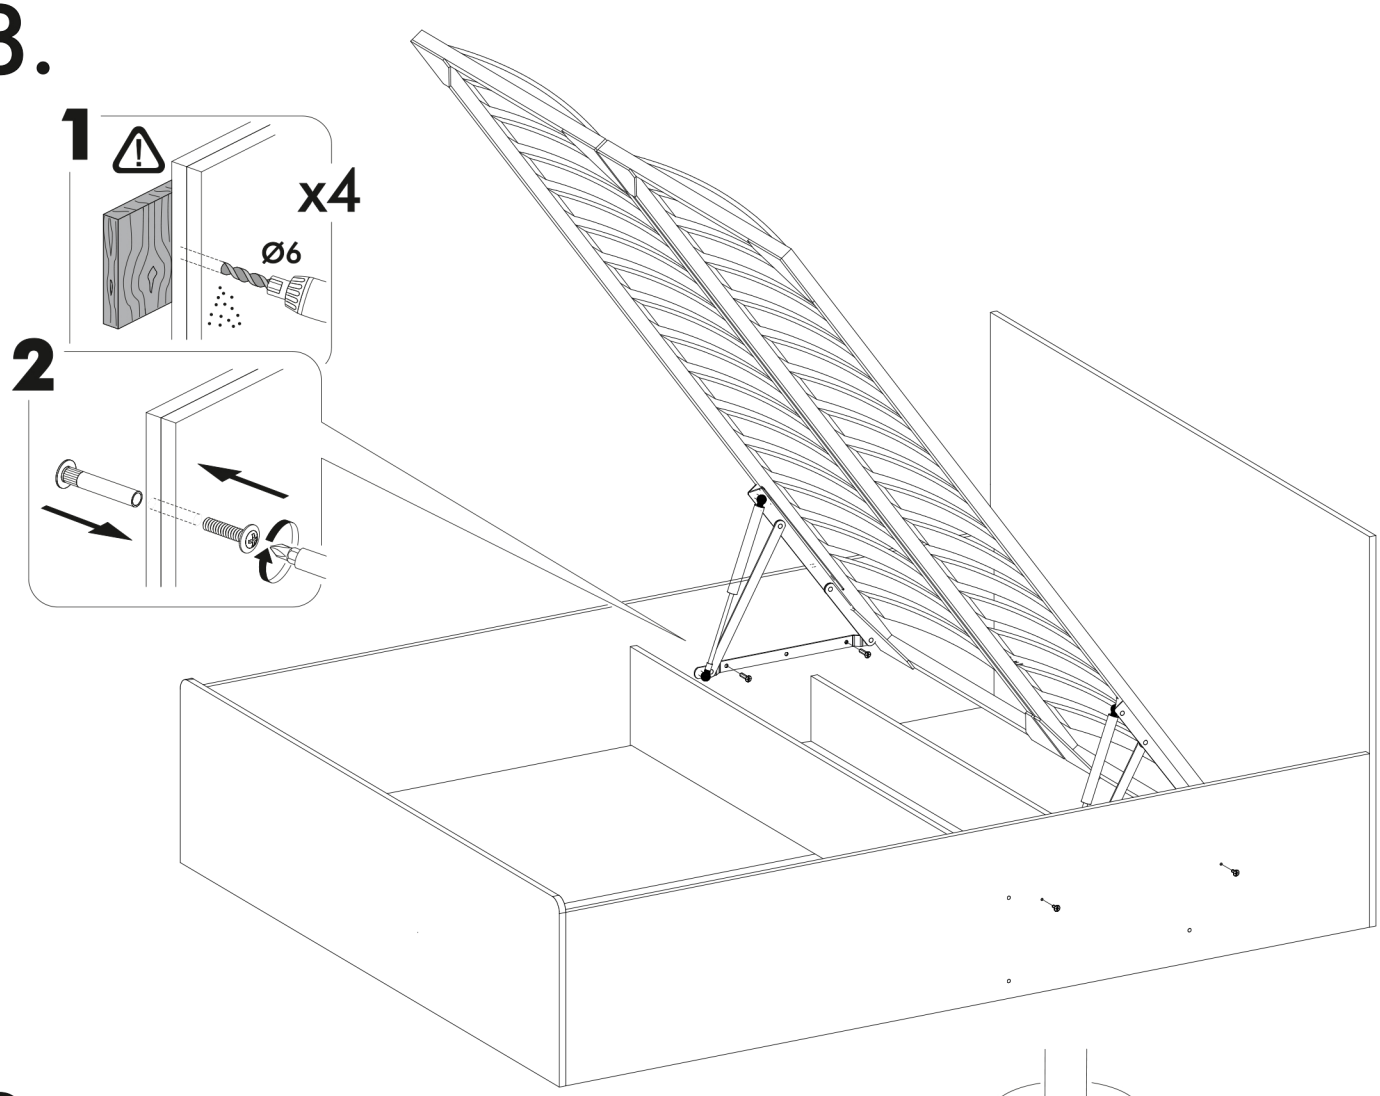

9.

