

инструкция по сборке на диван

УГЛОВОЙ НЬЮ-ЙОРК (правый угол)

Рекомендуется осуществлять сборку вдвоем, соблюдая следующую последовательность:



- 1** Поставить бельевой короб дном вверх. Прикрепить четыре опоры к дну бельевого ящика при помощи саморезов, сместив опоры от углов на 1 см, чтобы попасть саморезом в брусок
- 2** Положить оттоманку набок и аналогично прикрепить четыре опоры
- 3** Прикрепить две опоры на сиденье (на передней части)
- 4** Прикрепить по две опоры на каждый подлокотник
- 5** Установить оттоманку справа или слева от бельевого короба
- 6** Установить сиденье в бельевой короб
- 7** Установить подлокотники по бокам конструкции



Опора
14 мм



Саморез
14 мм

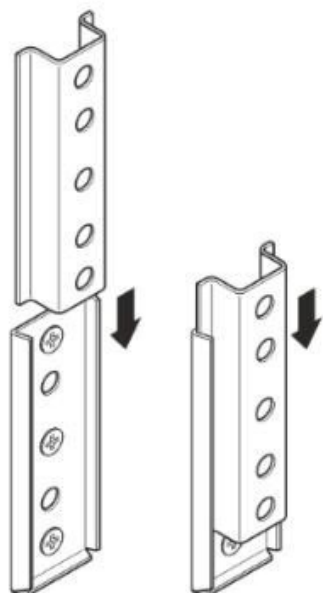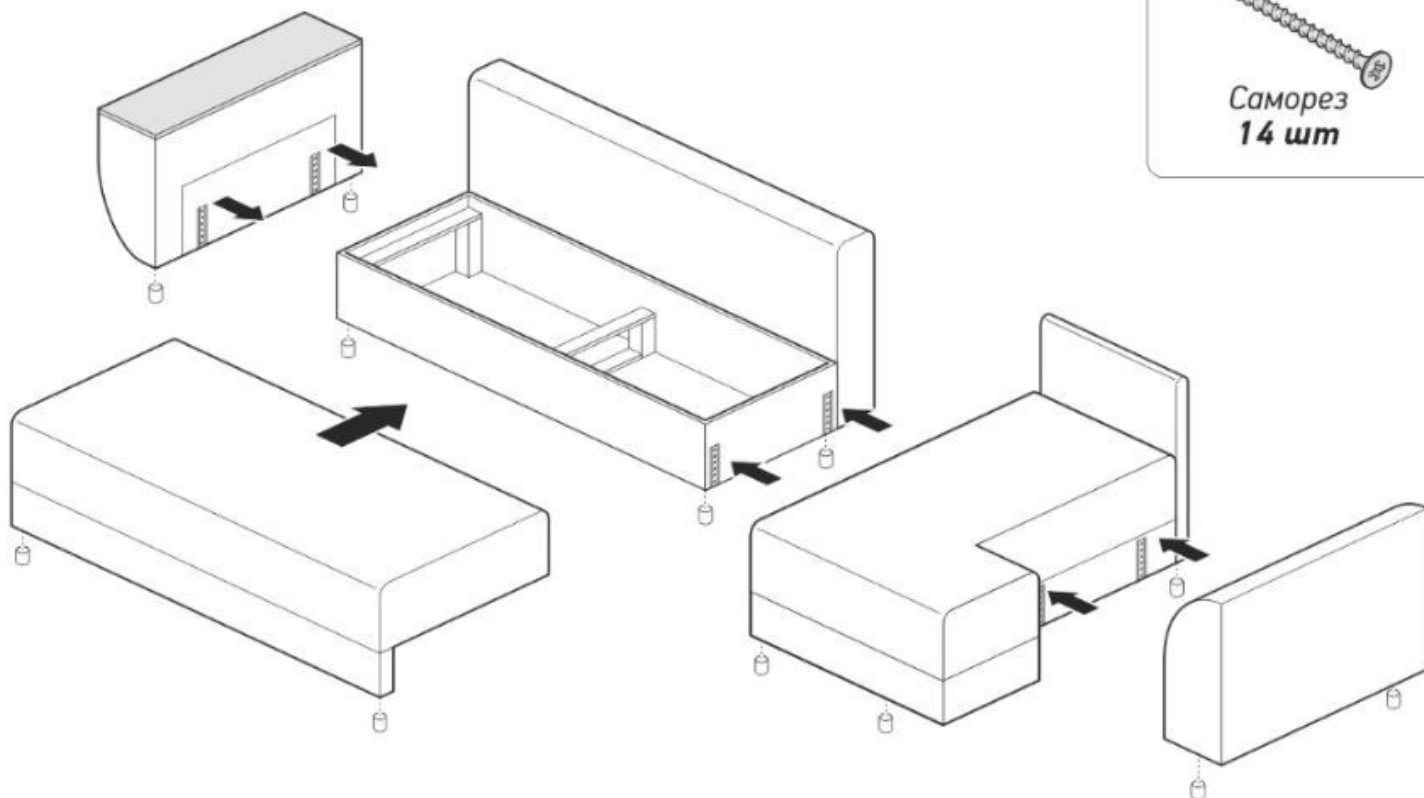

Диван собирается на правый угол

Все детали дивана соединяются между собой **с помощью уже установленных соединителей.**

Для этого их узкие части, прикрученные к одной детали, задвинуть до упора в ответные широкие части на другой детали.

Опоры крепятся к нижним сторонам деталей при помощи саморезов и крестовой отвертки (не входит в набор)

