

№п/п	Наименование	Кол-
1	стяжка 7*50мм	68
2	заглушка к стяжке	68
3	шкант 8*30мм	12
4	подпятник, пластик	6
5	гвоздь 2*20мм	120
6	ключ шестигранный	1
7	петля 110гр.	4
8	ручка- дуга	3
9	шайба пластик.	4
10	винт 4*20мм	4
11	саморез 4*16мм	30
12	саморез 4*30мм	2
13	направляющая 350	1
14	винт 4*35мм	2
15	саморез 4*16мм	2
16	заглушка самоклея	6
17	отбойники силиконовые	6

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. При помощи гвоздей 2*20мм установить подпятники на боковую опору (03.02) и бока шкафа (03.03, 03.19).

К бокам шкафа (03.03, 03.19) присоединить направляющие ящиков саморезами 3*12мм по разметке.

Разметка: на расстоянии 54мм от нижней кромки боков провести горизонтальную линию. Крепить направляющие саморезами по данной линии (центр).

2. Соединить полки шкафа (03.04) и царгу (03.09) стяжками 7*50мм с боками шкафа (03.03, 03.19).

3. Установить полки (03.15), цоколь (03.08) и перегородки (03.06 и 03.07) между боковой опорой (03.02) и собранной конструкцией шкафа.

Последовательность. Цоколь (03.08) - нижняя полка -перегородка(03.06) -центральная полка -перегородка (03.07) - верхняя полка -перегородка(03.06).

Перегородки (03.06, 03.07), в местах соединения с центральной и верхней полками, крепятся на шканты 8*30мм.

4. Положить дно спального места (03.01) на собранную конструкцию.

Присоединить к дну спального места (03.01) борта (03.12, 03.13).

5. Дно спального места с укрепленными бортами закрепить стяжками 7*50мм на собранной конструкции.

6. На шканты 8*30мм установить борта короткие (02.13, 02.14) и соединить их с бортами (03.12, 03.13) стяжками.

7. Прибить гвоздями 2*20мм задние стенки (03.20) и стенку шкафа (03.21).

8. С помощью саморезов 4*16мм установить петли на двери (03.05). Навесить двери на корпус шкафа.

9. Установить ручки на двери с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб. Отрегулировать двери.

10. Установить декоративные заглушки.

12. При помощи мебельных стяжек соединить бока ящиков (03.11) с торцами ящиков (03.10).

13. Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (03.22).

14. К собранному ящику прикрепить ответные части выкатных направляющих саморезами 4*16мм.

15. Через сквозные отверстия в торце ящика (03.10) и фасада (03.17) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад. Закрепить фасад саморезами 4*30мм через торец ящика.

16. Установить ящики на направляющие шкафа.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница "ЛП-11"

(габаритные размеры: 462*280*1092мм)

1. Схема

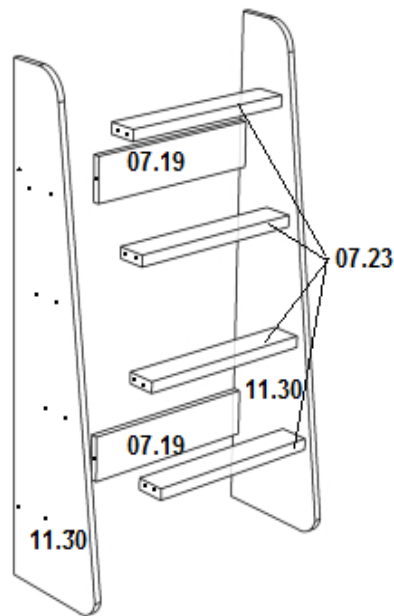

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1. Соединить бока лестницы (11.30) со ступенями (07.23) и царгами (07.19) мебельными стяжками.
- 2. Закрепить лестницу через царги (07.19) к корпусу изделия саморезами 4*30мм.(либо при помощи уголков №63 и саморезов 4*16мм) в удобном для Вас месте.
- 3. Установить на видимые стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
11.30	бок лестницы	1092*275	2	цвет
07.19	царга лестницы	430*100	2	цвет
07.23	ступень	430*65	4	сосна

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	20
2	Заглушка	20
3	Ключ шестигранный	1
4	Саморез 4*30	4
5	Заглушка самоклей	4
6	Уголок №63	2
7	Саморез 4*16	8

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Стол Л-03

габаритные размеры:

1200*600*749mm

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия",


ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изгот: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

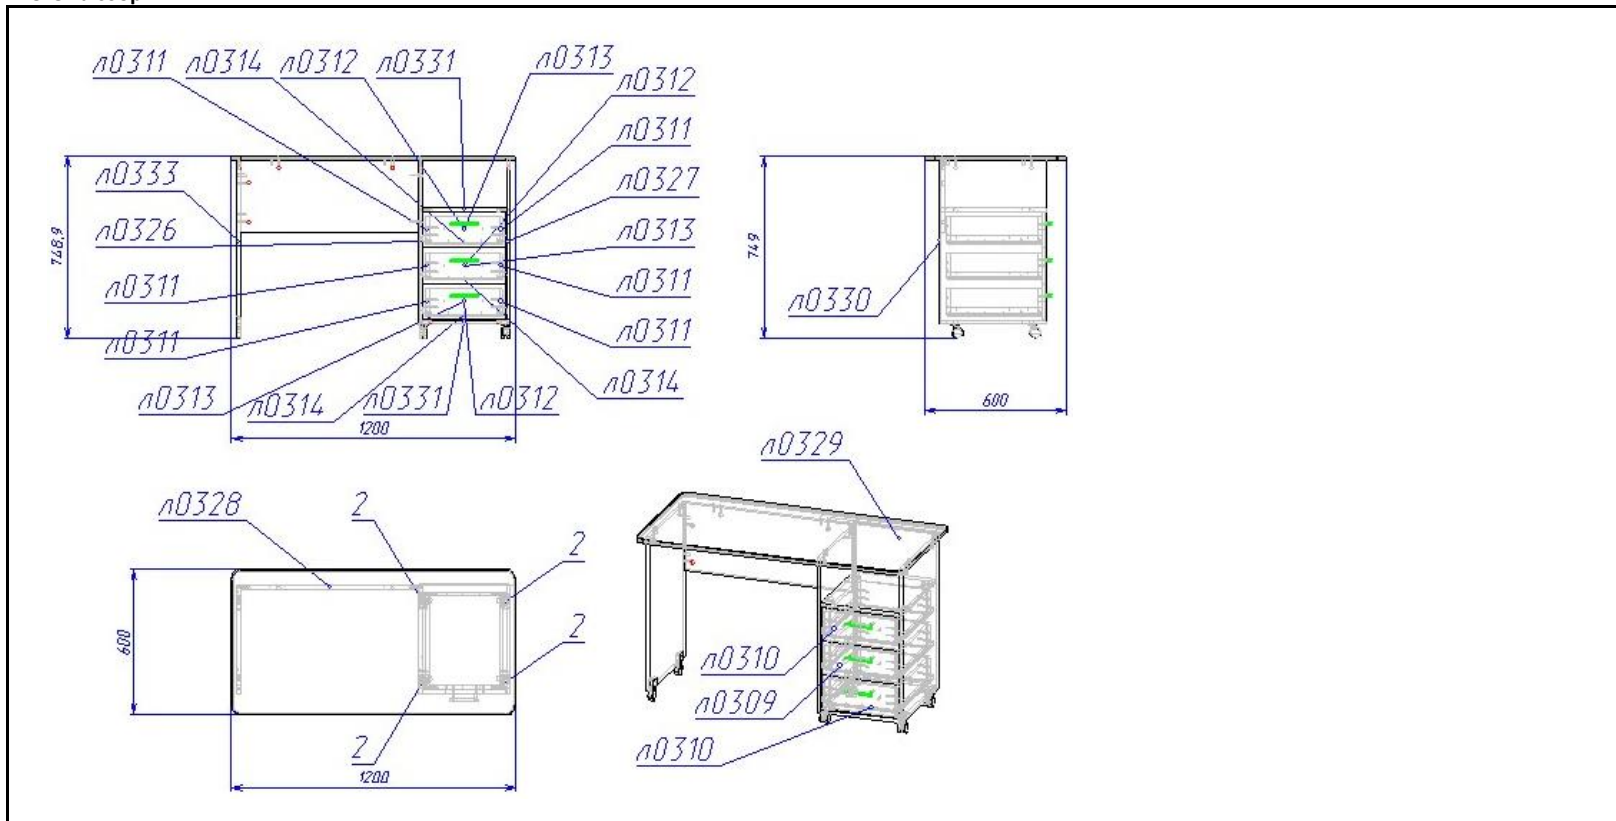

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
л0309	фасад ящика	ЛДСП16	венге св.	348*146	1
л0310	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	348*146	2
л0311	бок ящика	ЛДСП16	венге св.	400*106	6
л0312	задний щит ящ	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0313	торцевая план	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0314	дно ящика	ДВП4	клен	324*396	3
л0333	бок левый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0326	бок тумбы лев	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0327	бок тумбы пра	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0328	царга	ЛДСП16	венге св.	750*296	1
л0329	столешница	ЛДСП16	венге св.	1196*596	1
л0330	задняя стенка	ДВП4	клен	678*382	1
л0331	полка	ЛДСП16	венге св.	354*446	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	26
2	Заглушка для эксцентриковой стяжки, бежева	18
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Опора колесная 40мм	4
5	Опора колесная с U-образным креплением	2
6	Гвоздь 2*20мм	130
7	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	2
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	26
9	Шайба пластиковая 12*3мм	6
10	Шкант 8*30	20
11	Стяжка эксцентриковая 16мм(шток+бочонок)	18
12	Отбойники силиконовые 10*1,5мм	6
13	Ручка дуга 96мм с 2-мя винтами,хром	3
14	Саморез универсальный, 4*16	74
15	Саморез универсальный, 4*30	6
16	Винт 4*35	6
17	Направляющие шариковые 400мм	3
16	Винт 4*20	6

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка,отвертка крестовая,молоток,ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия эксцентриковой стяжкой и шкантом.

Прикрепить к бокам тумбы левому(л0326) и правому(л0327) полки(л0331) при помощи шкантов(10) и эксцентриковых стяжек(11). Затем присоединить царгу(л0328), а к царге прикрепить бок левый(л0333). В корпус тумбы установить направляющие для ящиков(17) на саморезы 4*16мм(14).

На собранную конструкцию закрепить столешницу(л0329). К нижней кромке бока левого(л0333) прикрутить саморезами 4*16мм(14) опоры колесные с U-образным креплением.

К основанию тумбы прикрепить колесные опоры 40мм(4) саморезами 4*16мм(14).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) заднюю стенку(л0330) к корпусу тумбы (верхнюю часть задней стенки ввести в паз в столешнице.

Собрать каркасы ящиков. Мебельными стяжками(8) соединить между собой бока ящиков(л0311) с задними щитами ящиков(л0312) и торцевыми планками ящиков(л0313).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) дно ящиков (л0314).

Отсоединить от направляющих внутреннюю выдвижную часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на бока ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(л0314) расстояние в 17 мм(центр направляющей).

Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (л0309 и л0310) просунув винты 4*35мм(16) через отверстия в торцевых планках ящиков(л0313) и в фасадах.

На винтах установить ручки(13). При необходимости используйте шайбы пластиковые(9). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 4*30мм (15) изнутри ящиков.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки .

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

(печать комплектовщика)