
Набор мебели "Легенда-9" (1845*835*1660мм)

1. Схема

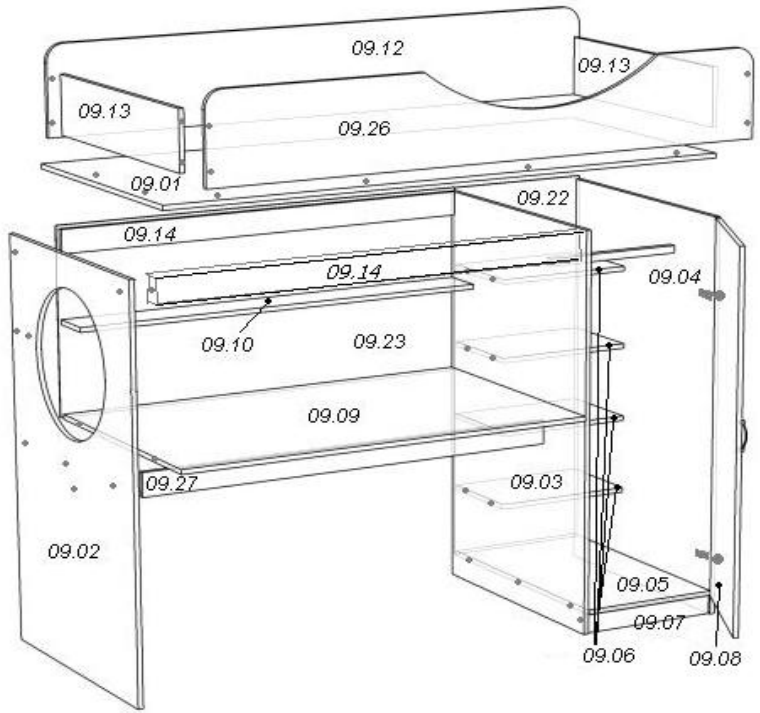

2. Комплектация

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
09.01	дно верхнего яруса	1844*834	1	база
09.02	боковая опора с отвер.	1344*832	1	база
09.03	бок шкафа левый	1344*814	1	цвет
09.04	бок шкафа правый	1344*814	1	цвет
09.05	дно шкафа	444*814	1	база
09.06	полка шкафа	444*296	4	база
09.07	цоколь	444*65	1	база
09.08	дверь	1276*474	1	цвет
09.09	столешница	1350*814	1	цвет
09.10	полка верхняя	1350*138	1	цвет
09.27	царга стола	1350*80	1	база
09.12	борт в/яруса прямой	1838*296	1	база
09.26	борт в/яруса с выбор.	1838*296	1	база
09.13	борт короткий	800*196	2	база
09.14	царга	1350*80	2	цвет
09.22	з/щит шкафа	1292*466	1	хдф
09.23	з/стенка полки	1370*650	1	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт.
1	шкант березовый (8*30мм)	4
2	ручка-дуга 96мм с винтами	1
3	подпятник	7
4	шайба пластик.	2
5	гвоздь (2*20мм)	100
6	заглушка к стяжке	70
7	ключ шестигранный	1
8	петля накладная 110гр.	2
9	стяжка мебельная (7*50мм)	70
10	уголок №63	3
11	саморез (4*16мм)	26
12	штанга хром 440мм	1
13	фланец круглый	2
14	отбойник силиконовый (10*1,5мм)	2
15	винт (4*20)	2

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Установить подпятники на бока шкафа (09.03, 09.04) и боковую опору (09.02) при помощи гвоздей 2*20мм.
2. Между боков шкафа (09.03 и 09.04), при помощи мебельных стяжек, установить дно шкафа (09.05), цоколь (09.07) и полка (09.06).
3. Между собранной конструкцией шкафа и боковой опорой (09.02), при помощи стяжек, установить столешницу (09.09), полку (09.10) и царги (09.14, 09.27).
4. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (09.01).
5. К дну верхнего яруса прикрутить борта в/яруса (09.12, 09.26). Присоединить мебельными стяжками дно верхнего яруса к собранной нижней конструкции.
6. В отверстия дна (09.01) вбить шканты 8*30мм и закрепит на них борта короткие (09.13). Соединить борта между собой стяжками.
7. Прибить гвоздями 2*20мм задние щиты шкафа (09.22) и полки (09.23).
8. С помощью саморезов 4*16мм установить петли на дверь (09.08). Навесить дверь на корпус шкафа. Отрегулировать. Установить ручку на дверь с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб.
9. Между боков шкафа (09.03, 09.04) прикрутить саморезами 4*16мм на равном расстоянии штангодержатели и установить в них штангу для одежды.
10. Прикрутить саморезами 4*16мм уголки №63 к царге стола (09.27) с внутренней стороны и столешнице (09.09).


Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%. Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница угловая "ЛУ-10"

(габаритные размеры: 484*795*1356мм)

1. Схема

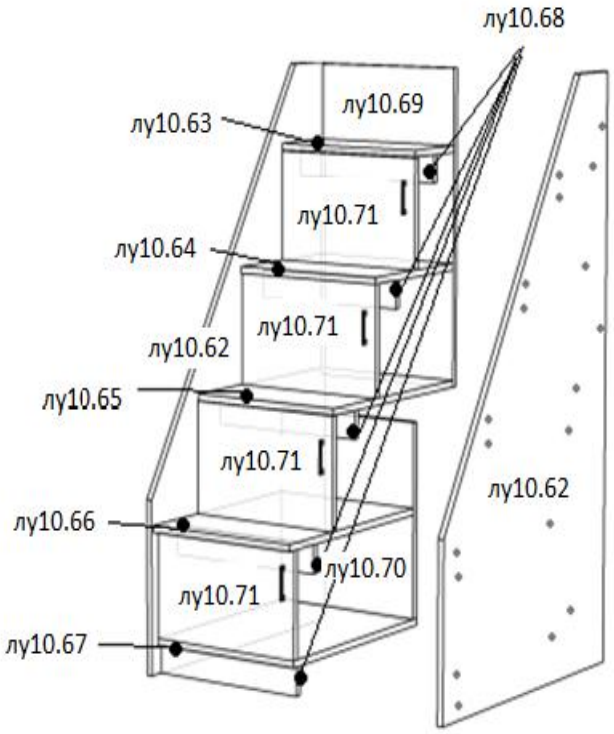

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
лу10.62	бок	1354*790	2	база
лу10.63	ступень1	452*230	1	база
лу10.64	ступень2	452*430	1	база
лу10.65	ступень3	452*630	1	база
лу10.66	ступень4	452*630	1	база
лу10.67	дно	452*630	1	база
лу10.68	царга	452*65	5	база
лу10.69	задний щит верхний	452*732	1	база
лу10.70	задний щит нижний	452*535	1	база
лу10.71	дверь(комплектуется отдельно)	444*252	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	45
2	Заглушка	45
3	ключ шестигранный	1
4	Подпятник пластмассовый	4
5	Гвоздь 2*20	8

3А. Фурнитура для дверей (комплектуется отдельно).

1	петля вкладная	8
2	Ручка дуга, 96мм	4
3	Угол оцинкованный 16*16	4
4	Саморез 4*16	36
5	Шайба пластиковая	8
6	Винт (4*20мм)	8
7	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	4

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прикрутить к бокам лестницы (лу10.62) ступени (лу10.63,лу10.64,лу10.65,лу10.66), задние щиты (лу10.69 и лу10.70), царги (лу10.68) и дно (лу10.67).

Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники к бокам (лу10.62)..

Закрыть видимые стяжки заглушками.

Установка дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16мм.

Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 4*16мм, на нижние поверхности ступеней (л01.63,л01.64,л01.65,л01.66)


Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Комод Л01 ***(габаритные размеры: 758*462*750мм)***

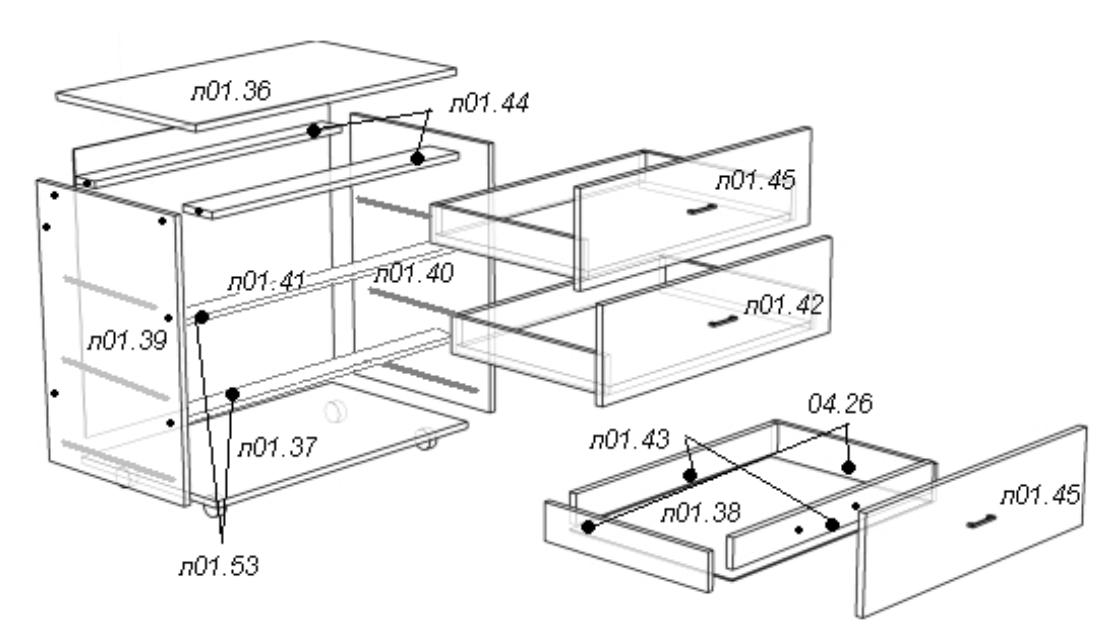

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л01.36	верхняя крышка	758*446	1	база
л01.37	дно	758*446	1	база
04.26	бок ящика	400*110	6	база
л01.38	дно ящика	398*698	3	хдф
л01.39	бок левый	668*446	1	база
л01.40	бок правый	668*446	1	база
л01.41	задний щит	726*668	1	база
л01.42	фасад ящика	742*222	1	база
л01.43	торец ящика	668*110	6	база
л01.44	царга верхняя	726*65	4	база
л01.45	фасад ящика	742*222	2	цвет
л01.53	царга	726*65	2	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	42
2	Заглушка	42
3	Винт 4*35	6
4	Колесная опора 40мм	4
5	Ручка дуга, 96мм	3
6	ключ шестигранный	1
7	Гвоздь 2*20 толевый	80
8	Саморез 4*16	34
9	Шайба пластиковая	6
10	Саморез 3*12	18
11	Саморез 4*30	10
12	Отбойники силиконовые	6
13	Направляющие 400 мм	3

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

К дну (л01.37) присоединить стяжками бока (л01.39 и л01.40). Между боков установить царги (л01.44), царги (л01.53) и задний щит (л01.41).

На собранную конструкцию положить верхнюю крышку (л01.36) и прикрутить ее саморезами 4*30 через отверстия в царгах (л01.44).

Саморезами 4*16мм прикрутить колесные опоры к дну (л01.37). К бокам (л01.39 и 01.40) саморезами 3*12 прикрепить направляющие для ящиков.

Соединить между собой бока ящиков (04.26) и торцы ящиков (л01.43).

Прибить к каркасам ящиков дно ящиков (л01.38) с помощью гвоздей 2*20.

Прикрутить саморезами 4*16 ответные части направляющих к дну собранных ящиков.

Через отверстия в торцевых частях ящиков (л01.43) и фасадах (л01.42; л01.45) продеть винты 4*35 с шайбой пластиковой. К винтам присоединить ручки.

Закрепить фасады к торцевым частям ящиков с помощью саморезов 4*30мм.

Установить ящики на направляющие комода

Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л01 ***(габаритные размеры: 800*156*140мм)***

1. Схема

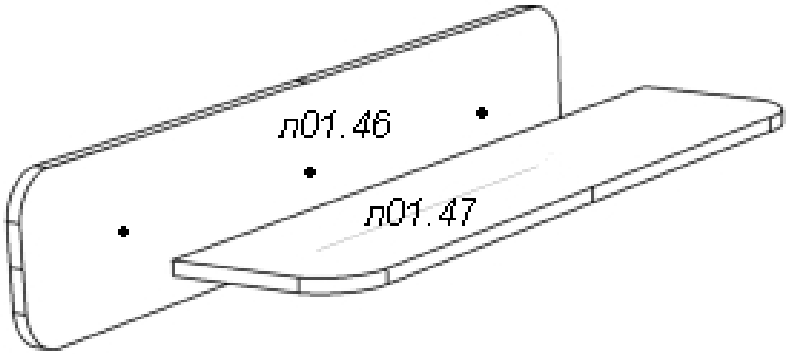

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л01.46	задний щит	800*144	1	цвет
л01.47	полка	750*112	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	3
2	Заглушка	3
3	Подвес- проушина	2
4	Саморез .4*16	4
5	ключ шестигранный	1
6	Саморез 3,5*30	2

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.


Соединить задний щит (л01.46) с полкой (л01.47) мебельными стяжками.
На задний щит (л01.46), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*16мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л02 ***(габаритные размеры: 800*152*504мм)***

1. Схема

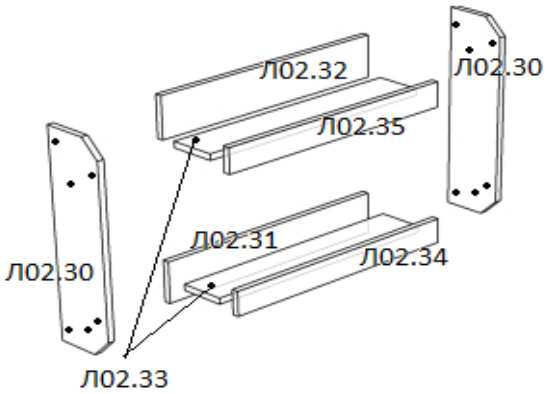

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

4. Порядок сборки.


Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л04 ***(габаритные размеры: 626*150*1126мм)***

1. Схема

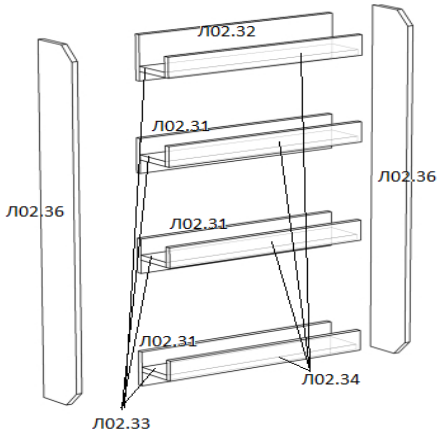

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.36	бок	1126*150	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	594*110	3	база
л02.32	задний щит верхний	594*140	1	база
л02.33	полка	594*110	4	база
л02.34	царга	594*65	4	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	28
2	Заглушка	24
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	8

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.36) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и
относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.