

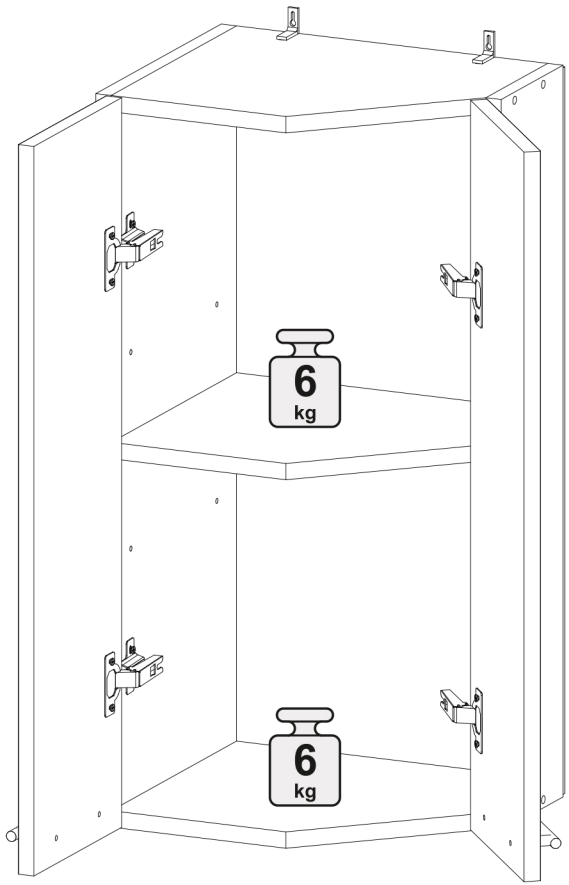




В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия


# Шкаф верхний торцевой


# ШВТ 360

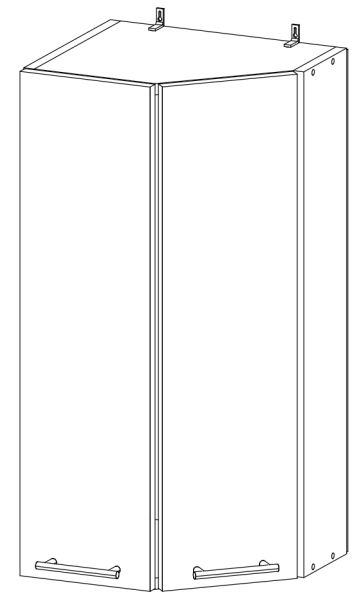

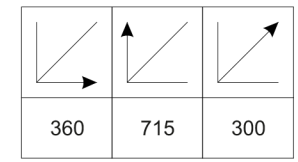

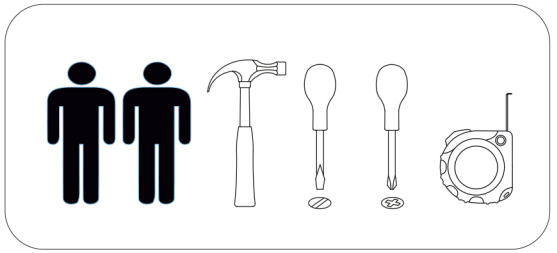

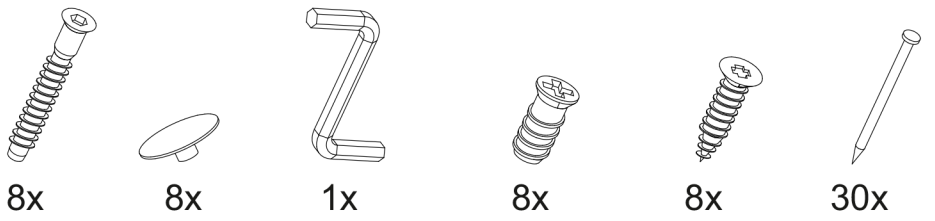


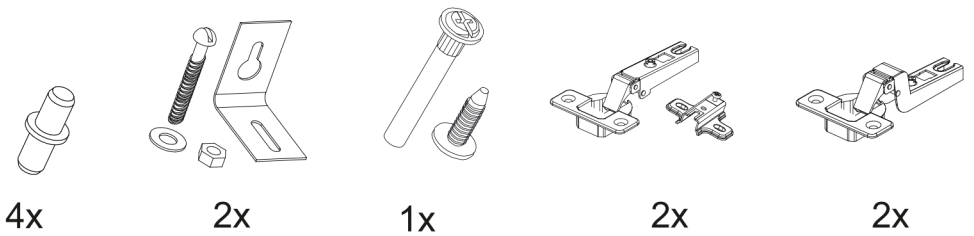
| № дет. | Деталь/Detail | Размер/Size | Кол-во/ Quantity | № упак./ № pack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бок левый/Side left | 715x280 | 1 | 1/1 |
| 2 | Бок правый/Side right | 715x138 | 1 | 1/1 |
| 3-4 | Вязка/Connecting element | 325x280 | 2 | 1/1 |
| 5 | Полка/Shelf | 325x280 | 1 | 1/1 |
| 6 | Задняя стенка ЛДВП/Back side | 710x352 | 1 | 1/1 |


| № дет. | Деталь/Detail | Размер/Size | Кол-во/ Quantity | № упак./ № pack |
|---|---|---|---|---|
| 1*-2* | Фасад/Front | 713x196 | 2 | 1/1 |

9

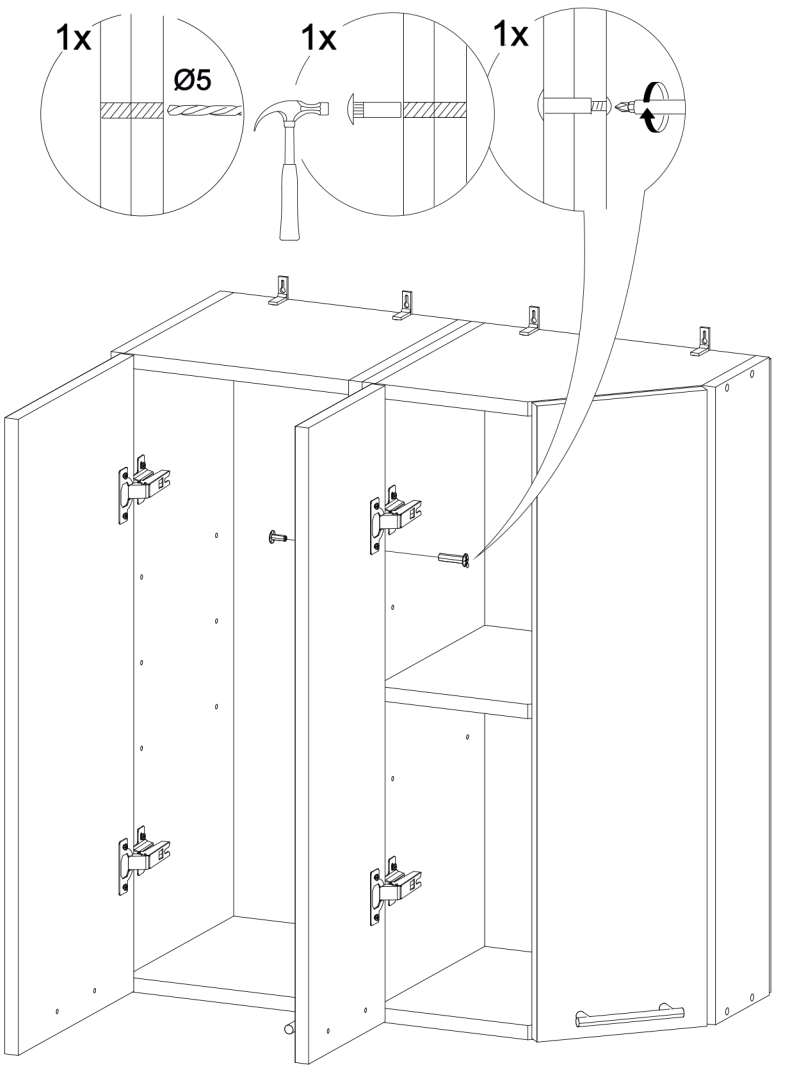



**Внимание!** ПРИМЕР соединения двух соседних модулей между собой


7

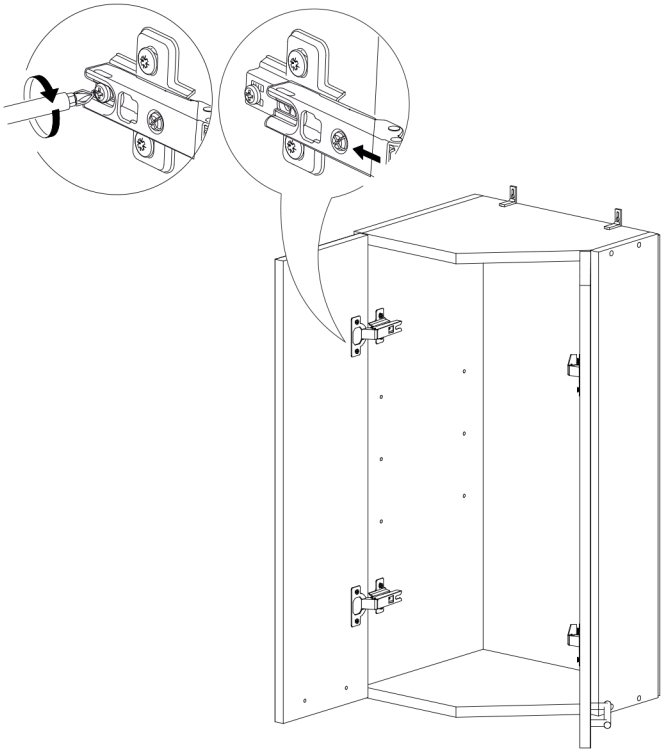


8

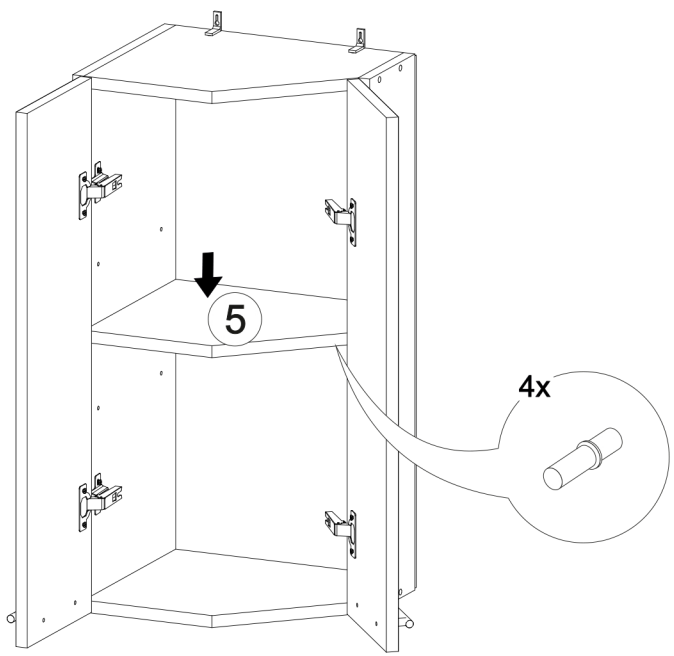



1

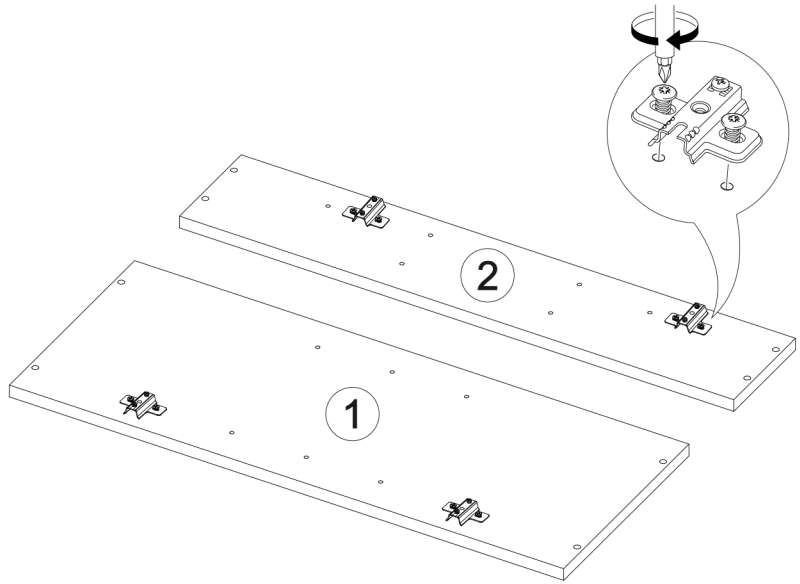



2

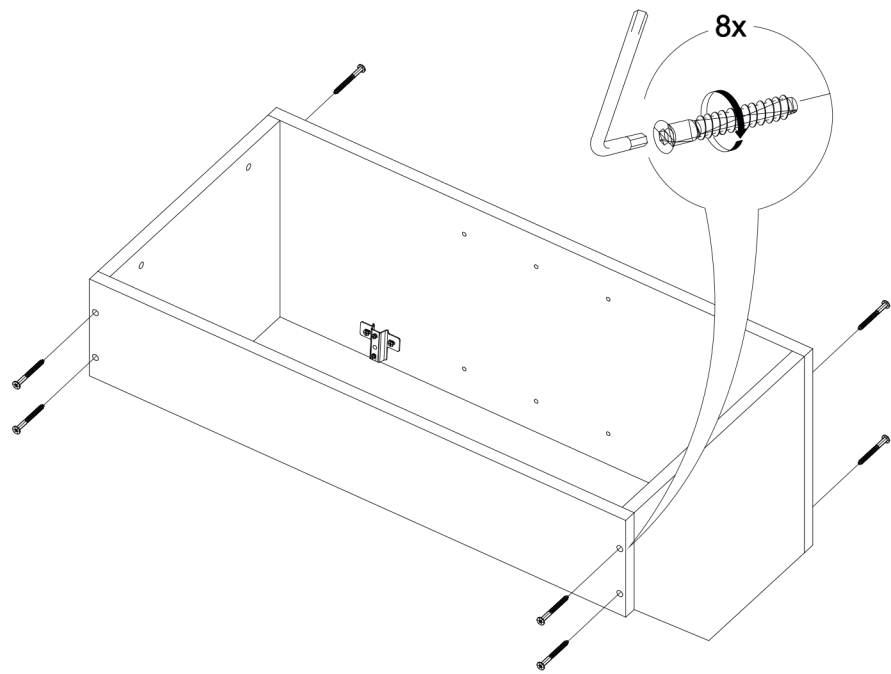


3

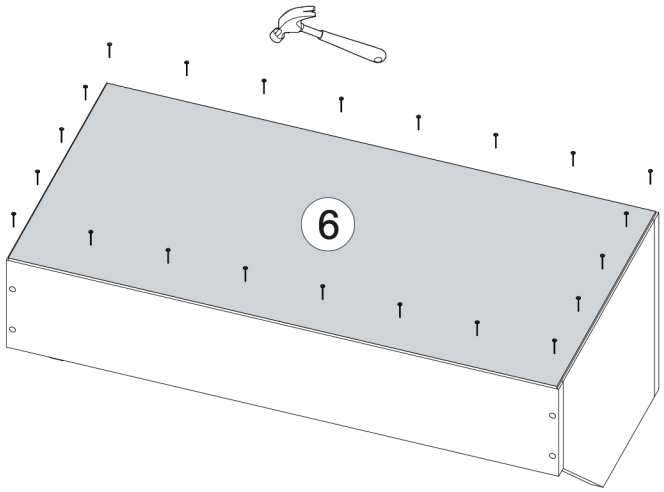


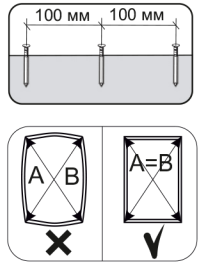
4

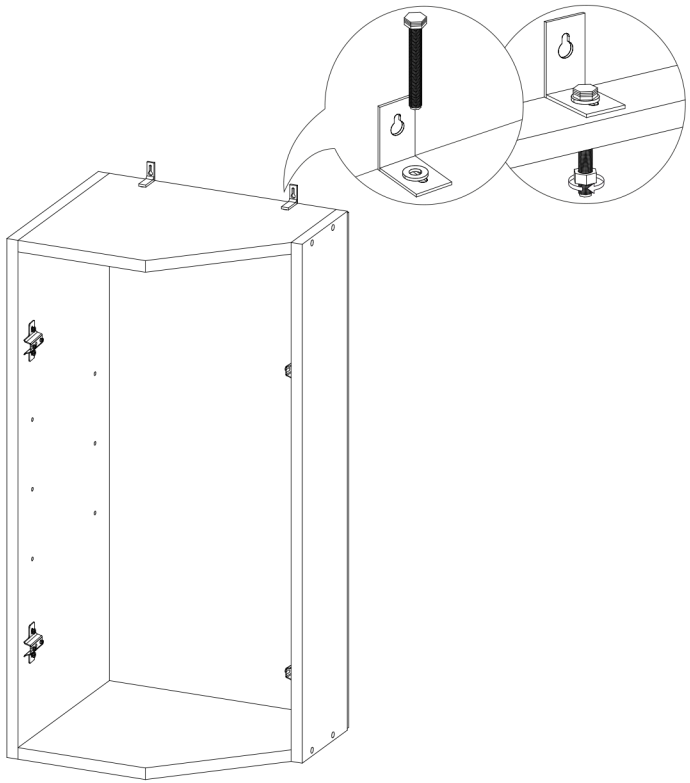

5

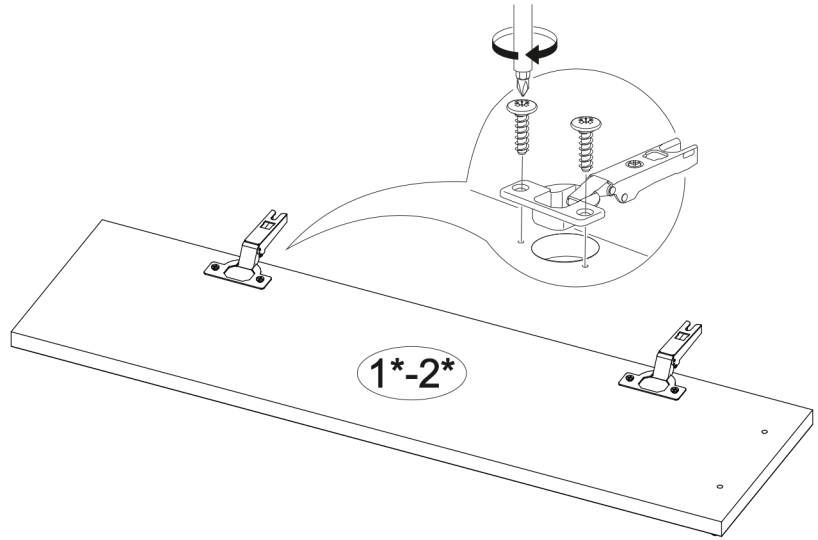


6

