


1.Схема сборки.

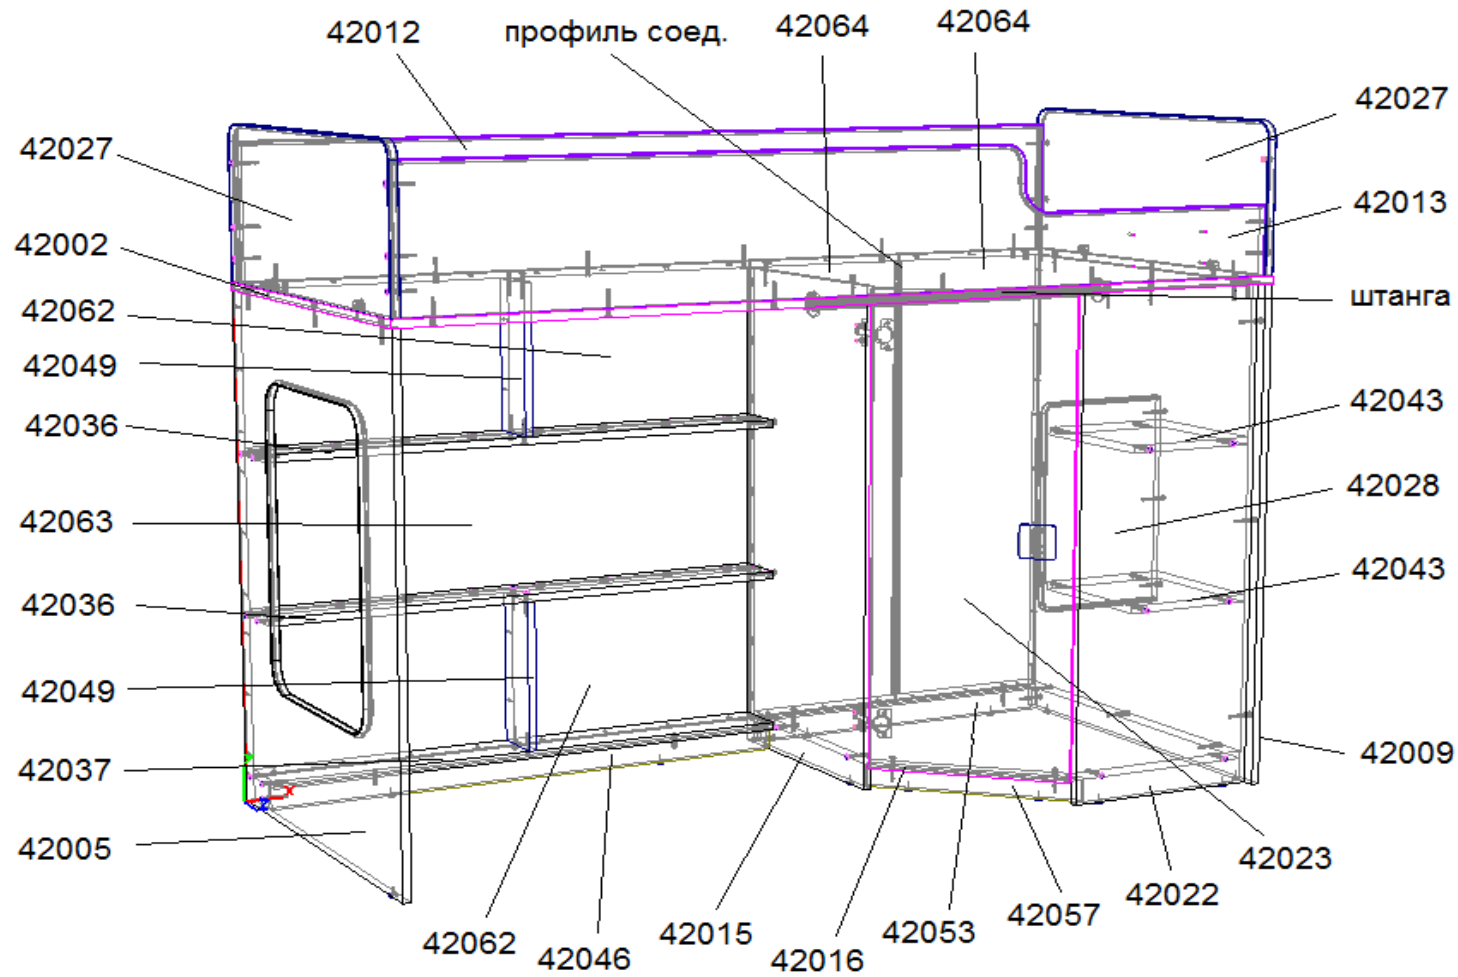

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42002	дно верхнего яруса	1	802	1790
42005	боковая опора с окном	1	1064	800
42009	боковая опора	1	1064	800
42015	бок шкафа1	1	1064	482
42016	дно шкафа	1	760	672
42022	бок шкафа2	1	1064	394
42028	перегородка шкафа	1	456	274
42036	полка стеллажа	2	1064	112
42037	дно стеллажа	1	1064	112
42043	полка шкафа	2	292	263
42046	цоколь стеллажа	1	1064	48
42049	перегородка	2	324	112
42053	цоколь шкафа2	1	672	48
42057	цоколь шкафа1	1	426	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	дорт прямой	1	1752	284
42013	дорт с выборкой	1	1752	284
42023	дверь шкафа	1	1012	395
42027	дорт короткий прямой	2	320	800

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42062	задняя стенка стеллажа	2	1084	344
42063	задняя стенка стеллажа средняя	1	1084	334
42064	задняя стенка шкафа	2	1026	344

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	670	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		14 шт.	19 ручка M115-032 белый
2 гвоздь 2*20		75 шт.	11 саморез 4*16мм		10 шт.	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый
3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		4 шт.	12 полкодержатель цилиндр.,4мм		8 шт.	9 петля накладная 45 с ответной планкой
4 заглушка белая		75 шт.	13 скоба задней стенки		25 шт.	
5 заглушка 8мм, белая		2 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		84 шт.	
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		4 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.	
7 ключ шестигранный		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	
8 отбойники силиконовые		1 шт.	17 шток эксцентрика		4 шт.	

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42053 и 42057) к дну шкафа(42016). Прибить подпятники к цоколям(42053 и 42057), по 2 шт на деталь.
- 2.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42046) к дну стеллажа(42037). Прибить 2 подпятника к цоколю(42046). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42037).
- 3.Прибить два подпятника к боку шкафа1(42015) и присоединить его к дну стеллажа(42037) и цоколю стеллажа(42046) стяжками 7*50.
- 4.К богу шкафа1(42015) прикрепить стяжками 7*50 собранные в конструкцию дно шкафа и цоколя шкафа.
- 5.На боковую опору(42009) и бок шкафа2(42022) прибить подпятники, затем присоединить бок шкафа2 и боковую опору стяжками 7*50 к дну шкафа(42016) и цоколю(42053).
К боковой опоре прикрепить стяжками 7*50 перегородку (42028).
- 6.Закрепить нижнюю полку стеллажа(42036) к боку шкафа1(42015) и перегородке(42049) стяжками 7*50.
- 7.Прибить два подпятника к боковой опоре с окном(42005) и закрепить её стяжками 7*50 к дну стеллажа(42037), нижней полке стеллажа(42036) и цоколю(42046).
- 8.Между боковой опорой с окном(42005) и боком шкафа1(42015) закрепить верхнюю полку стеллажа(42036) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42036) стяжками 7*50мм
- 9.Положить дно верхнего яруса(42002) на собранную конструкцию и прикрепить к нему борт с выборкой(42013) стяжками 7*50 . Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
10. Закрепить дно верхнего яруса(42002) к собранной нижней конструкции кровати(детали 42005;42015;42022;42009;42028 и верхней 42049) стяжками 7*50.
- 11.Прикрепить стяжками 7*50 борт 42012* к дну верхнего яруса(42002).
- 12.В дно верхнего яруса(42002) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики.
Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013) стяжками 7*50.
- 13.Между боковой опорой(42009) и боком шкафа1(42015), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 14.Прибить гвоздями одну заднюю стенку шкафа(42064), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(42064) и прибить гвоздями к шкафу.
- 15.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42062 и 42063). Задняя стенка(42063) должна находиться в центре, между стенок(42062).
В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42036) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 16.Между перегородкой шкафа(42028) и боком шкафа2(42022) закрепить стяжками 7*50 полки(42043).
- 17.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42023). Закрепить дверь на детали(42015) евровинтами через отверстия в ответных частях петель.
Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к детали 42015 с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 18.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42023). Винты в комплекте с ручками.
- 19.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42002) вбить втулки мебельные.
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- 20.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

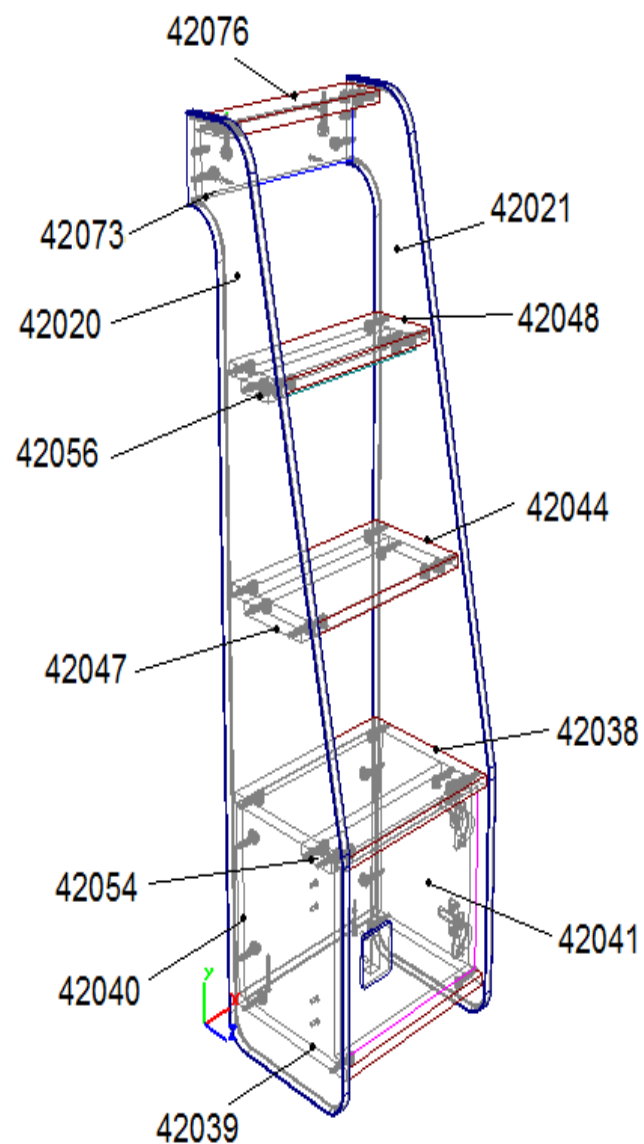

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42020	бок левый	1	1213	360
42021	бок правый	1	1213	360
42038	ступень1	1	352	276
42039	дно	1	352	276
42040	задний щит	1	352	272
42044	ступень2	1	352	202
42047	царга опорная2	1	352	138
42048	ступень3	1	352	128
42054	царга опорная1	1	352	74
42056	царга опорная3	1	352	64
42076	ступень верхняя	1	352	80

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42041	дверь	1	264	346
42073	царга	1	352	80

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		40 шт.	8 заглушка для эксцентр. стяжки, белая		28 шт.
2	Шток эксцентрика		40 шт.	9 петля вкладная с ответной планкой		2 шт.
3	заглушка белая для т/о 5мм		4 шт.	10 отбойники силиконовые		1 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.	11 ручка M115-032 белый		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		2 шт.	12 саморез 4*16мм		4 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	13 саморез 4*30мм		4 шт.
7	евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		4 шт.			

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.В сквозные отверстия 8мм боков 42020 и 42021 вбить шканты.

2.В сквозные отверстия 5мм боков 42020 и 42021 закрутить штоки эксцентриков.

3.В сквозные отверстия 15мм установить стяжки эксцентриковые в детали (42073;42048;42056;42044;42047;42038;42054;42040;42039).

4. Положить бок(42020) штоками эксцентриков вверх и поочередно устанавливая детали на штоки закреплять их затягиванием эксцентриков вправо до упора.

5. На собранную конструкцию положить бок(42021) так, чтобы все штоки эксцентриков совпали с ответными отверстиями. Прижать бок(42021) к собранной конструкции и поочередно затягивая эксцентриковые стяжки скрепить детали.

6. Закрепить задний щит(42040) к дну(42039) стяжками 7*50.

7.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42041). Закрепить дверь на детали(42020) или(42021) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Возможно крепление двери как с права, так и слева.

Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боку лестницы с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.

Установить заглушки для техотверстий 5мм на противоположный бок лестницы.

8.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42041). Винты в комплекте с ручками.

9.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.

10.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42073).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Стол Л-03

габаритные размеры:

1200*600*749мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия",

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".


Адрес предприятия изготовителя:

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

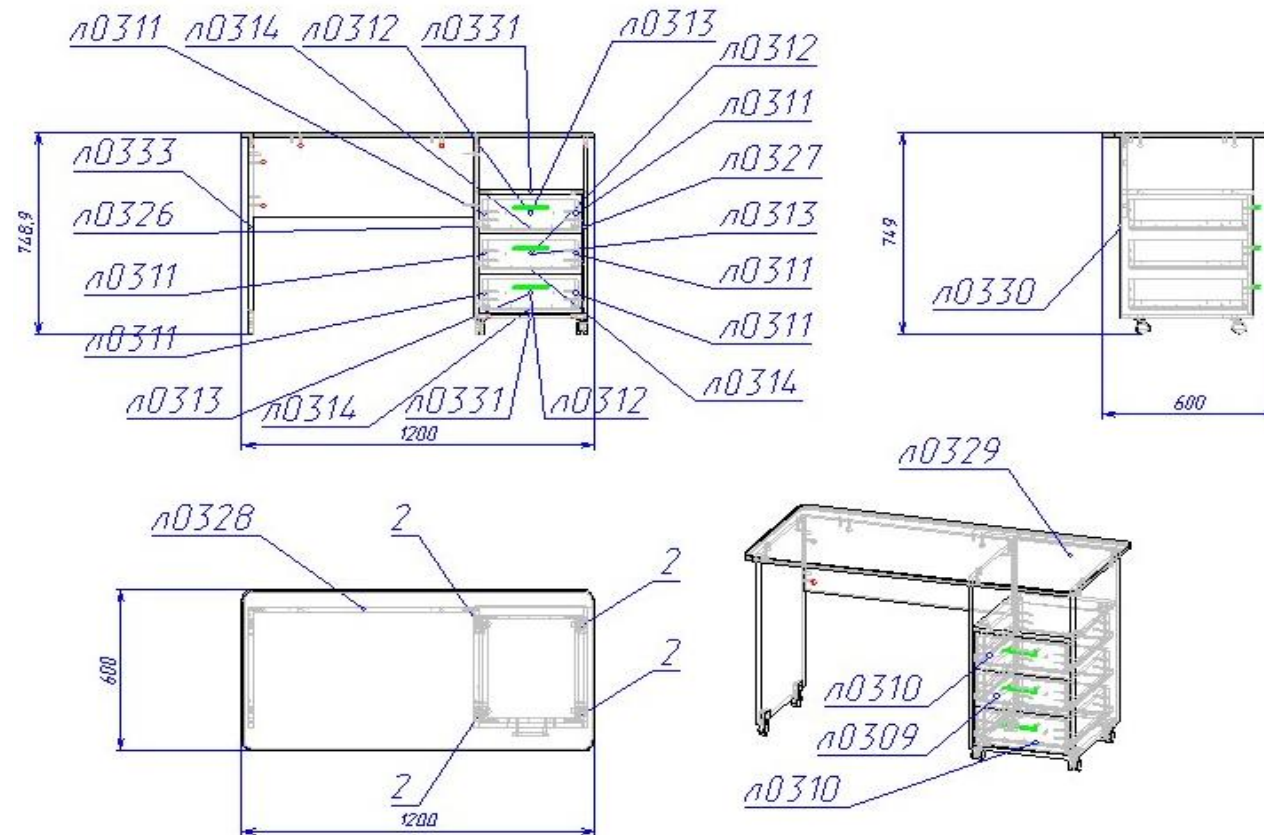

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
л0309	фасад ящика	ЛДСП16	венге св.	348*146	1
л0310	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	348*146	2
л0311	бок ящика	ЛДСП16	венге св.	400*106	6
л0312	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0313	торцевая планка ящика	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0314	дно ящика	ДВП4	клен	324*396	3
л0333	бок левый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0326	бок тумбы левый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0327	бок тумбы правый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0328	царга	ЛДСП16	венге св.	750*296	1
л0329	столешница	ЛДСП16	венге св.	1196*596	1
л0330	задняя стенка	ДВП4	клен	678*382	1
л0331	полка	ЛДСП16	венге св.	354*446	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	26
2	Заглушка для эксцентриковой стяжки, бежевая	18
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Опора колесная 40мм	4
5	Опора колесная с U-образным креплением	2
6	Гвоздь 2*20мм	130
7	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	2
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	26
9	Шайба пластиковая 12*3мм	6
10	Шкант 8*30	20
11	Стяжка эксцентриковая 16мм(шток+бочонок)	18
12	Отбойники силиконовые 10*1,5мм	6
13	Ручка дуга 96мм с 2-мя винтами,хром	3
14	Саморез универсальный, 4*16	74
15	Саморез универсальный, 4*30	6
16	Винт 4*35	6
17	Направляющие шариковые 400мм	3
16	Винт 4*20	6

3. Порядок сборки.

(печать комплектовщика)

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка,отвертка крестовая,молоток,ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия эксцентриковой стяжкой и шкантом.

Прикрепить к бокам тумбы левому(л0326) и правому(л0327) полки(л0331) при помощи шкантов(10) и эксцентриковых стяжек(11). Затем присоединить царгу(л0328), а к царге прикрепить бок левый(л0333). В корпус тумбы установить направляющие для ящиков(17) на саморезы 4*16мм(14).

На собранную конструкцию закрепить столешницу(л0329). К нижней кромке бока левого(л0333) прикрутить саморезами 4*16мм(14) опоры колесные с U-образным креплением.

К основанию тумбы прикрепить колесные опоры 40мм(4) саморезами 4*16мм(14).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) заднюю стенку(л0330) к корпусу тумбы (верхнюю часть задней стенки ввести в паз в столешнице.

Собрать каркасы ящиков. Мебельными стяжками(8) соединить между собой бока ящиков(л0311) с задними щитами ящиков(л0312) и торцевыми планками ящиков(л0313).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) дно ящиков (л0314).

Отсоединить от направляющих внутреннюю выдвижную часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на бока ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(л0314) расстояние в 17 мм(центр направляющей).

Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (л0309 и л0310) просунув винты 4*35мм(16) через отверстия в торцевых планках ящиков(л0313) и в фасадах.

На винтах установить ручки(13). При необходимости используйте шайбы пластиковые(9). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 4*30мм (15) изнутри ящиков.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки .

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.