


Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1. Схема сборки

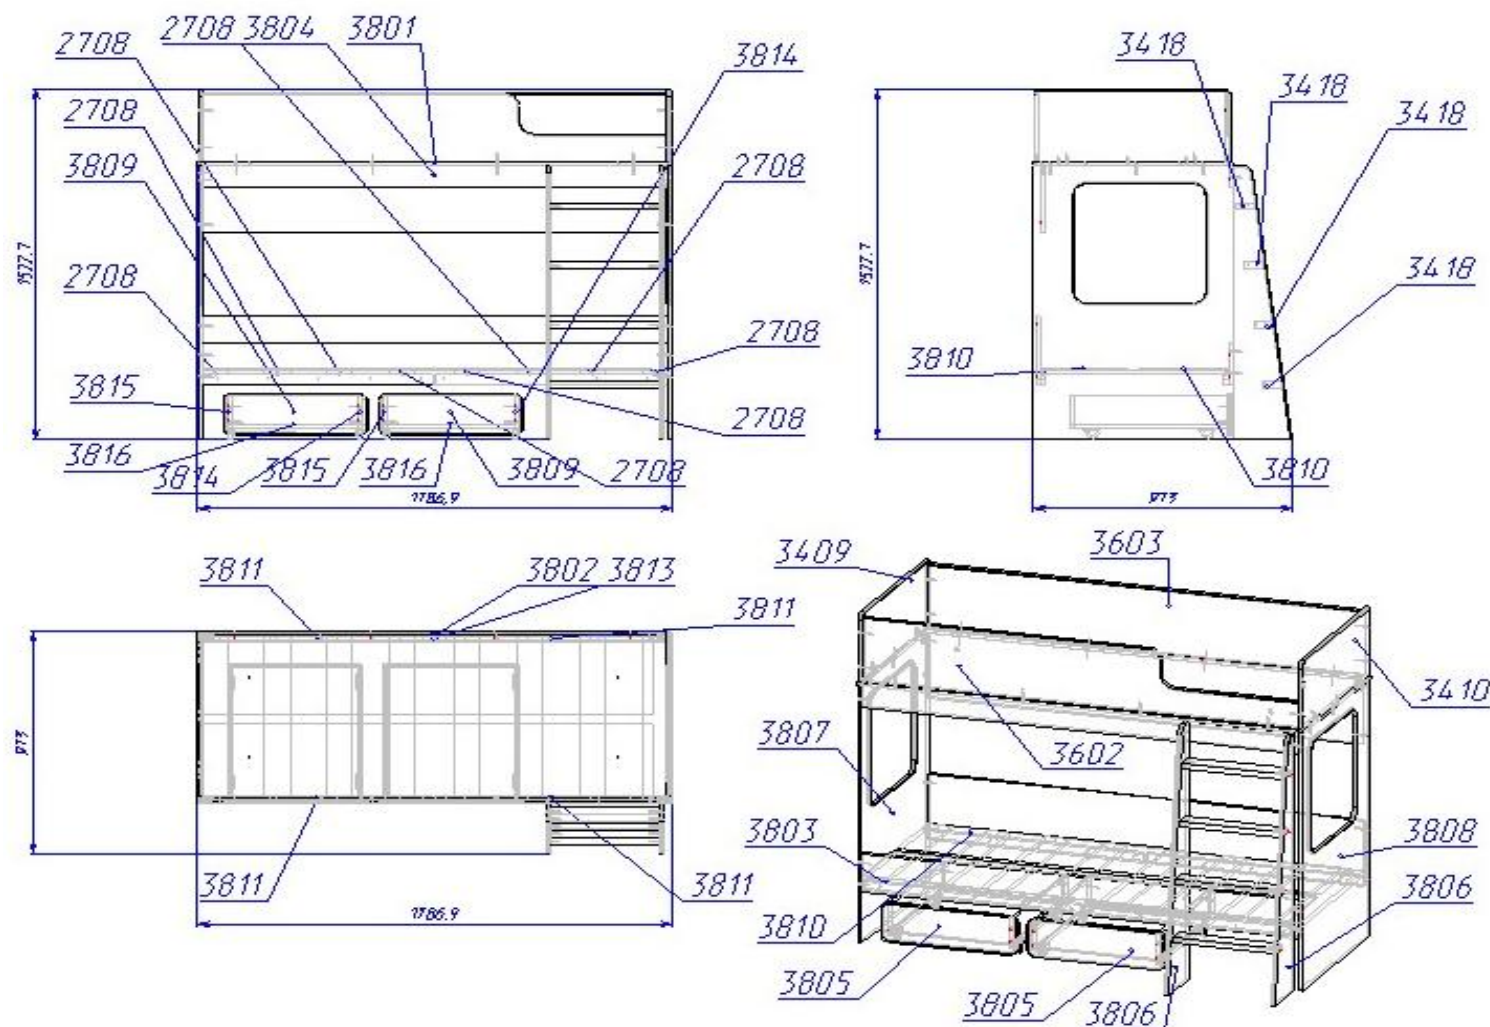

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2708	обрешетка	доска 20	Б/Ц	710*95	8
3418	ступень	доска 28	Б/Ц	410*70	4
3409	борт левый	ЛДСП16	цвет	312*746	1
3410	борт правый	ЛДСП16	цвет	312*746	1
3602	борт с выборкой	ЛДСП16	венге св.	1750*296	1
3603	борт прямой	ЛДСП16	венге св.	1750*296	1
3801	дно спального места	ЛДСП16	венге св.	1786*750	1
3802	задний щит нижний	ЛДСП16	венге св.	1750*296	1
3803	борт нижний	ЛДСП16	цвет	1750*176	1
3804	царга	ЛДСП16	цвет	1750*96	1
3805	фасад	ЛДСП16	венге св.	542*176	2
3806	бок лестницы	ЛДСП16	венге св.	1192*220	2
3807	бок левый	ЛДСП16	венге св.	1192*750	1
3808	бок правый	ЛДСП16	венге св.	1192*750	1
3809	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	476*140	2
3810	настил на обрешетку	ДВП4	венге св.	1750*294	2
3811	рейка опорная	доска20	Б/Ц	870*45	4
3813	задний щит верхний	ЛДСП16	цвет	1700*336	1
3814	бок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	596*140	2
3815	бок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	596*140	2
3816	дно ящика	ДВП4	венге св.	490*594	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	Втулка мебельная	8
2	Заглушка	83
3	заглушка для эксцентриковой стяжки	4
4	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
5	Подпятник пластик. под 2 гвоздя	8
6	Гвоздь 2*20мм	16
7	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	3
8	Ролик №512 прямоходный	8
9	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	83
10	Саморез универсальный 4*16	28
11	Саморез универсальный 4*30	36
12	Стяжка эксцентриковая	4
13	Уголок №63	3
14	Шкант березовый 8*30	6
15	Заглушка для т/о бежевая 8мм	4
16	Шток эксцентрика (саморез)	4

3. Порядок сборки.

(печать комплектовщика)

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов.

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Возможно собрать мебельное изделие на левую(лестница слева) или правую(лестница справа) стороны.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты: измерительная рулетка, отвертка крестовая, молоток, ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию). Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(5) на бока кровати левый(3807), правый(3808) и бока лестницы(3806) при помощи гвоздей 2*20(6).

Между боков кровати(3807 и 3808) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(9) задний щит нижний(3802), борт нижний(3803), задний щит верхний(3813) и царгу(3804).

На собранное основание кровати положить дно спального места(3801) и прикрепить его стяжками(9).

Царгу (3804) в трех местах сверху прикрутить саморезами 4*16 уголки №63 к днищу (3801).

Соединить бока лестницы (3806) ступенями(3418) с помощью стяжек(9). Собранную лестницу закрепить к основанию кровати, к дну спального места (3801) стяжками(9), а к боку кровати(3808) саморезами 4*30(11). Установить борта левый(3409) и правый(3410) на шканты 8*30(14) и стяжки эксцентриковые(12).

Между бортов левым(3409),правым(3410) и дном спального места(3801) закрепить борт прямой(3603) и борт с выборкой(3602) стяжками(9).

Прикрутить саморезами 4*30мм(11) рейки опорные(3811) по нижней кромке борта нижнего(3803) и заднего щита нижнего(3802).

Выложить на опорные рейки обрешетку(2708) и закрепить на равных расстояниях саморезами 4*30мм(11) к рейкам опорным(3811). Сверху положить настил(3810).

В оставшиеся четыре отверстия дна спального места(3801) вставить втулки мебельные(1). Данные отверстия необходимы для поступления воздуха под матрас.

Сборка ящиков выкатных. Соединить бок левый(3815) и бок правый(3814) с задним щитом(3809) стяжками(9). Затем ввести в пазы корпуса ящика дно ящика(3816).

Присоединить к ящику фасад(3805) стяжками(9). К нижним кромкам боков ящика прикрутить саморезами 4*16мм(10) ролики №512 (8).

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(9) установить декоративные заглушки(2). Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.