
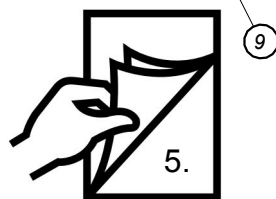
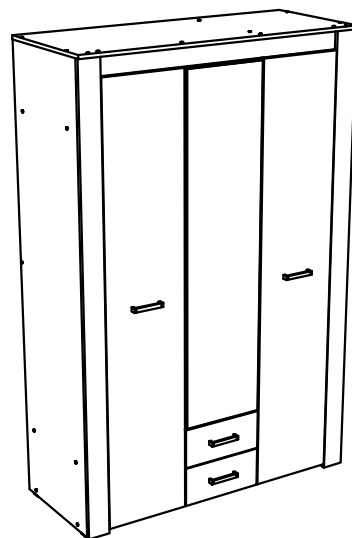

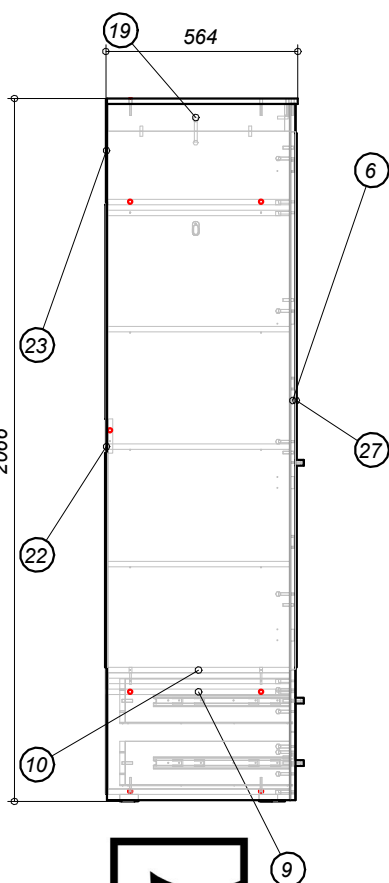


Шкаф 3Д " ПРАГА ".



Схема сборки :

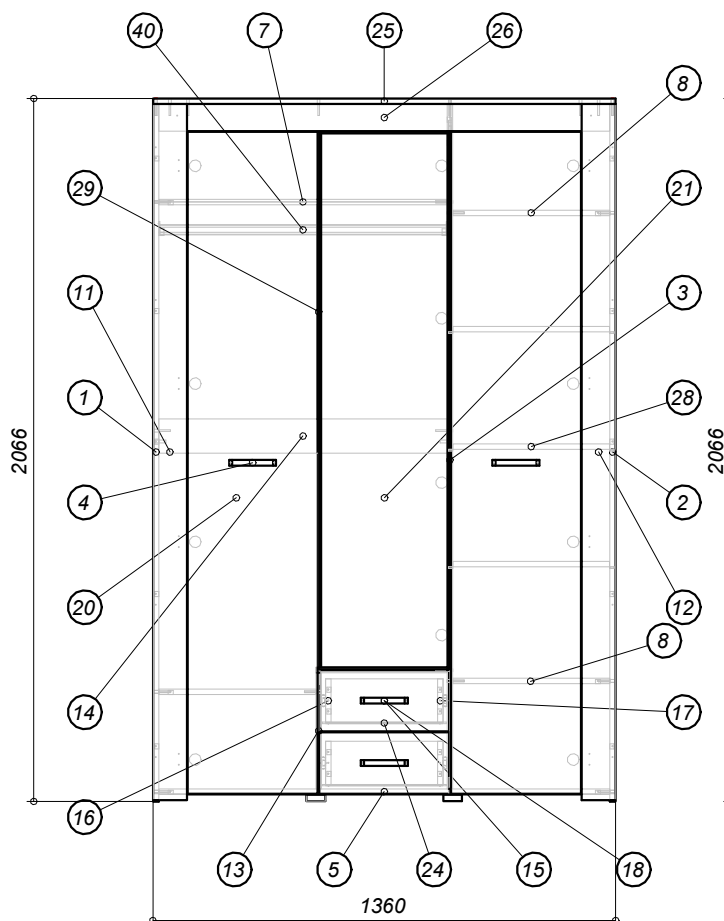

Детализровка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2046	538
2	Боковина правая	1	2046	538
3	Перегородка	1	1933	538
4	Дверь 1	2	1945	382
5	Дно	1	1326	538
6	Дверь 1	1	1579	382
7	Полка глухая	1	848	538
8	Полка глухая	2	462	538
9	Полка глухая	1	462	538
10	Полка глухая	1	387	538
11	Планка левая	1	2046	100
12	Планка правая	1	2046	100
13	Стойка	1	341	538
14	Планка	1	848	100
15	Фасад ящика	2	180	382
16	Бок ящика левый	2	484	128
17	Бок ящика правый	2	484	128
18	Задняя панель ящика	2	345	128
19	Планка добор	1	522	80
20	ДВП задняя стенка	1	1739	484
21	ДВП задняя стенка	1	1739	385
22	ДВП задняя стенка	1	2040	484
23	ДВП задняя стенка	1	302	870
24	ДВП дно ящика	2	344	508
25	Крышка	1	1360	561
26	Планка горизонт.	1	1326	80
27	Зеркало	1	1569	372
28	Полка	3	460	538
29	Планка соедин. ДВП	2	630	
40	Штанга Овал	1	842	



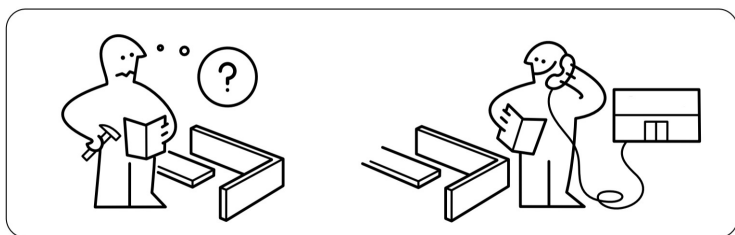







Схема установки направляющих :

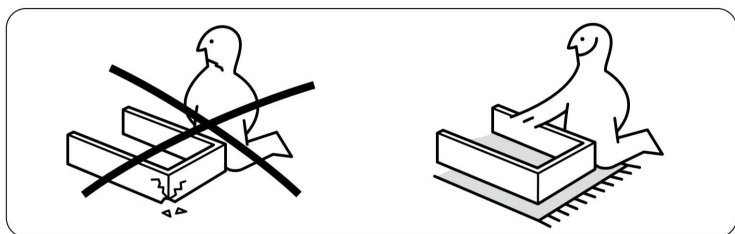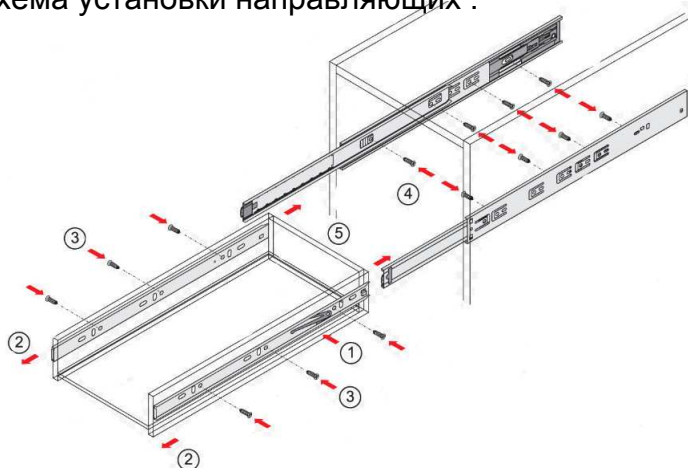


2.


Шаг.1

Фурнитура :


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Стяжка Эксцентриковая (шток+эксцентрик) шток №30ш, эксцентрик №30э	24
31		Шкант 8х30	23
32		Полкодержатель штифт	12
33		Направляющие ШГВ 400мм комплект к боку №33б, к ящику №33я	2
34		Ручка С-18 128мм	4
35		опора квадрат 55х55х20	4
36		Петля 90° BZ-90 Slidwe-on тело петли №36т, планка ответная №36п	8
37		Петля для полунакладной двери тело петли №37т, планка ответная №37п	4
38		Стяжка двойная 64мм (эксцентрик 2шт + шток64мм) Шток №38ш, эксцентрик №30э	1
39		Штангодержатель овал	2
40		Ключ шестигранный	1
41		Подпятник пластмассовый	4
42		Заглушка самоклейка	50
43		Евровинт 6, 5х50	42
44		Гвоздь 1,2х25	175
46		Шуруп 4х45	8
48		Шуруп 4х30 к ручке	8
49		Шуруп 3,5х30	18
50		Шуруп 3,5х16	78
51		Евровинт 6, 3х13	24

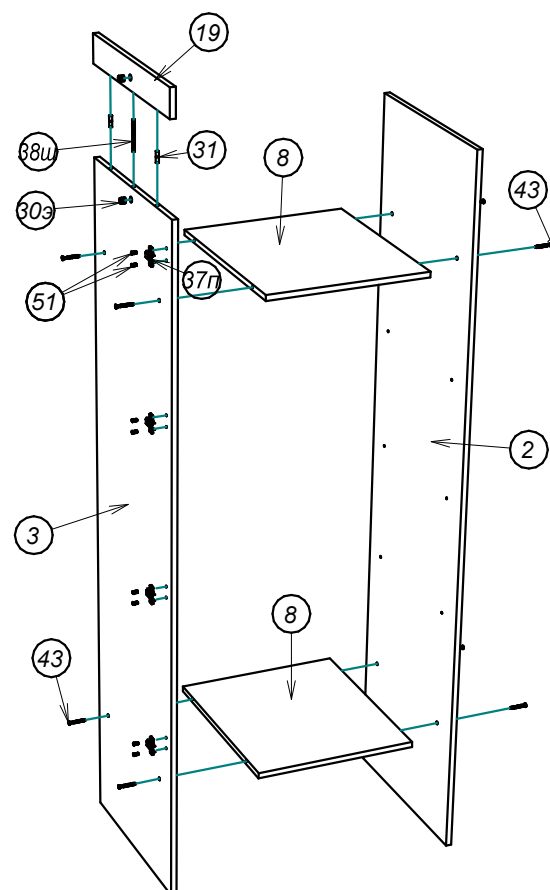


Шаг.2

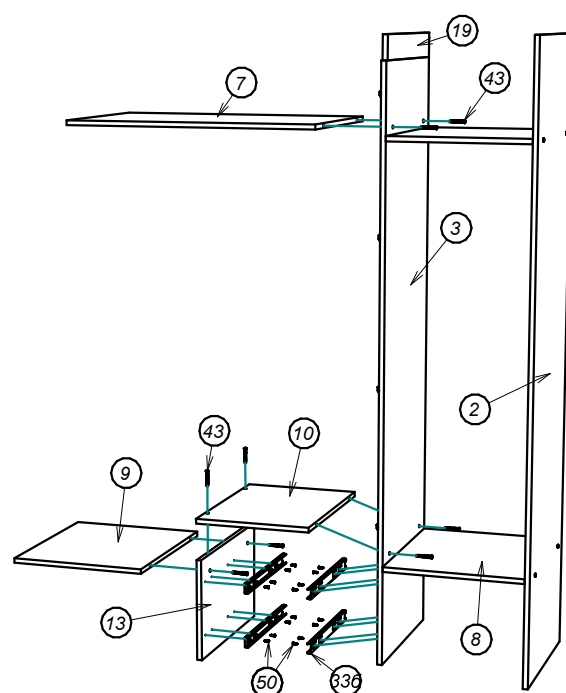


Шар.3

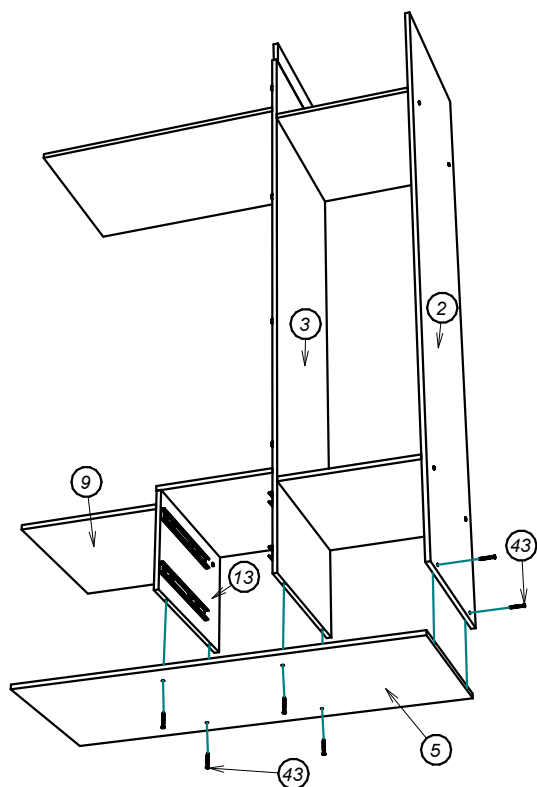


Шар.4

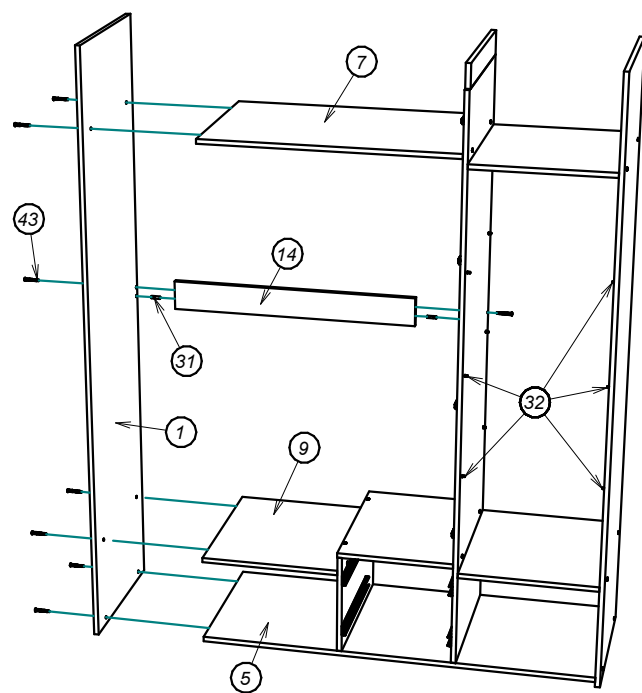

Шар.5

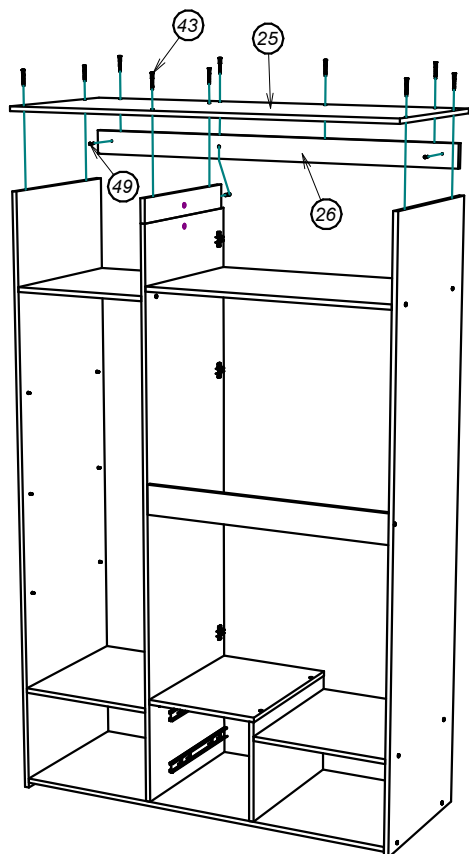

Шар.6


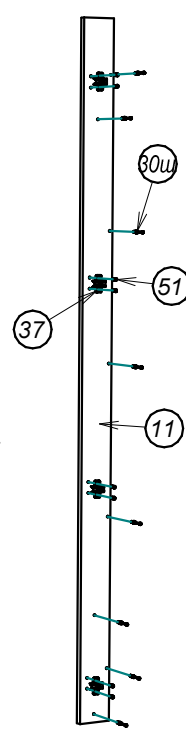


4.




Выдержать 20-30 мин.
под нагрузкой.

Шаг.7

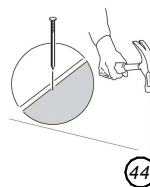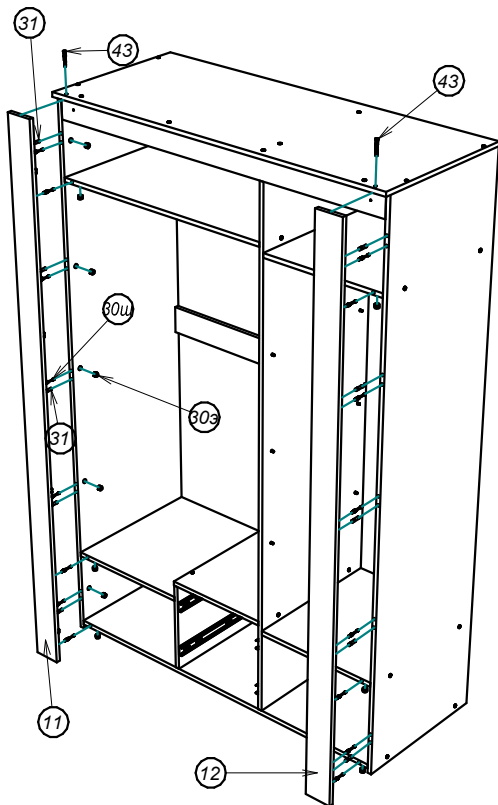


Интервал 100-120мм.


Шаг.8

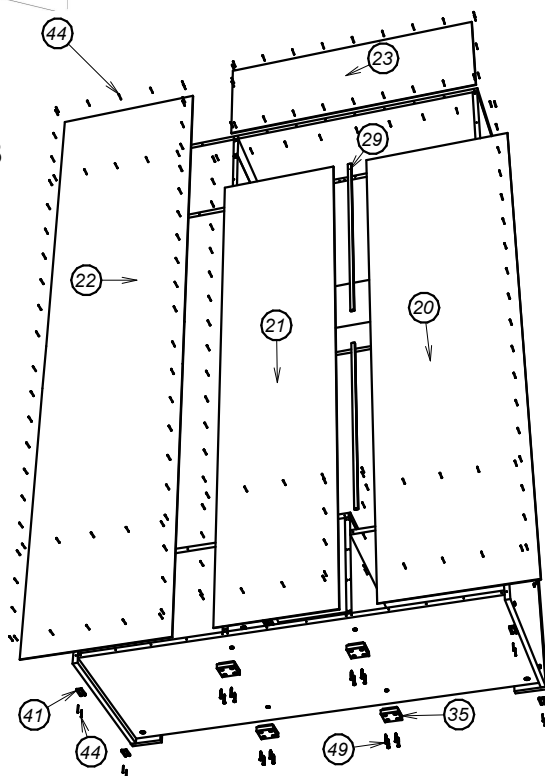


Шаг.9

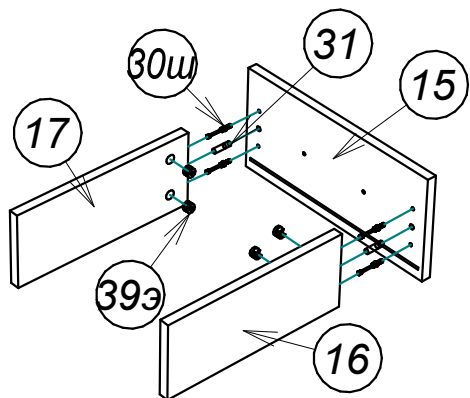


Шаг.10

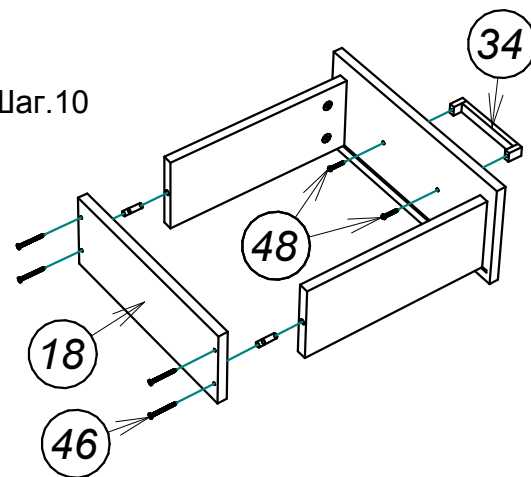

Шаг.11

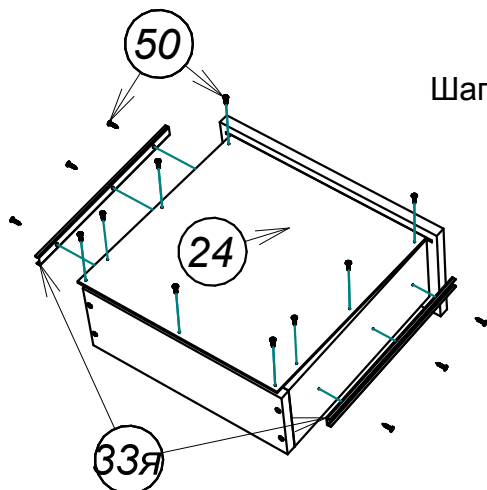


Шаг.12

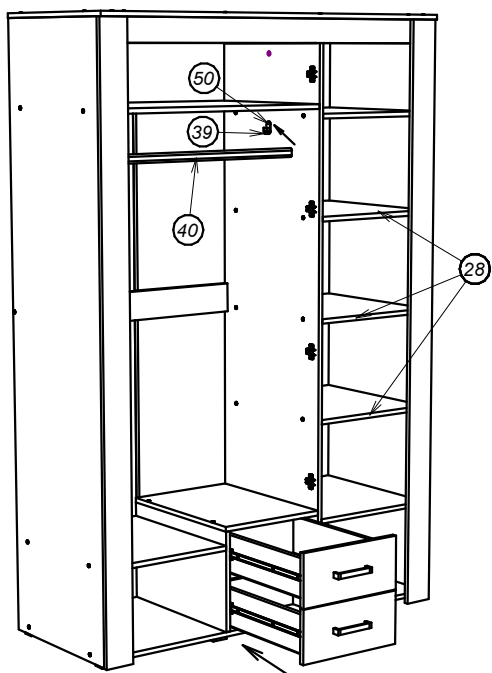


До сверловки отверстий под ручку :

- 1) Выбери сторону.
- 2) Подложи брусок.
- 3) Сверло D4.5-5мм.

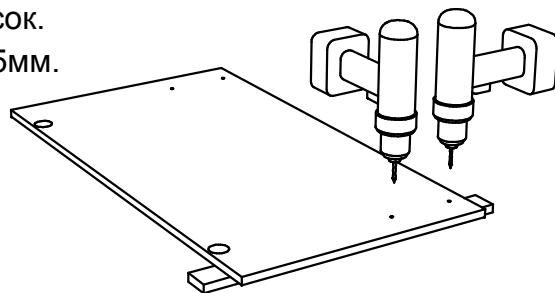

Установка тела петли :

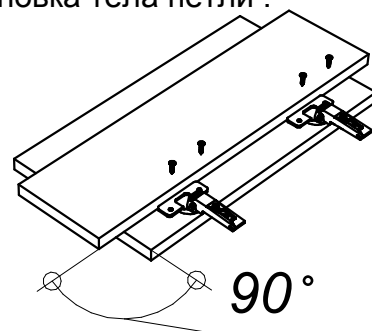

Шаг.13

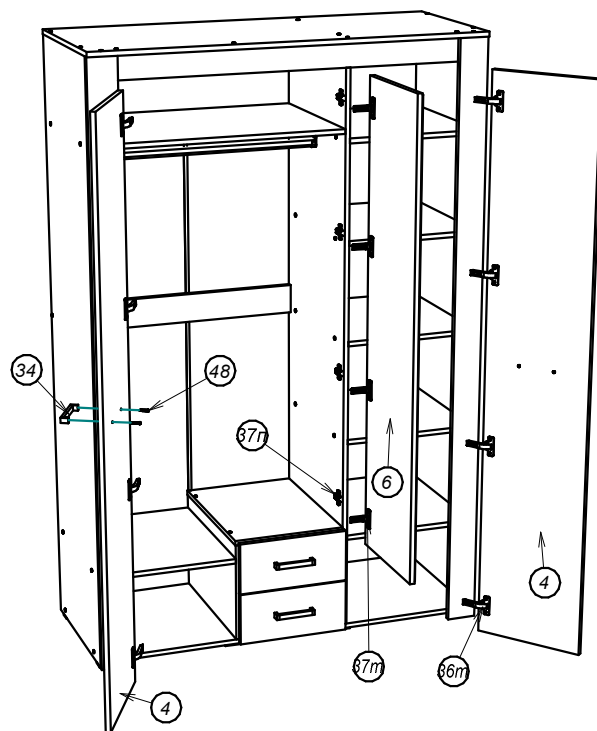


Схема регулировки фасадов (дверок) :

