


КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА F608 - 1750 - (1790*807*H1672мм).

F608 - 1900 - (1942*807*H1672мм).

1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

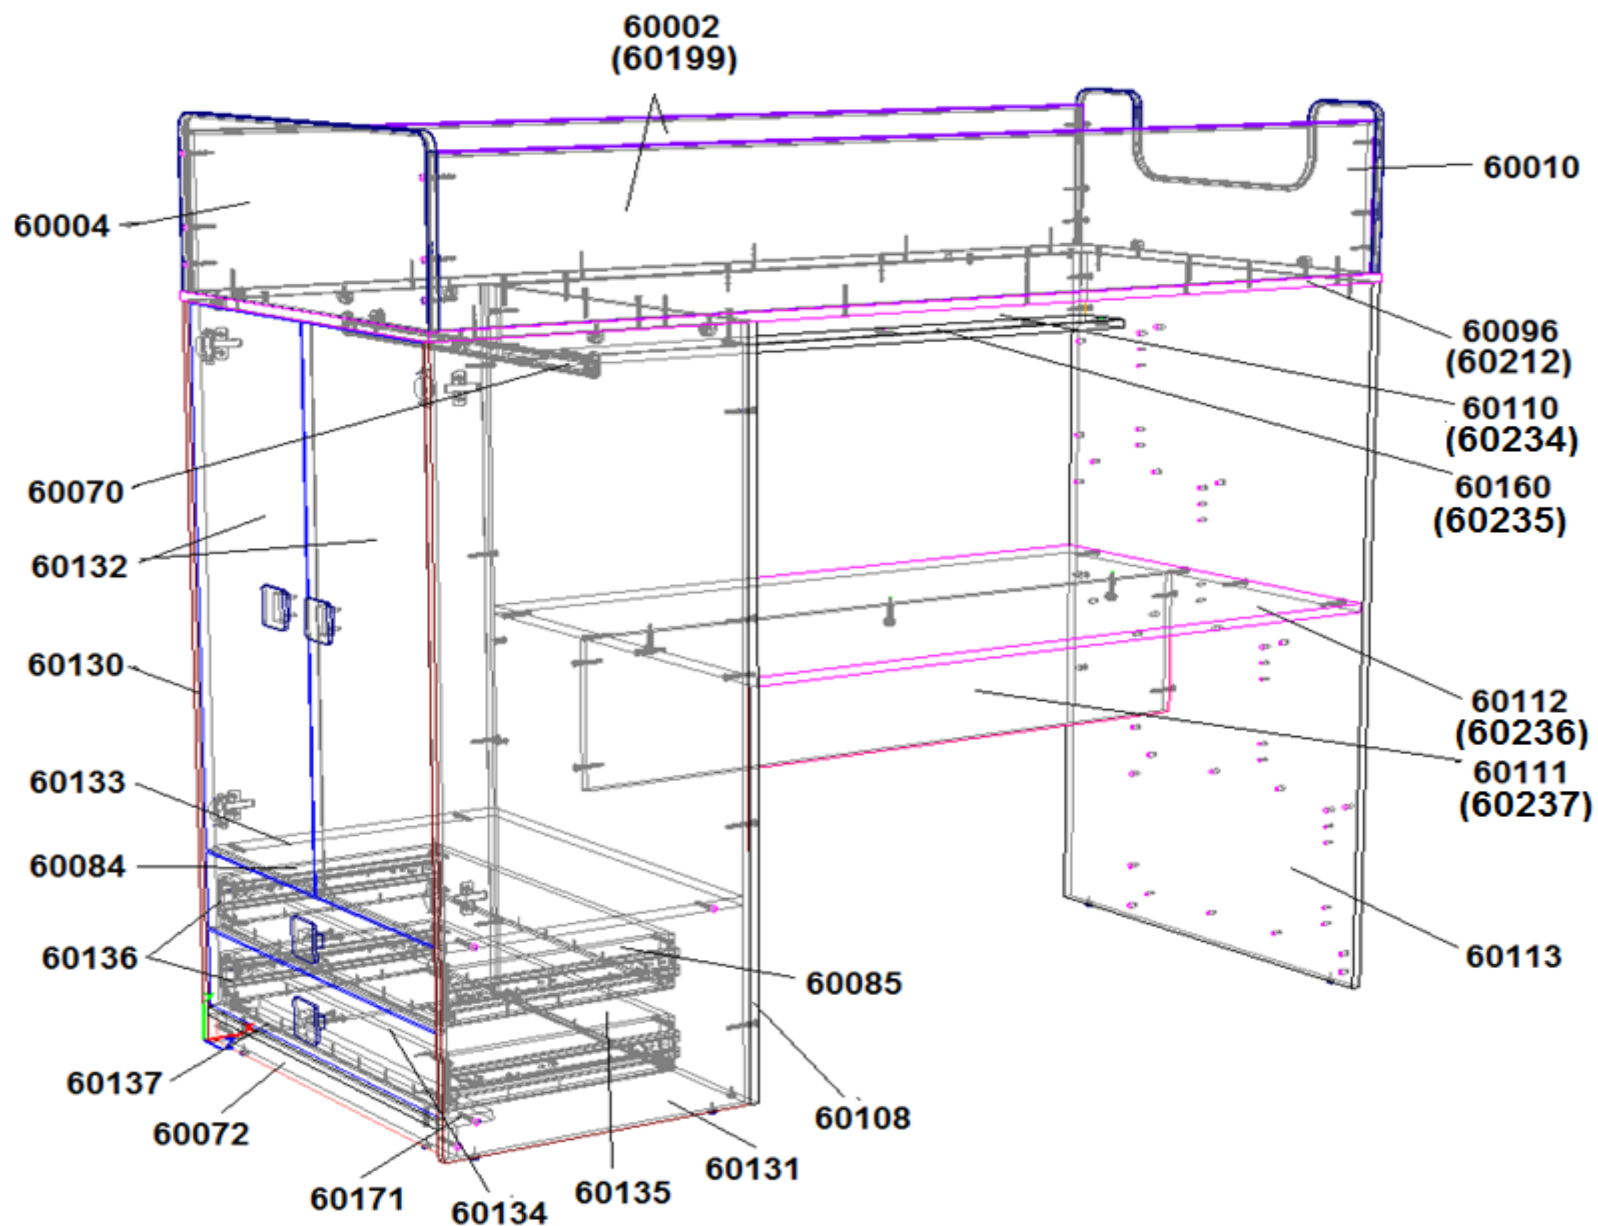

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60132	дверь шкафа распашная	2	980	377
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60136	фасад ящика	2	758	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60072	цоколь	1	766	52
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60096	основание кровати	1	1790	802
60108	стенка кровати боковая	1	1344	800
60110	царга кровати задняя	1	1216	140
60111	царга стола задняя	1	1216	280
60112	столешница	1	1216	796
60113	стенка кровати боковая	1	1344	800
60130	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60131	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60133	панель шкафа средняя	1	766	517
60134	стенка ящика передняя	2	708	92
60135	стенка ящика задняя	2	708	92
60160	панель кровати средняя	1	1216	112
60171	царга шкафа	1	766	93

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60070	штанга для одежды	1	758

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60137	дно ящика	2	397	737

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60132	дверь шкафа распашная	2	980	377
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60136	фасад ящика	2	758	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60072	цоколь	1	766	52
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60096	основание кровати	1	1790	802
60108	стенка кровати боковая	1	1344	800
60234	царга кровати задняя	1	1368	140
60237	царга стола задняя	1	1368	280
60236	столешница	1	1368	796
60113	стенка кровати боковая	1	1344	800
60130	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60131	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60133	панель шкафа средняя	1	766	517
60134	стенка ящика передняя	2	708	92
60135	стенка ящика задняя	2	708	92
60235	панель кровати средняя	1	1368	112
60171	царга шкафа	1	766	93

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60070	штанга для одежды	1	758

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60137	дно ящика	2	397	737

4.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(14) царгу стола(60111) к стенке кровати боковой(60108) и стенке кровати боковой(60113). Прибить подпятники(10) к стенкам кровати боковым(60108,60113), в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2.В несквозные отверстия 15мм царги стола(60111) вбить эксцентрики(20).

3.В столешницу(60112), в несквозные отверстия 5мм, вкрутить штоки эксцентриков(13) 3шт.

3.Установить столешницу(60112) в царгу стола(60111) так, чтобы штоки и эксцентрики совпали. Затянуть эксцентрики в царге стола(60111) по часовой стрелке до упора.

4.Закрепить стяжками 7*50(14) между стенками кровати боковыми(60108,60113) столешницу(60112).

Закрепить между боками(60108 и 60113) царгу кровати заднюю(60110) и панель кровати среднюю(60160) стяжками 7*50мм(14). Соединить стяжками 7*50мм(14) детали(60110 и 60160) между собой.

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ БОКОВОЙ(60113).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

5. К нижним частям деталей (60130,60131,60072) прибить подпятники(10), по две штуки на деталь.

6.Закрепить стенки шкафа боковые(60130,60131) к стенке кровати боковой(60108) стяжками 7*50(14).

7.Закрепить цоколь(60072) к стенкам шкафа боковым(60130,60131) стяжками 7*50(14).

8.В царгу шкафа(60171) в несквозные отверстия 8мм, аккуратно вбить шканты 8мм(16).

9.Опустить царгу шкафа(60171) на цоколь(60072) и закрепить стяжками 7*50мм(14) к стенкам шкафа боковым(60130,60131).

Шканты в царге(60171) должны совпасть с отверстиями в цоколе(60072).

10. Между стенок шкафа боковых(60130,60131) закрепить стяжками 7*50мм(14) панель среднюю(60133).

11. С внутренней стороны деталей (60130,60131),в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(25) вбить футорки пласт.(24) .

Прикрутить направляющие шариковые(25) саморезами 3,5*16 (11), соморезы вкручиваются через отверстия в направляющих в футорки пласт.(24)

12. С внутренней стороны деталей(60130 и 60131) в их верхних частях, в несквозные отверстия 20мм вбить эксцентрики(19), по три штуки в каждую деталь.

13.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60096) в местах расположения боковых стенок шкафа(60130,60131) снизу,по три штуки под каждую стенку.

14.Закрепить стяжками 5*50(17) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60096).*

15.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60096) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(19).

16. На собранную конструкцию положить основание кровати(60096) так, чтобы штоки эксцентриков(18) совпали с эксцентриками(19) в стенках шкафа боковых(60130,60131). Закрепить основание(60096)стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60108 и 60113) и к царге стеллажа(60110).

17.Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) детали(60096) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).

18.Между стенкой шкафа боковой(60130) и стенкой шкафа боковой(60131), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60070).

19.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60132). Закрепить двери шкафа на деталях(60130 и 60131) еврovinтами(3) через отверстия в ответных частях петель.

20.Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях.

21.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60132). Винты в комплекте с ручками.

22.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.5 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**

23.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60096) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.


24.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).

25. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

26. Отверстия штоков эксцентриков(18) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Порядок сборки ящиков выкатных.

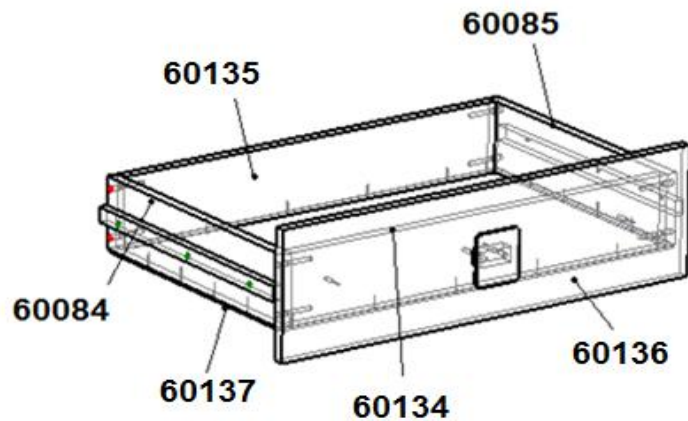

- 1.Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками 7*50(14) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60134 и 60135).В стенке передней(60134) присутствуют отверстия под ручку(12).
- 2.Прибить гвоздями 2*20мм(26) дно ящика (60137).
- 3.Отсоединить от направляющих(25) внутреннюю выдвигающую часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60137) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).
- 4.Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60136) просунув саморезы 4*50мм (21) через отверстия в торцевых планках ящиков(60134) и в фасадах(60136).
- 5.На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(23). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (22) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60134).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.


По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельна		4 шт.	9 петля вкладная ответной планки		4 шт.	18 шток эксцентрика		12 шт.
2 заглушка для эксц.стяжки, белая		3 шт.	10 подпятник на гвозде		10 шт.	19 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		12 шт.
3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*13		8 шт.	11 саморез 3,5*16мм		38 шт.	20 эксцентрик 15мм		3 шт.
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		50 шт.	12 ручка M115-032 белый		4 шт.	21 саморез 4*50мм		4 шт.
5 заглушка для тех.отверс 8мм, белая		3 шт.	13 шток к эксцентрику 15мм		3 шт.	22 саморез 3,5*30мм		8 шт.
6 заглушка для тех.отверс 5мм, белая		6 шт.	14 стяжка мебельна 7*50мм		76 шт.	23 шайба пластиковая		4 шт.
7 заглушка для стяжки 5*50		12 шт.	15 штангодержатели овальный		2 шт.	24 футорка пластик D5		12 шт.
8А ключ шестигранный 3мм		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	25 направляющие шариковые, 400мм		2 шт.
8Б ключ шестигранный 4мм		1 шт.	17 стяжка мебельная 5*50мм		12 шт.	26 гвоздь 2*20		56 шт.

ЛЕСТНИЦА БОКОВАЯ L603 (456*803*H1346мм).

1.Схема сборки.

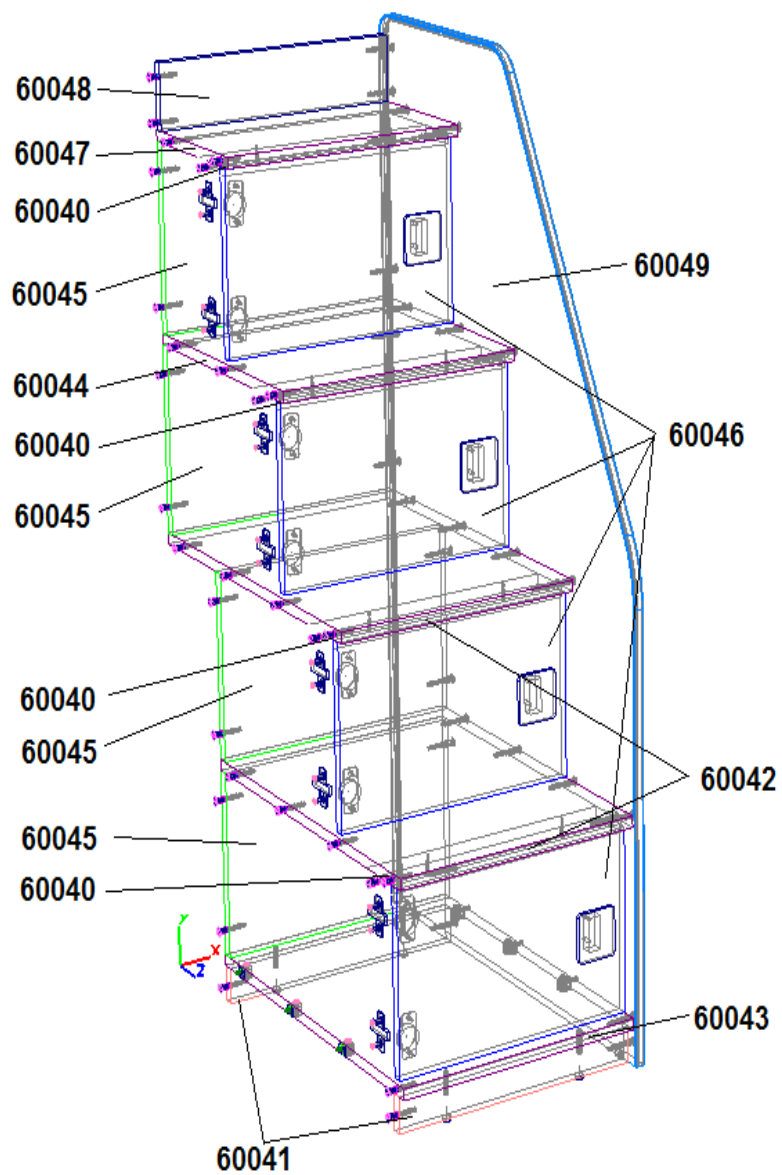

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60163	царга лестницы задняя	1	352	80
60164	дверь лестницы распашная	1	264	344

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60150	стенка лестницы левая	1	1493	360
60151	стенка лестницы правая	1	1493	360
60152	ступень лестницы	1	352	68
60153	ступень лестницы	1	352	80
60154	ступень лестницы	2	352	120
60155	ступень лестницы	2	352	172
60156	ступень лестницы	1	352	224
60157	ступень лестницы	2	352	276
60161	царга лестницы	1	352	74
60162	стенка лестницы задняя	1	352	272

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик 15мм



48 шт.

2 шток эксцентрика 15мм



48 шт.

3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*13



4 шт.

4 заглушка для эксцентриковой стяжки



36 шт.

5 саморез 3,5*30мм



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая



4 шт.

7 шкант деревянный 8*30мм



2 шт.

8 ключ шестигранный 4мм



1 шт.

9 петля вкладная с ответной планкой



2 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



4 шт.

12 ручка M115-032 белый



1 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

1. С внутренней стороны стенок лестницы левой(60150) и правой(60151) в несквозные отверстия,вкрутить штоки эксцентриков(2). Вбить шканты(7) в несквозные отверстия 8мм в пласти стенок лестницы боковых(60150,60151) по одной штуке в верхних их частях.
2. В несквозные отверстия 15мм деталей(60153,60163,60152,60154,60155,60156,60157,60161,60162) аккуратно вбить эксцентрики(1).
3. Закрепить горизонтальные элементы лестницы к стенке лестницы боковой(60150) затягивая экцентрики по часовой стрелке на штоках эксцентриков. Шканты в царге лестницы(60163) должны совпасть с отверстиями в боковой стенке(60150).
4. Закрепить горизонтальные элементы лестницы к стенке лестницы боковой(60151) затягивая экцентрики по часовой стрелке на штоках эксцентриков. Шканты в царге лестницы(60163) должны совпасть с отверстиями в боковой стенке(60151).

Установить собранную конструкцию лестницы к кровати в вертикальное положение и закрепить саморезами 3,5*30(5) через отверстия в борте кровати переднем.

5.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на двери(60164). Закрепить дверь лестницы(60164) на стенке лестницы боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке лестницы боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

Дверь возможно установить с открытием в левую или в правую стороны.

6.Прикрутить ручку(12) через сквозные отверстия в двери(60146). Винты в комплекте с ручкой.

7.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые эксцентрики(1).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54