

(габаритные размеры: 1845*835*1450мм)

This diagram illustrates the exploded view of a shelving unit, showing the following components and their part numbers:

- 11.05**: Top back panel.
- 11.07**: Left side panel (top section).
- 11.08**: Right side panel (top section).
- 11.06**: Middle back panel.
- 11.01**: Middle side panel (left).
- 11.27**: Middle side panel (right).
- 11.16**: Left side panel (bottom section).
- 11.20**: Middle shelf (top).
- 11.28**: Middle shelf (middle).
- 11.20**: Middle shelf (bottom).
- 11.19**: Middle shelf (bottom-most).
- 11.04**: Bottom shelf.
- 11.25**: Right side panel (top section, multiple units).
- 11.26**: Right side panel (middle section).
- 11.22**: Right side panel (bottom section).
- 11.18**: Right side panel (bottom-most section).
- 11.02**: Right side panel (bottom-most section, multiple units).
- 09.07**: Bottom shelf (multiple units).

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается). Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 750мм.

Прибить гвоздями 2*20мм подпятники к деталям (11.17, 11.18, 11.16, 11.04)
Соединить бока шкафа (11.17 и 11.18) с полками (11.25) и цоколем (11.03). Затем прикрутить цоколь (11.04) и дно стеллажа (11.19). Установить дно шкафа (11.02). К дну стеллажа (11.19) и цоколю (11.04) присоединить боковую опору (11.16). Между боковой опорой (11.16) и боком шкафа (11.17) установить полки (11.20). К собранной конструкции присоединить дно верхнего яруса (11.01). К дну верхнего яруса прикрутить борта (11.05) и (11.06). Вбить в отверстия дна (11.01) шканты, установить на них борта (11.07 и 11.08). Соединить борта между собой стяжками.
Прикрутить саморезами 4*16мм петли к двери. Навесить дверь на бок шкафа. Отрегулировать. Установить ручку при помощи винтов и пластиковых шайб.
Гвоздями 2*20мм прибить задние стенки (11.26, 11.27, 11.28).
Установить на видимые стяжки декоративные заглушки.
В шкаф, между боков (11.17 и 11.18), на равном расстоянии прикрутить саморезами 4*16 штангодержатели. Установить в них штангу для одежды.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2 и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


№дет али	наименование детали	размер,мм	кол- во,шт	цвет
11.01	дно верхнего яруса	1844*834	1	база
11.02	дно шкафа	444*814	1	база
09.07	цоколь шкафа	444*65	1	база
11.04	цоколь стеллажа	1350*65	1	база
11.05	борт прямой	1838*355	1	база
11.06	борт с выборкой	1838*355	1	база
11.07	борт высокий	800*296	1	база
11.08	борт низкий	800*100	1	база
11.16	боковая опора	1076*832	1	цвет
11.17	бок шкафа левый	1076*814	1	цвет
11.18	бок шкафа правый	1076*814	1	цвет
11.19	дно стеллажа	1350*180	1	цвет
11.20	полка стеллажа	1350*180	2	цвет
11.22	дверь шкафа	1008*474	1	цвет
11.25	полка шкафа	444*296	3	цвет
11.26	задняя стенка шкафа	1024*472	1	хдф
11.27	з/стенка стеллажа верхняя	1372*675	1	хдф
11.28	з/стенка стеллажа нижняя	1372*675	1	хдф

№ п/п	наименовани	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	58
2	Заглушка	58
3	Шкапит Березовый 8*30	4
4	Штанга, хром 440мм	1
5	петля накладная 110гр.	2
6	Ручка дуга, 96мм	1
7	Подпятник пластмассовый	7
8	Фланец круглый	1
9	ключ шестигранный	1
10	Гвоздь 2*20 толевый	80
11	Саморез 4*16	14
12	Шайба пластмассовая	52
13	Винт (4*20мм)	2
14	Отбойники силиконовые	2

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

1. Схема

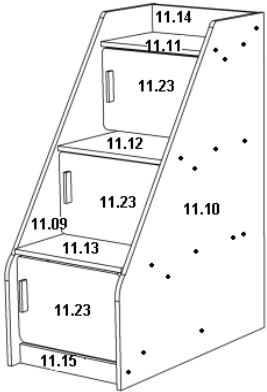

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
11.09	бок лестницы левый	1073*810	1	база
11.10	бок лестницы правый	1073*810	1	база
11.11	ступень верхняя	394*260	1	база
11.12	ступень центральная	394*520	1	база
11.13	ступень нижняя	394*780	1	база
11.14	з/щит лестницы верхний	394*192	1	база
11.15	царга лестницы	394*65	4	база
11.21	дно лестницы	394*520	1	база
11.24	з/щит лестницы нижний	394*180	1	база
11.29	задняя стенка	423*568	1	хдф
11.23	дверь (комплектуются отдельно)	388*254	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	36
2	Заглушка	36
3	Подпятник пластмассовый	4
4	заглушка самоклеяка	4
5	ключ шестигранный	1
6	Гвоздь 2*20 толевый	30
7	Саморез 4*30	4

3А. Фурнитура для дверей
(комплектуются отдельно)

1	Шайба пластиковая	6
2	Ручка дуга, 96мм	3
3	Уголок №63	3
4	петля вкладная	6
5	Угол оцинкованный 16*16	3
6	Саморез 4*16	27
7	Винт 4*20мм	6
8	Отбойники силиконовые	3

4. Порядок сборки

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка лестницы.

Прикрутить к бокам лестницы (11.09 и 11.10) ступени (11.11, 11.12, 11.13), задние щиты (11.14 и 11.24), царги (11.15) и дно (11.21).
Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку хдф(11.29).
Закрыть видимые стяжки заглушками.
Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники.
Саморезами 4*30мм прикрепить лестницу к кровати в удобном для Вас месте. Заклеить шляпки саморезов заглушками самоклеяками.

Навеска дверей


Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16
Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 3*12мм, на нижние поверхности ступеней (11.11, 11.12, 11.13)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Кровать "Легенда-14"

(габаритные размеры: 1842*900*600мм)

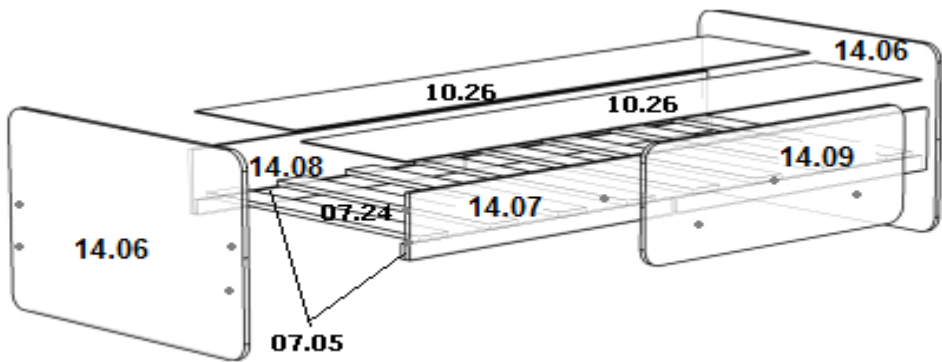

2. Детали

№дет али	наименование детали	размер,мм	кол- во,шт	цвет
14.06	бок	896*596	2	цвет
14.07	царга передняя	1810*180	1	цвет
14.08	царга задняя	1810*180	1	цвет
14.09	панель	896*355	1	цвет
07.24	обрешетка	810*95	8	массив
07.05	рейка опорная	890*45	4	массив
10.26	настил на обрешетку	1800*390	2	дВП

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	8
2	Заглушка	8
3	стяжка межсекционная	3
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	28

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока кровати (14.06) с царгой передней (14.07) и царгой задней (14.08) мебельными стяжками 7*50.
Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (07.05) к царгам (14.07 и 14.08) так, чтобы нижние кромки находились в
Положить на опорные рейки (07.05) обрешетку (07.24). Две центральные доски обрешетки закрепить к опорной рейке саморезами 4*30мм.
Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ДВП (10.26).
Через сквозные отверстия в царге передней (14.07) и в панели (14.08) просунуть межсекционные стяжки и скрутить их между собой.
Установить на мебельные стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.