


1.Схема сборки.

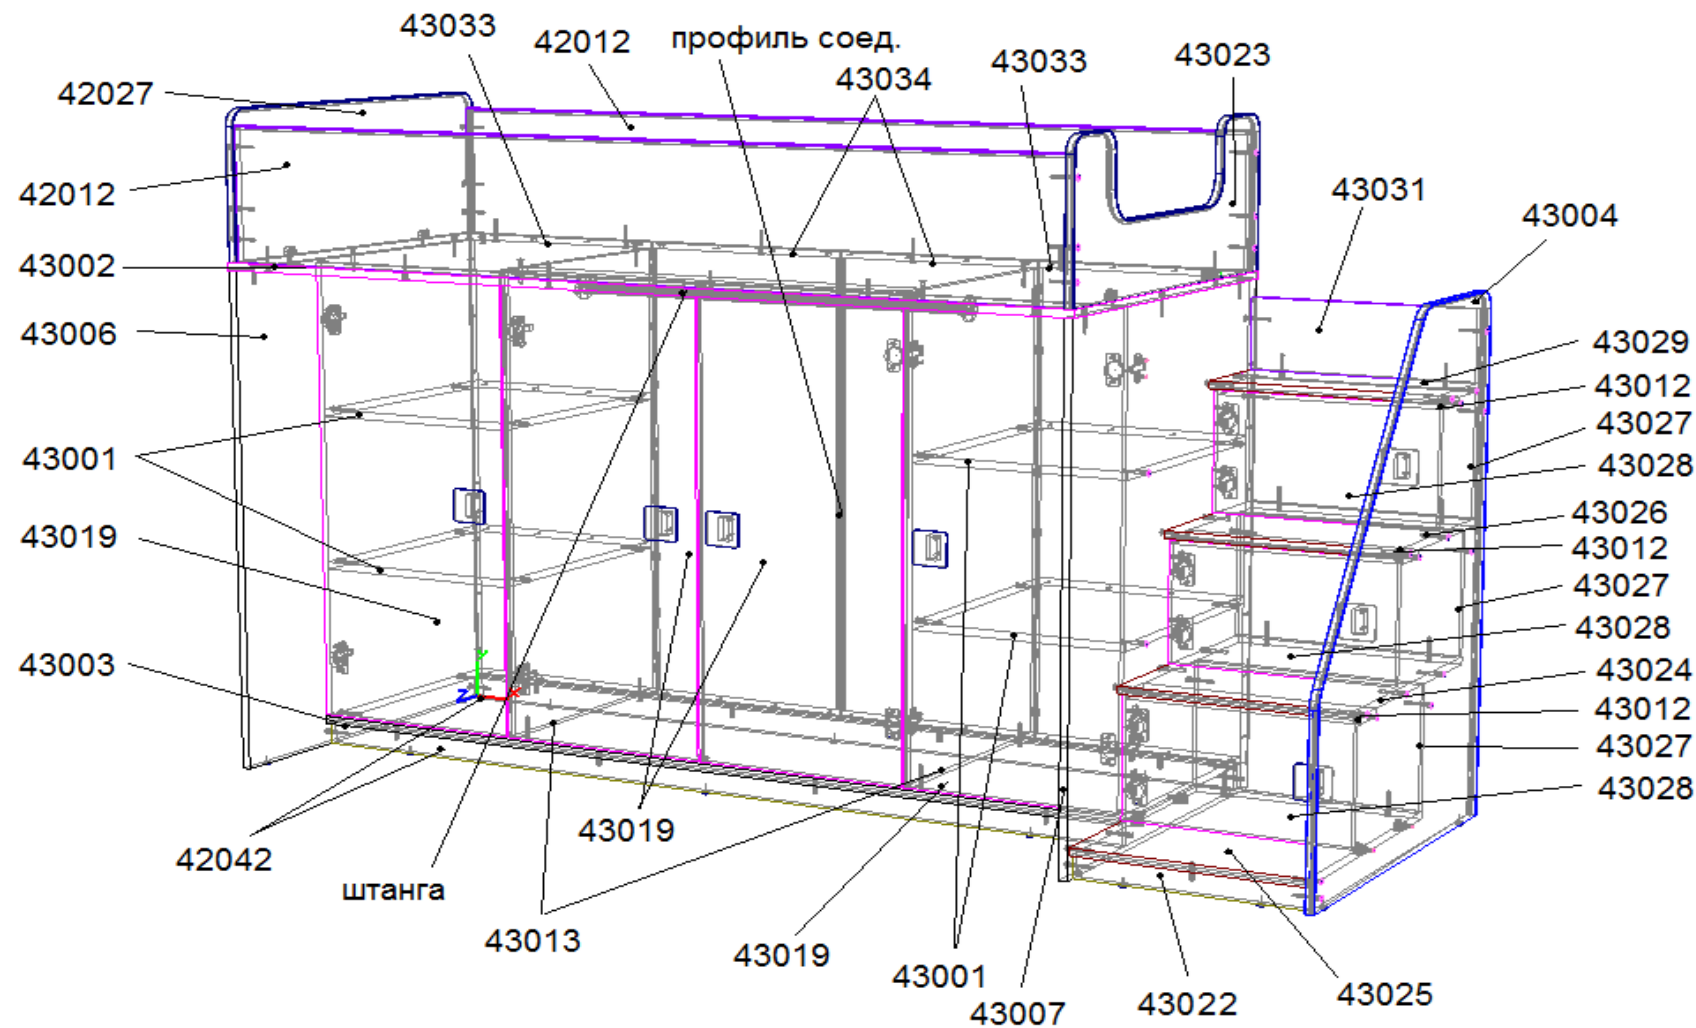

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42042	цоколь	2	1752	48
43001	полка	4	430	533
43002	дно верхнего яруса	1	802	1790
43003	дно шкафа	1	1752	552
43004	бок лестницы	1	1066	803
43006	боковая опора	1	1064	800
43007	боковая опора к лестнице	1	1064	800
43012	царга	3	440	74
43013	перегородка	2	1000	533
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
43027	задний щит лестницы	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43030	царга шкафа	1	860	64
43031	задний щит верхний	1	440	148
43022	цоколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	2	1752	284
42027	борт короткий прямой	1	320	800
43019	дверь шкафа	4	992	264
43023	борт короткий с выборкой	1	320	800
43028	дверь лестницы	3	248	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
43033	задняя стенка боковая	2	1026	450
43034	задняя стенка центральная	2	1026	436

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	858	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		14 шт.	19 ручка M115-032 белый	
2 гвоздь 2*20		80 шт.	11 саморез 4*16мм		34 шт.		
3 еврвинт с полукруглой головкой 6,3*11		28 шт.	12 петля полунакладная с ответной планкой		4 шт		
4 заглушка белая		82 шт.	13 скоба задней стенки		16 шт.		
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		4 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		104 шт.		
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		32 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.		
7 ключ шестигранный		2 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		5 шт.		
8 отбойники силиконовые		11 шт.	17 шток эксцентрика		9 шт.		
9 петля вкладная с ответной планкой		10 шт	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		8 шт.		

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42042) к дну шкафа(43003). Прибить подпятники к цоколям(42042), по 3 шт на деталь.
- 2.Прикрутить стяжками 7*50 перегородки шкафа(43013) к дну шкафа(43003).
- 3.Прибить по два подпятника к боковым опорам(43006)и(43007). Присоединить боковые опоры к дну шкафа(43003) и цоколям(42042) стяжками 7*50.
- 4.Установить между боковыми опорами и перегородками(43013) полки(43001) с помощью стяжек 7*50.
- 5.Закрепить дно верхнего яруса(43002) к собранной конструкции стяжками 7*50 .
- 6.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012 к дну верхнего яруса(43002).
- 7.В дно верхнего яруса(43002) в места крепления бортов коротких(42027 и 43023) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027и43023) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027и 43023) с бортами(42012).
- 8.Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43007) и боком лестницы(43004).
- 9.Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43011) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025). Вбить шкант в несквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм. Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032).Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм. Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.
- 10.Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 11.Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 12.Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
13. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43011) и боку лестницы(43004).
- 14.Прибить гвоздями одну заднюю стенку центральную(43034), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(43034) и прибить гвоздями к шкафу.
- 15.Прибить гвоздями задние стенки боковые (43033).
В местах примыкания задних стенок к перегородкам(43013) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 16.Между перегородок шкафа(43013), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 17.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двух дверях(43019) и четырех дверях(43028). Закрепить двери(43019) на боковых опорах(43006 и 43007) , а двери(43028) к боку лестницы(43004).
- 18.Петли полунакладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двух дверях(43019). Закрепить двери(43019) на перегородках шкафа(43013).
Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления ответных частей петель, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 19.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(43019;43028). Винты в комплекте с ручками.
- 20.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(43002) вбить втулки мебельные.
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

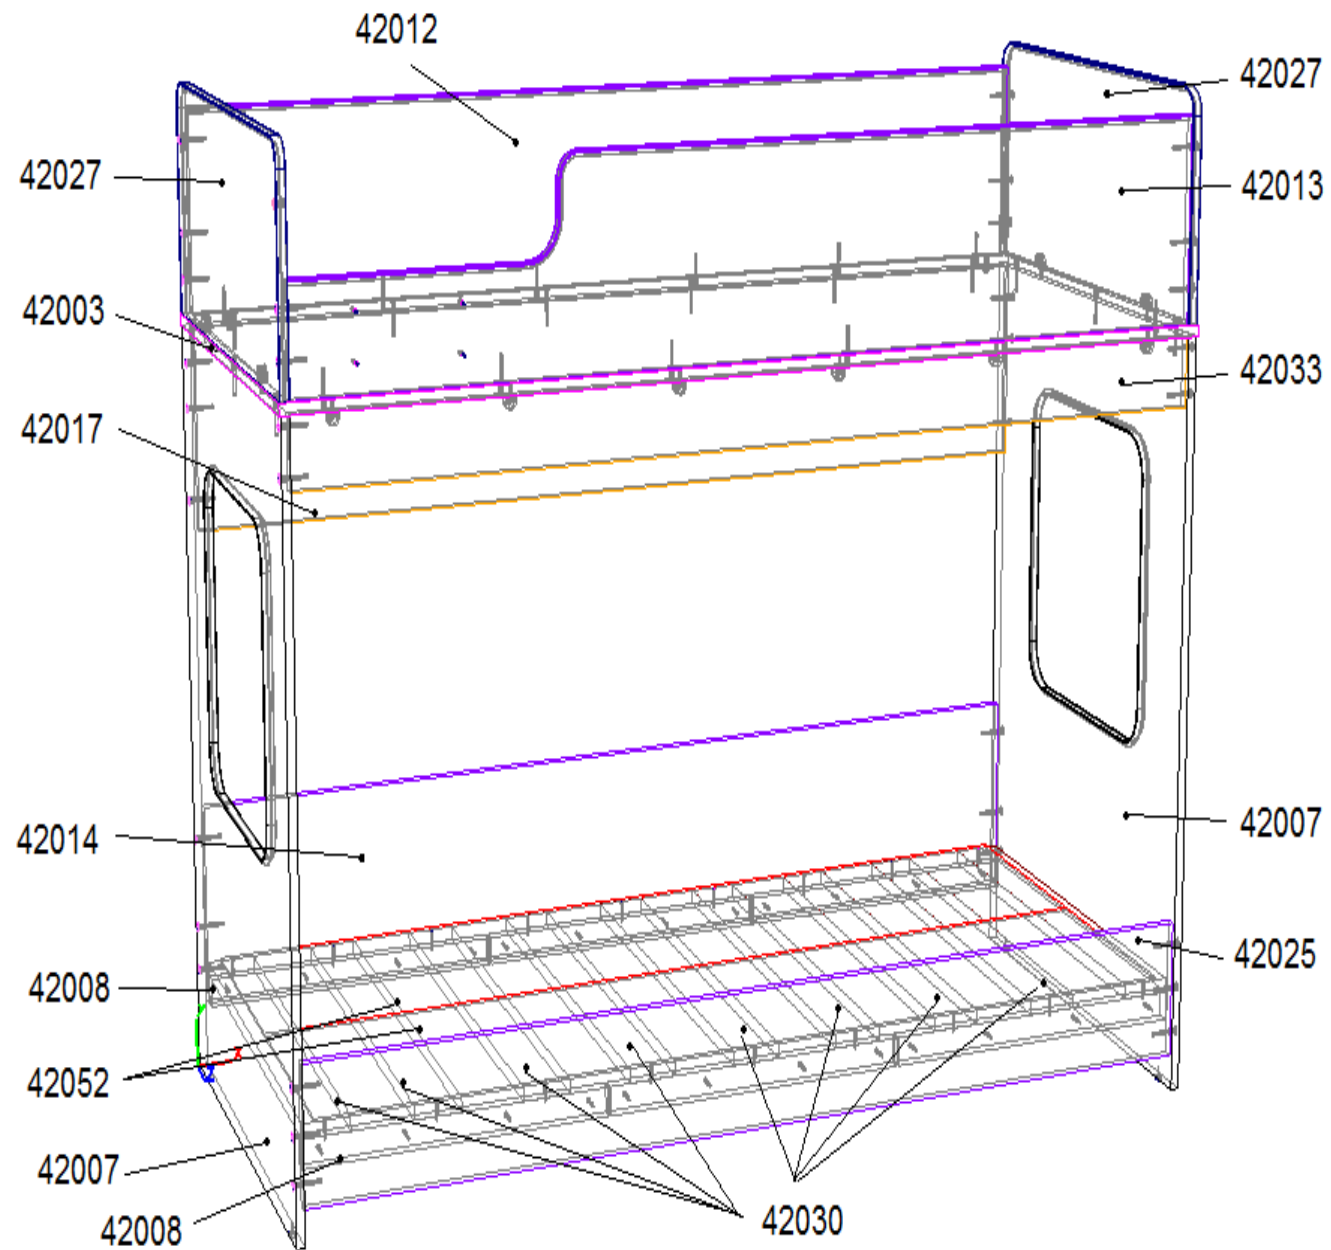

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42003	дно верхнего яруса	1	802	1790
42007	боковая опора с окном	2	1064	800
42014	задний щит нижний	1	1752	286
42017	задний щит верхний	1	1752	284
42025	борт нижний	1	1752	192
42033	царга	1	1752	97

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	1	1752	284
42013	борт с выборкой	1	1752	284
42027	борт короткий прямой	2	320	800

4. Спецификация деталей ДВП 4мм

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42052	настил	2	1660	375

5. Спецификация деталей из доски строганой 20мм.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42008	рейка опорная	6	580	40
42030	обрешетка	7	750	90

5. Спецификация фурнитуры.

1	втулка мебельная		4 шт.
2	саморез 4*30мм		40 шт.
3	заглушка белая		54 шт.
4	заглушка 8мм, белая		шт.
5	ключ шестигранный		1 шт.
6	подпятник на гвозде		4 шт.
7	стяжка мебельная 7*50мм		58 шт.
8	шток эксцентрика		10 шт.
9	эксцентрик в пласт. корпусе, белый		10 шт.

6.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.На боковые опоры(42007) прибить по два подпятника, затем закрепить задний щит нижний(42014) между опор стяжками 7*50.
- 2.Между боковыми опорами(42007) закрепить борт нижний(42025) стяжками 7*50.
- 3.Между боковыми опорами(42007) закрепить задний щит верхний(42017) стяжками 7*50.
- 4.Закрепить дно верхнего яруса(42003) к собранной конструкции(деталям 42007;42017) стяжками 7*50 .
- 5.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42003). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 6.В дно верхнего яруса(42003) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики.
Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013) стяжками 7*50.
- 7.В дно верхнего яруса(42003) снизу, в места крепления царги(42033) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В царгу (42033) вбить эксцентрики.
Установить царгу на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 8.Закрепить стяжками 7*50 царгу(42033) между боковыми опорами(42007).
9. Присоединить три опорные рейки (42008) к заднему щиту нижнему(42014) саморезами 4*30 по его нижней кромке в одну линию.
Замерить рулеткой расстояние от пола до нижней кромки установленных опорных реек. Установить три опорные рейки на борт нижний(42025) на таком же расстоянии от пола, как и рейки установленные на заднем щите нижнем(42014).
Данный вариант установки опорных реек рассчитан при толщине матраса от 80 до 120мм.
В зависимости от толщины приобретенного матраса опорные рейки возможно установить выше, на любой удобной высоте. Чем тоньше матрас- тем выше опорные рейки.
- 10.На установленные опорные рейки(42008), с равными промежутками, положить доски обрешетки(42030) и прикрепить их через отверстия саморезами 4*30.
- 11.Положить на доски обрешетки настил(42052).
- 12.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42003) вбить заглушки для техотверстий 5мм.
Сквозные отверстия с заглушками 5мм нужны для притока воздуха под матрас.
- 13.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

7.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

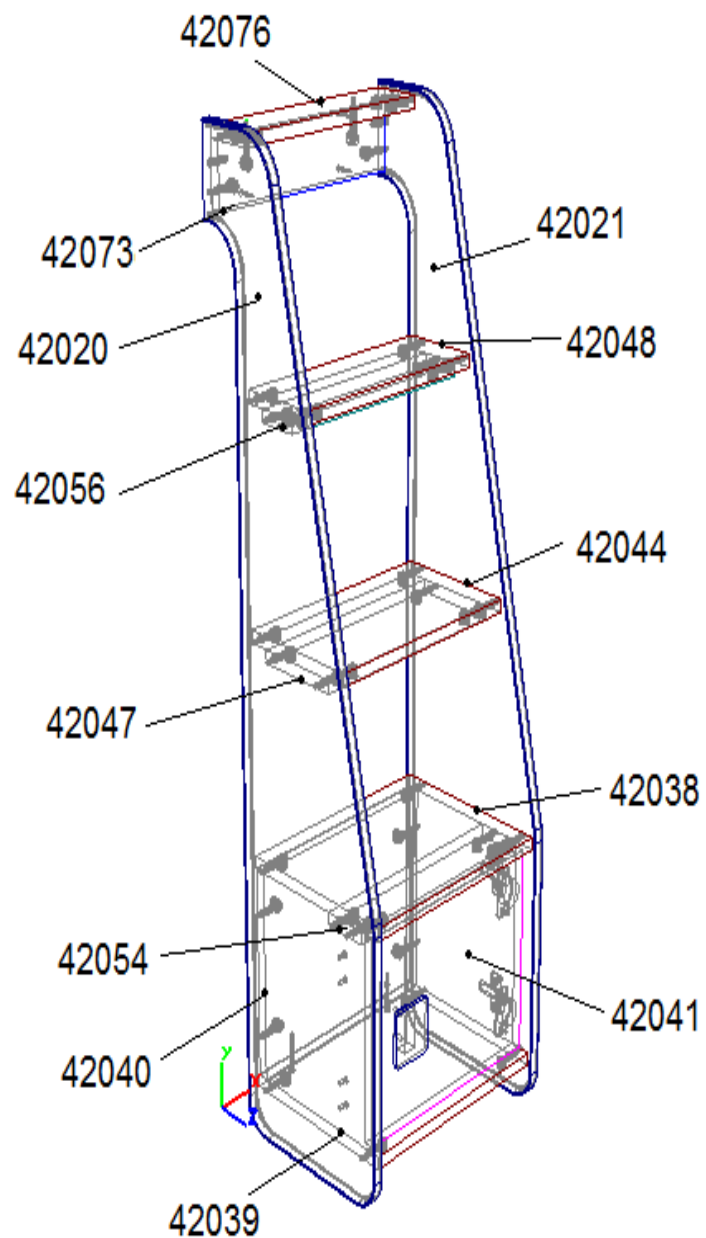

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42020	бок левый	1	1213	360
42021	бок правый	1	1213	360
42038	ступень1	1	352	276
42039	дно	1	352	276
42040	задний щит	1	352	272
42044	ступень2	1	352	202
42047	царга опорная2	1	352	138
42048	ступень3	1	352	128
42054	царга опорная1	1	352	74
42056	царга опорная3	1	352	64
42076	ступень верхняя	1	352	80

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42041	дверь	1	264	346
42073	царга	1	352	80

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		40 шт.	8	заглушка для эксцентр. стяжки, белая		28 шт.
2	Шток эксцентрика		40 шт.	9	петля вкладная с ответной планкой		2 шт.
3	заглушка белая для т/о 5мм		4 шт.	10	отбойники силиконовые		1 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.	11	ручка M115-032 белый		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		2 шт.	12	саморез 4*16мм		4 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	13	саморез 4*30мм		4 шт.
7	евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		4 шт.				

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.В сквозные отверстия 8мм боков 42020 и 42021 вбить шканты.

2.В сквозные отверстия 5мм боков 42020 и 42021 закрутить штоки эксцентриков.

3.В сквозные отверстия 15мм установить стяжки эксцентрикковые в детали (42073;42048;42056;42044;42047;42038;42054;42040;42039).

4. Положить бок(42020) штоками эксцентриков вверх и поочередно устанавливая детали на штоки закреплять их затягиванием эксцентриков вправо до упора.

5. На собранную конструкцию положить бок(42021) так, чтобы все штоки эксцентриков совпали с ответными отверстиями. Прижать бок(42021) к собранной конструкции и поочередно затягивая эксцентрикковые стяжки скрепить детали.

6. Закрепить задний щит(42040) к дну(42039) стяжками 7*50.

7.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42041). Закрепить дверь на детали(42020) или(42021) евровинтами через отверстия в ответных частях петель.

Возможно крепление двери как с права, так и слева.

Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боку лестницы с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.

Установить заглушки для техотверстий 5мм на противоположный бок лестницы.

8.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42041). Винты в комплекте с ручками.

9.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.

10.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42073).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

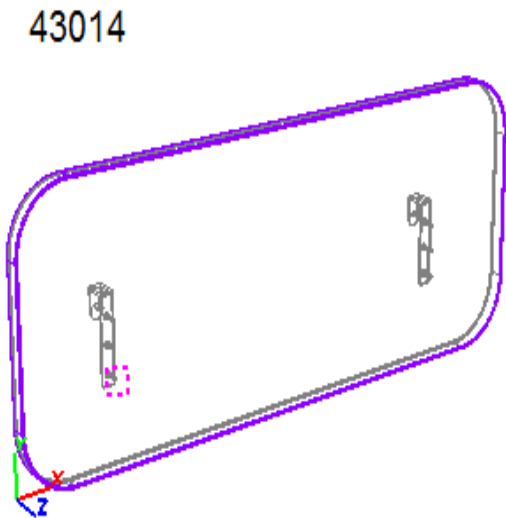

2. Спецификация фурнитуры.

1 Зацеп №545



2 шт.

2 Саморез 4*16мм



8 шт.

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
43014	Панель	1	676	267

4.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: отвертка.

- 1.В несквозные отверстия панели 43014 прикрутить саморезами 4*16мм зацепы №545..
- 2.Навесить бортик на нижний борт кровати в удобном для Вас месте.

5.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54