

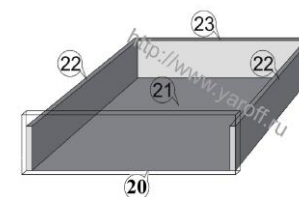
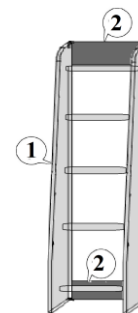
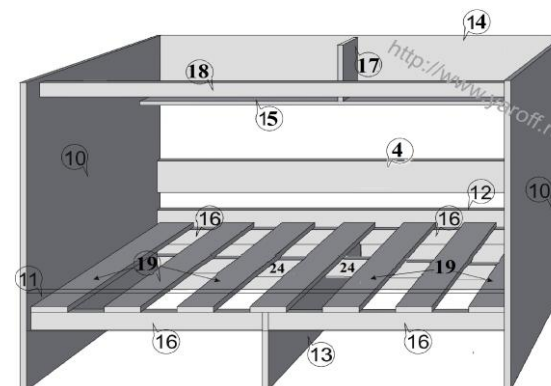


Кровать "Юниор-5"

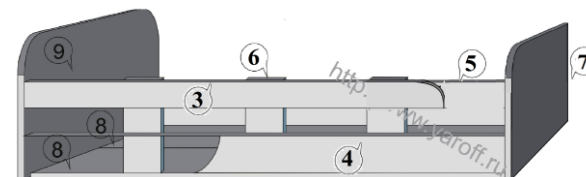

№	деталь	длина	ширина	кол-во
1	бок лестницы	1300	200	2
2	монтажка лестницы	368	150	2
3	перило верхнее.	1500	150	1
4	перило верхнее/нижнее.	1900	170	2
5	задняя стенка верхнего спал.места	1900	300	1
6	монтажка (стойка)	370	150	3
7	бок малый верхнего спал.места	300	832	1
8	дно верхнего спального места	1932	415	2
9	бок верхнего спал.места	500	832	1
10	бок каркаса	1500	832	2
11	перило переднее ниж. спал.места	1900	170	1
12	задняя стенка ниж. спал.места	1900	435	1
13	средник	345	800	1
14	задняя стенка полки	1900	192	1
15	полка-горизонт	1900	250	1
16	монтажка ниж. спал.места	940	80	4
17	вертикаль полки	192	218	1
18	упор	1900	60	1
19	монтажка кровати	800	150	7
20	фасад ящика	944	248	2
21	дно ящика	934	800	2
22	глубина ящика	800	184	4
23	ширина ящика	902	184	2
24	Монтажка-упор ниж. спал.места	942	100	2
25	двл. Дно ниж.спал.места	948	798	2

Инструмент для сборки мебели:

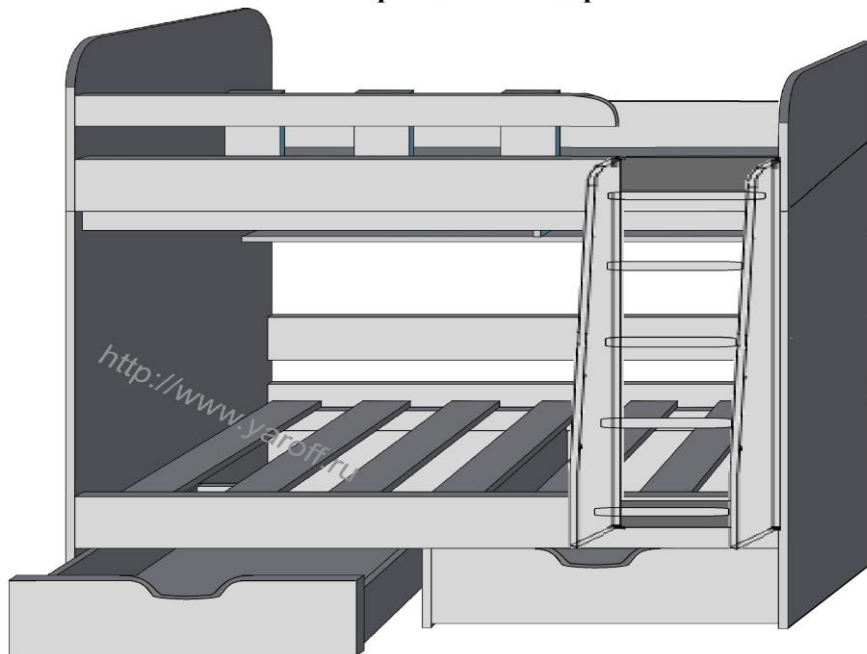

	Фурнитура	Кол-во
	ключ шестигранный	1
	конфермат 7x50мм	103
	заглушка	50
	саморез 3,5x16мм	46
	саморез 25мм	16
	саморез 32мм	14
	гвоздь 2x20мм	12
	подпятник	6
	стяжка эксцентриковая + саморез	11
	стяжка межсекционная	10
	штанга круглая	5
	штангодержатель	10
	ролик прямоходный	8
	шкант	8

Рекомендуется сборку производить квалифицированными специалистами (не менее 2-х человек)!

СБОРКА КРОВАТИ:

- К детали №11 (перило переднее нижнее, с отверстием под шток эксцентрика по центру) и задней стенке №12 с помощью саморезов х25мм крепим монтажки №16.

В горизонтальном положении (лёжа) производим сборку каркаса:

- К бокам №10 и детали №13 (средник) крепим с помощью гвоздей подпятники.
- К бокам №10 с помощью конфермата крепим детали №14, №15, №17, №4, №12 (с уже прикрепленными к ней монтажками №16) .

Приводим собранный каркас в вертикальное положение (стоя)

- Далее устанавливаем средник №13 и с помощью эксцентриковой стяжки закрепляем переднее перило №11 (с уже прикрепленными к нему монтажками №16)
- Собираем дно нижнего яруса кровати: с помощью саморезов х32мм крепим монтажки №19 (7штук) к монтажкам №16 (уже установленным на зад.стенку №12 и переднее перило №11).
- По центру с помощью конферматов крепим монтажки №24 к монтажкам №19.

Затем производим сборку верхнего спального места:

- С помощью конфермата к бокам №10 крепим заднюю часть дна кровати №8
- С помощью шкантов соединяем переднюю часть дна кровати №8 с задней, закрепляем конферматами к бокам №10.
- Крепим бока №7 и №9, затем заднее перило №5, и переднее перило №4 и 3.
- С помощью межсекционной стяжки крепим монтажки №6
- устанавливаем упор №18 (под дно кровати).

На нижнее спальное место кровати укладываем двп №25 (дно кровати) 2шт.

Производим сборку выкатных ящиков:

- к дну ящика №21 с помощью конфермата крепим ширину ящика №23 и глубину ящика №22.
- к дну ящика с помощью самореза х16мм прикручиваем ролик прямоходный.
- с помощью эксцентриковой стяжки закрепляем фасад ящика №20.
- устанавливаем собранные ящики на место.

Сборка лестницы:

- К бокам лестницы №1 с помощью блестящих саморезов х16мм крепим штангодержатели.
- с помощью конфермата к одному из боков крепим монтажки №2, устанавливаем штангу, и закрепляем вторым боком
- Наметить, где будет находиться лестница и сделать сквозные отверстия, с помощью сверла d -5мм.
- закрепить лестницу с помощью межсекционной стяжки.