


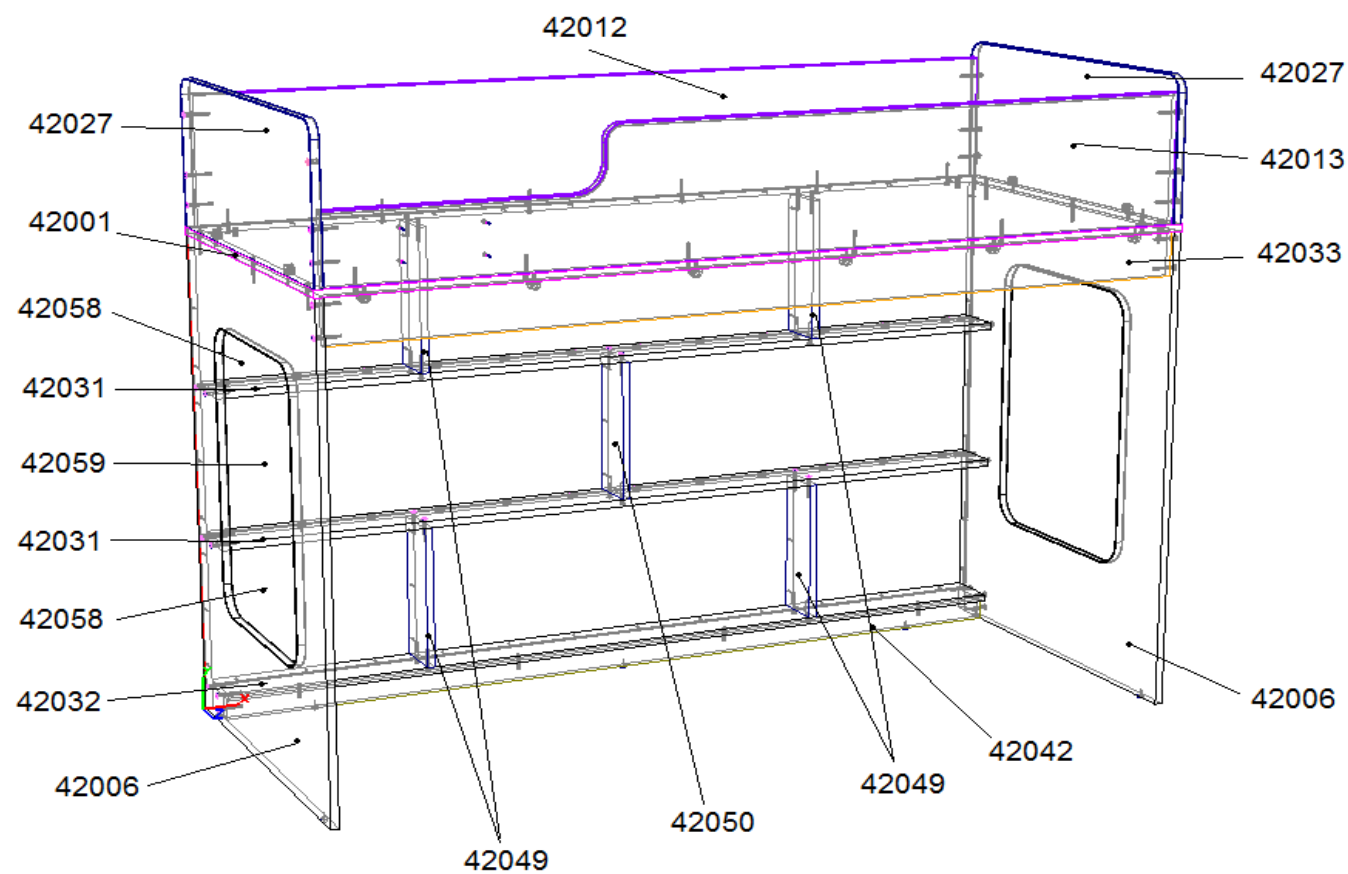

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42001	дно верхнего яруса	1	802	1790
42006	цокольная опора с окном	2	1064	800
42031	полка	2	1752	112
42032	дно	1	1752	112
42033	царга передняя	1	1752	97
42042	цоколь	1	1752	48
42049	перегородка	4	324	112
42050	перегородка центральная	1	320	112

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	1	1752	284
42013	борт с выборкой	1	1752	284
42027	борт короткий прямой	2	320	800

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42058	задняя стенка	2	1778	344
42059	задняя стенка средняя	1	1778	334

5. Спецификация фурнитуры.

1	втулка мебельная		4 шт.
2	гвоздь 2*20		76 шт.
3	заглушка белая		61 шт.
4	заглушка 8мм, белая		2 шт.
5	ключ шестигранный		1 шт.
6	подпятник на гвозде		7 шт.
7	скоба задней стенки		24 шт.
8	стяжка мебельная 7*50мм		68 шт.
9	шкант деревянный 8*30мм		4 шт.
10	шток эксцентрика		10 шт.
11	эксцентрик в пласт. корпусе, белый		10 шт.

6.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42042) к дну стеллажа(42032). Прибить три подпятника к цоколю(42042).
- 2.Прикрутить стяжками 7*50 перегородки(42049) к дну стеллажа(42032).
- 3.На боковые опоры(42006) прибить по два подпятника, затем присоединить опоры стяжками 7*50 к дну стеллажа(42032) и цоколю(42042) слева и справа.
- 4.Между боковыми опорами(42006) закрепить полки стеллажа(42031) стяжками 7*50. Установить перегородку (42050) в центральную секцию стеллажа, а перегородки(42049) в верхнюю часть стеллажа(42034) используя стяжки 7*50мм
- 5.Закрепить дно верхнего яруса(42001) к собранной конструкции(деталям 42006;42049) стяжками 7*50 .
- 6.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42001). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 7.В дно верхнего яруса(42001) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 8.В дно верхнего яруса(42001) снизу, в места крепления царги(42033) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В царгу (42033) вбить эксцентрики. Установить царгу на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 9.Закрепить стяжками 7*50 царгу(42033) между боковыми опорами(42006).
- 10.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42058 и 42059). Задняя стенка(42059) должна находится в центре, между стенок(42058). В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42031) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 11.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42001) вбить заглушки для техотверстий 5мм. Сквозные отверстия с заглушками 5мм нужны для притока воздуха под матрас.
- 12.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

7.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

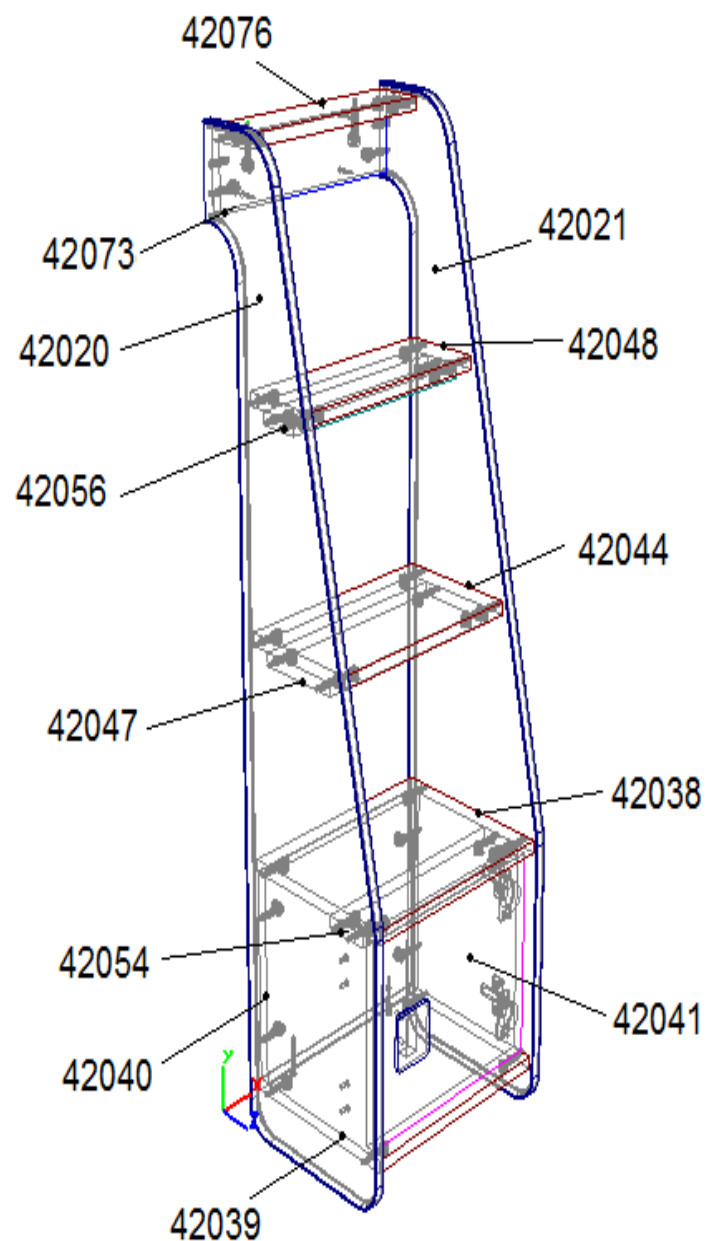

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42020	бок левый	1	1213	360
42021	бок правый	1	1213	360
42038	ступень1	1	352	276
42039	дно	1	352	276
42040	задний щит	1	352	272
42044	ступень2	1	352	202
42047	царга опорная2	1	352	138
42048	ступень3	1	352	128
42054	царга опорная1	1	352	74
42056	царга опорная3	1	352	64
42076	ступень верхняя	1	352	80

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42041	дверь	1	264	346
42073	царга	1	352	80

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		40 шт.	8	заглушка для эксцентр. стяжки, белая		28 шт.
2	Шток эксцентрика		40 шт.	9	петля вкладная с ответной планкой		2 шт.
3	заглушка белая для т/о 5мм		4 шт.	10	отбойники силиконовые		1 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.	11	ручка М115-032 белый		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		2 шт.	12	саморез 4*16мм		4 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	13	саморез 4*30мм		4 шт.
7	евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		4 шт.				

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.В сквозные отверстия 8мм боков 42020 и 42021 вбить шканты.

2.В сквозные отверстия 5мм боков 42020 и 42021 закрутить штоки эксцентриков.

3.В сквозные отверстия 15мм установить стяжки эксцентриковые в детали (42073;42048;42056;42044;42047;42038;42054;42040;42039).

4. Положить бок(42020) штоками эксцентриков вверх и поочередно устанавливая детали на штоки закреплять их затягиванием эксцентриков вправо до упора.

5. На собранную конструкцию положить бок(42021) так, чтобы все штоки эксцентриков совпали с ответными отверстиями. Прижать бок(42021) к собранной конструкции и поочередно затягивая эксцентриковые стяжки скрепить детали.

6. Закрепить задний щит(42040) к дну(42039) стяжками 7*50.

7.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42041). Закрепить дверь на детали(42020) или(42021) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Возможно крепление двери как с права, так и слева.

Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боку лестницы с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.

Установить заглушки для техотверстий 5мм на противоположный бок лестницы.

8.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42041). Винты в комплекте с ручками.

9.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.

10.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42073).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

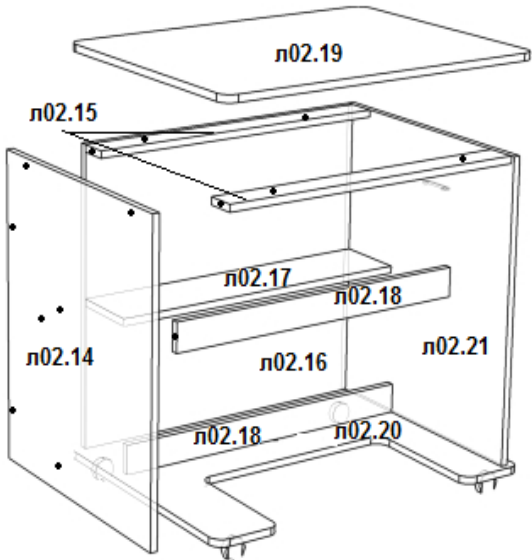

2. Детали

№детали	Наименован ие детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
л02.14	бок левый	648*580	1	база
л02.15	царга	716*65	2	база
л02.16	задний щит	716*648	1	база
л02.17	полка	716*168	1	база
л02.18	планка	716*100	2	база
л02.19	верхняя крышк	796*596	1	цвет
л02.20	дно	796*596	1	цвет
л02.21	бок правый	648*580	1	база

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:

рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(л02.14), задний щит(л02.16) и бок правый(л02.21) к дну(л02.20). Затем между боков закрепить полку(л02.17), планки(л02.18) и царги(л02.15).

Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(л02.15).

Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(л02.20).

Через сквозные отверстия бока правого(л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

3. Фурнитура

№	Наименование	Размер	Кол-во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	