Продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Срок службы – 5лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственность не несет.

В случае обнаружении недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течении гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Кровать интерьерная

Серия «ВЕНЕРА»

Комплектность элементов кровати		
№	Наименование	Количество
1	Изголовье	1
2	Царга передняя	1
3	Боковая царга	2
4	Центральная царга (ЛДСП) /идет только с ПМ	1
5	Полы бельевого ящика /идет только с ПМ	1
6	Кроватное основание (на схеме сборки не изображено)	1

Комплектность фурнитуры для кровати с Подъемным механизмом

№	Наименование	Эскиз	кол-во	№	Наименование	Эскиз	кол-во
[1]	Винт Потай (6х25)		30	[5]	Подпятник фетровый D=20		7
[2]	Саморез (3,5х16)		30	[6]	Уголок СК-1		2
[3]	Стяжка СК-2		4	[7]	Уголок № 508		2
[4]	Уголок мебельный		30				

Комплектность фурнитуры для Кровати без Подъемного механизма

№	Наименование	Эскиз	кол-во	№	Наименование	Эскиз	кол-во
[1]	Винт Потай (6х25)		16	[2]	Уголок № 508		4

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, молоток-киянка. Сборку Рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия

1) По нижнему краю всех царг и изголовья кровати на расстоянии 30-50см друг от друга устанавливаются мебельные уголки [4] с помощью саморезов [2].
2) Изголовье №1 с боковыми царгами №3 соединяются с помощью уголков [7] и стяжкой СК-2 [3] при помощи винтов [1] (рис1).
3) Передняя царга №2 соединяется с боковыми царгами №3 с помощью уголков СК-1 [6] и стяжкой СК-2 [3], при помощи винтов [1] (рис5).
4) Соединяем царгу №4 с боковинами №3, через соединитель (рис2).
5) На предварительно установленные мебельные уголки [4] размещаются листы мдф №5.
6) Установить Подъемным механизм к боковым царгам №3, при помощи винтов [1] (рис1). Газ лифты устанавливаются в последнюю очередь сборки кровати.
7) Кроватное основание (далее КО) устанавливается на сложенный подъемный механизм, с помощью болтов М8х40. следуя «Инструкции для Подъемного механизма»
8) Установить газ лифты на Подъемный механизм согласно инструкции.
9) В местах соприкосновения КО с элементами кровати, необходимо наклеить Подпятник фетровый [5]. Инструкцию по сборке КО и Подъемного механизма см. в упаковке.

При варианте сборки Кровати без Подъемного механизма, для стяжки всех элементов кровати между собой используются уголки и винты из таб. «Комплектность фурнитуры для кровати без подъемного механизма. Далее собирается КО по инструкции и устанавливается внутри собранного каркаса.

СХЕМА СБОРКИ КРОВАТИ

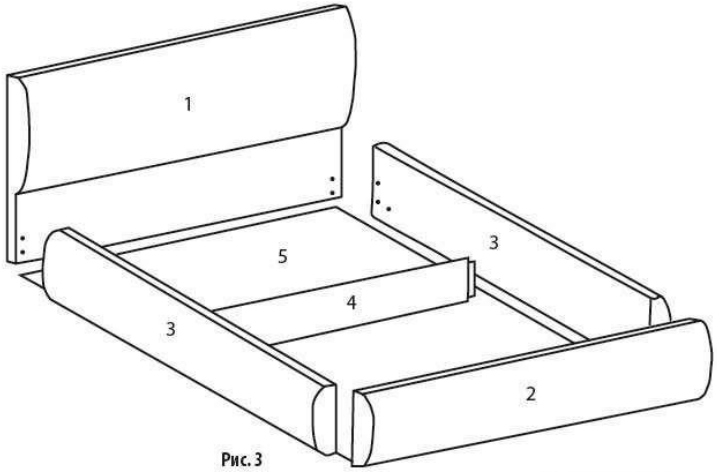

Рис. 3

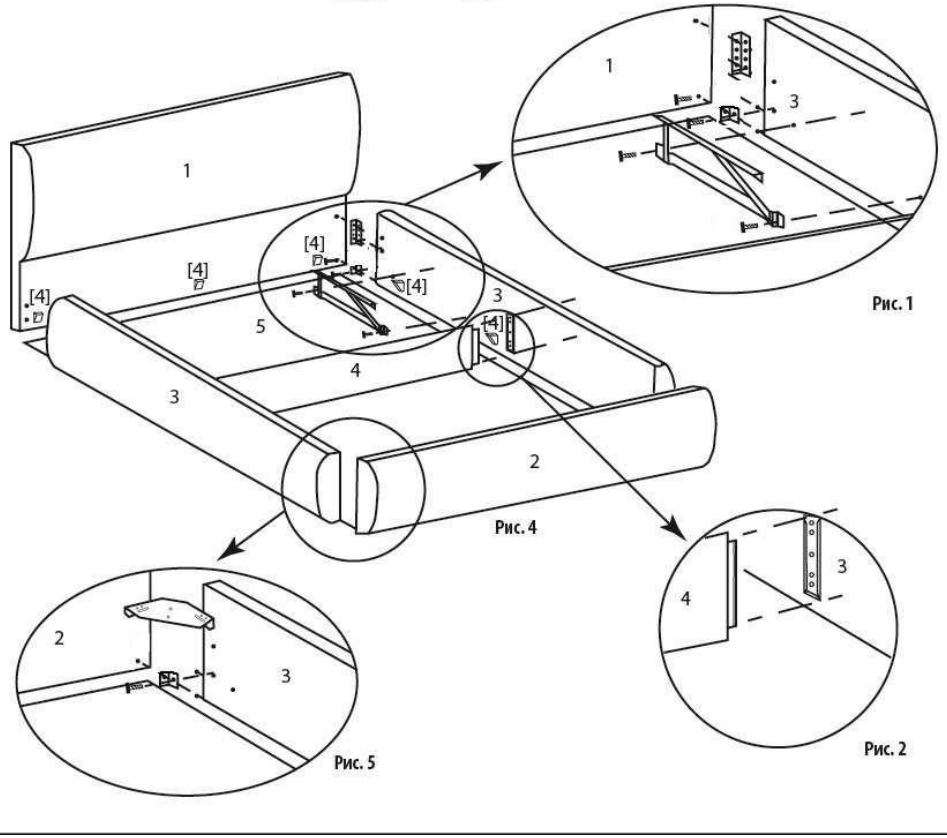

Рис. 1
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 2