

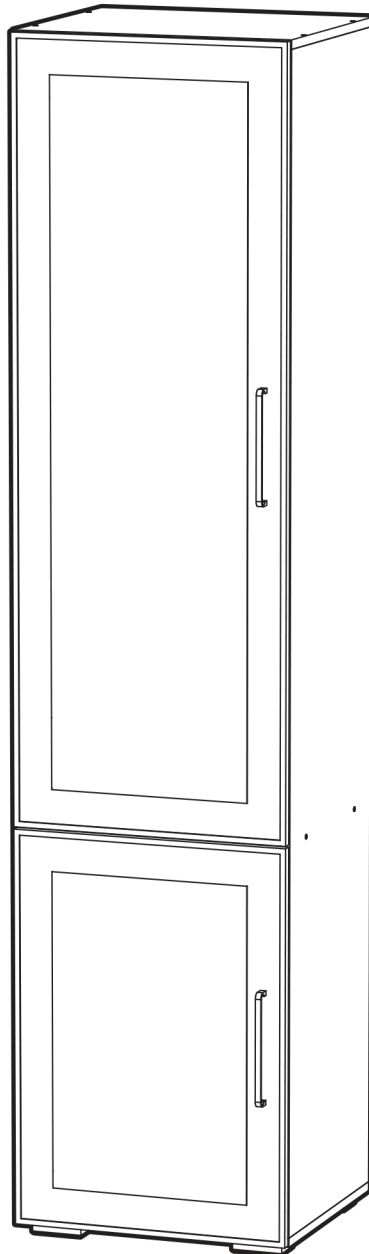
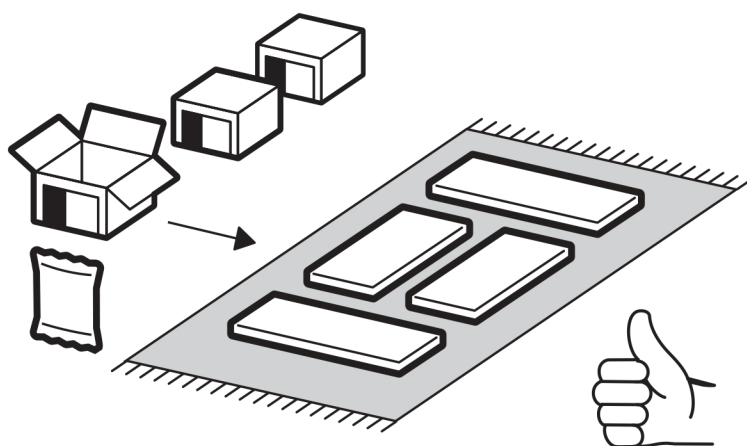
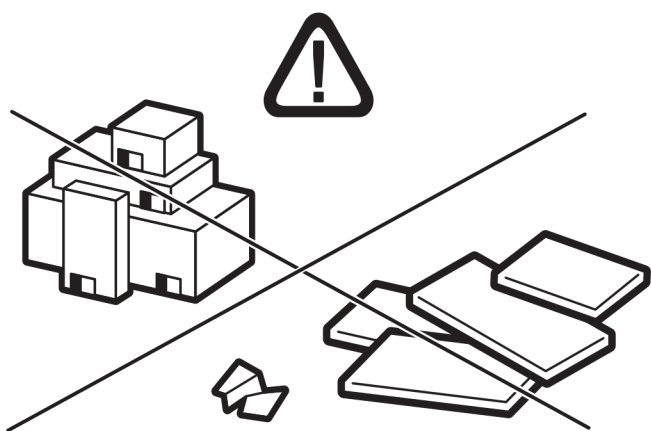


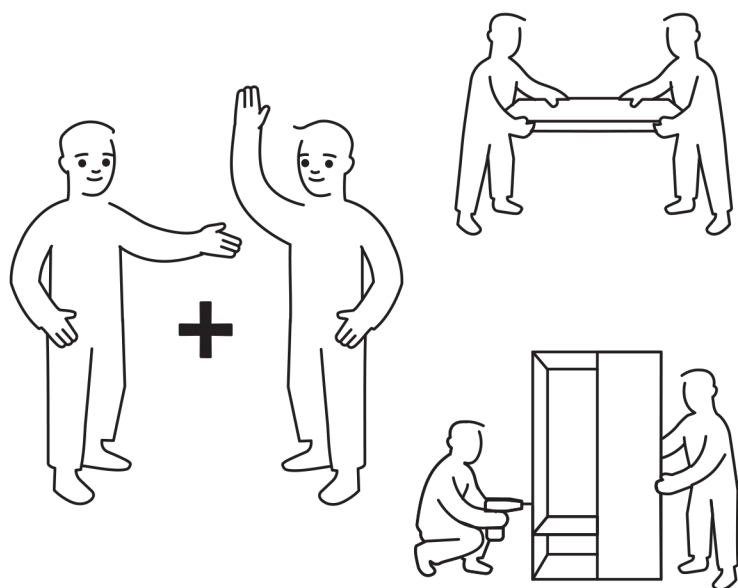






АНТЕРО П-500
ANTERO P-500

		
500	2100	450

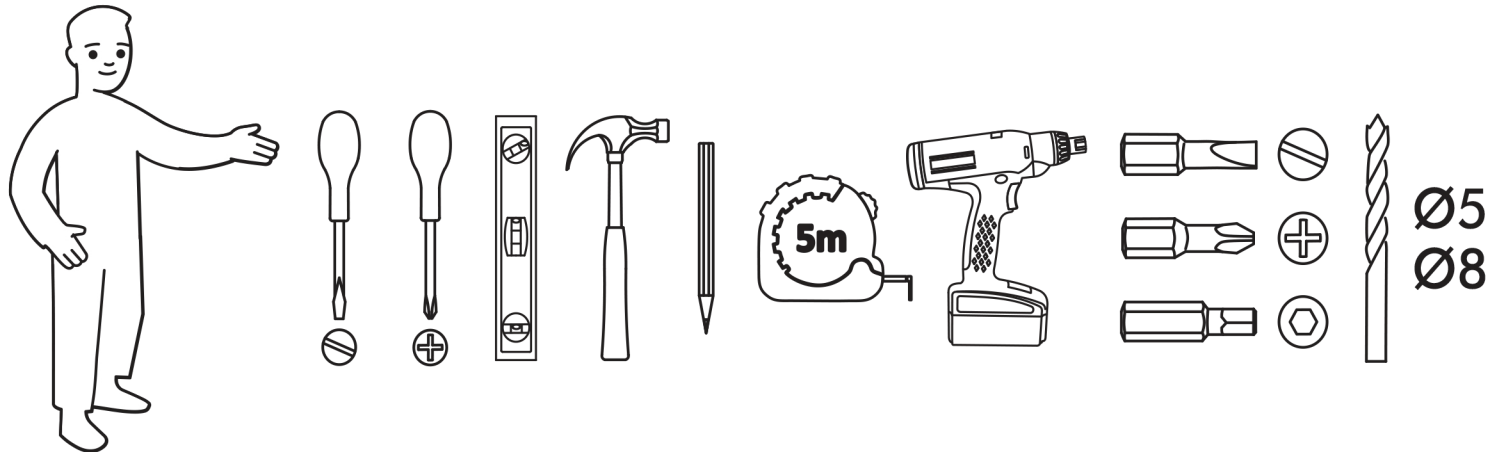


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

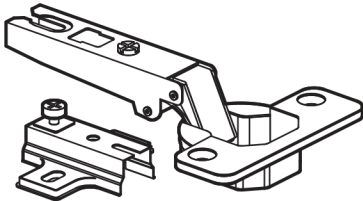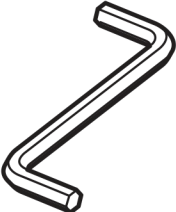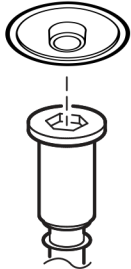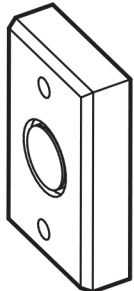
		6,3x50		3,5x16	3,5x12	1,6x25
		 12x		 8x	 10x	 40x
 12x	 16x	 4x	 2x	6,3x13  10x	 10x	 4x

1 2 3	AI			L=mm		
1	Бок левый / Left side		1	2048	426	1/3
2	Бок правый / Right side		1	2048	426	1/3
3	Крышка / Cap		2	500	426	1/3
4	Полка / Shelf		4	468	426	1/3
5	Вязка / Knitting		1	468	426	1/3
6	Фасад / Front		1	1372	496	2/3
7	Фасад / Front		1	700	496	2/3
8	Задняя стенка / Back wall		2	1037	496	2/3
9	Соединитель ДВП / Connector		1	466		1/3



1.

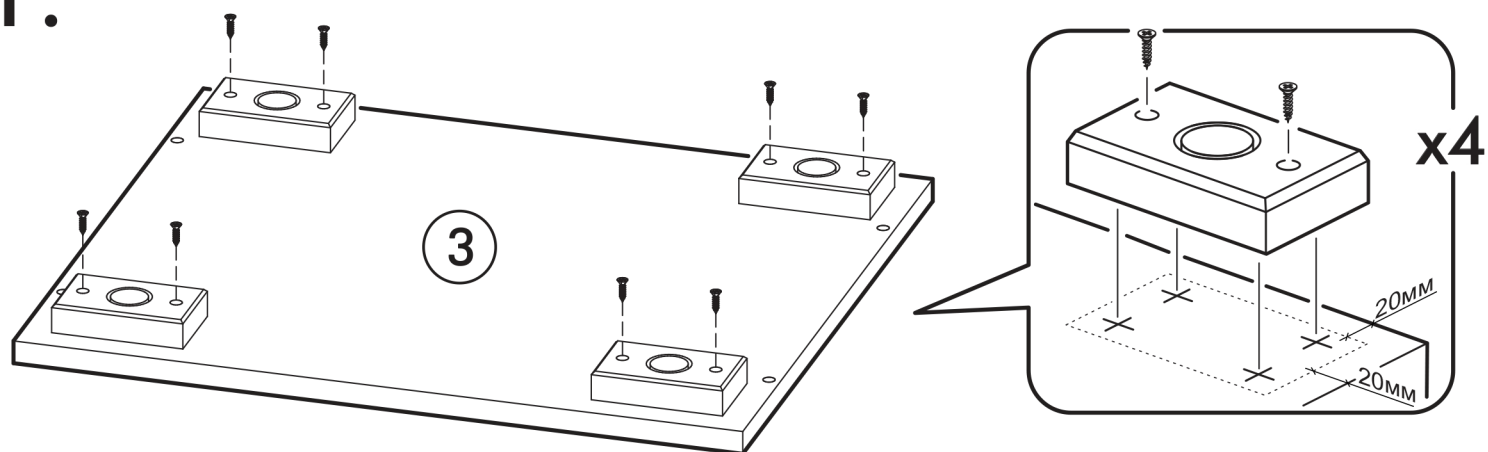




2.

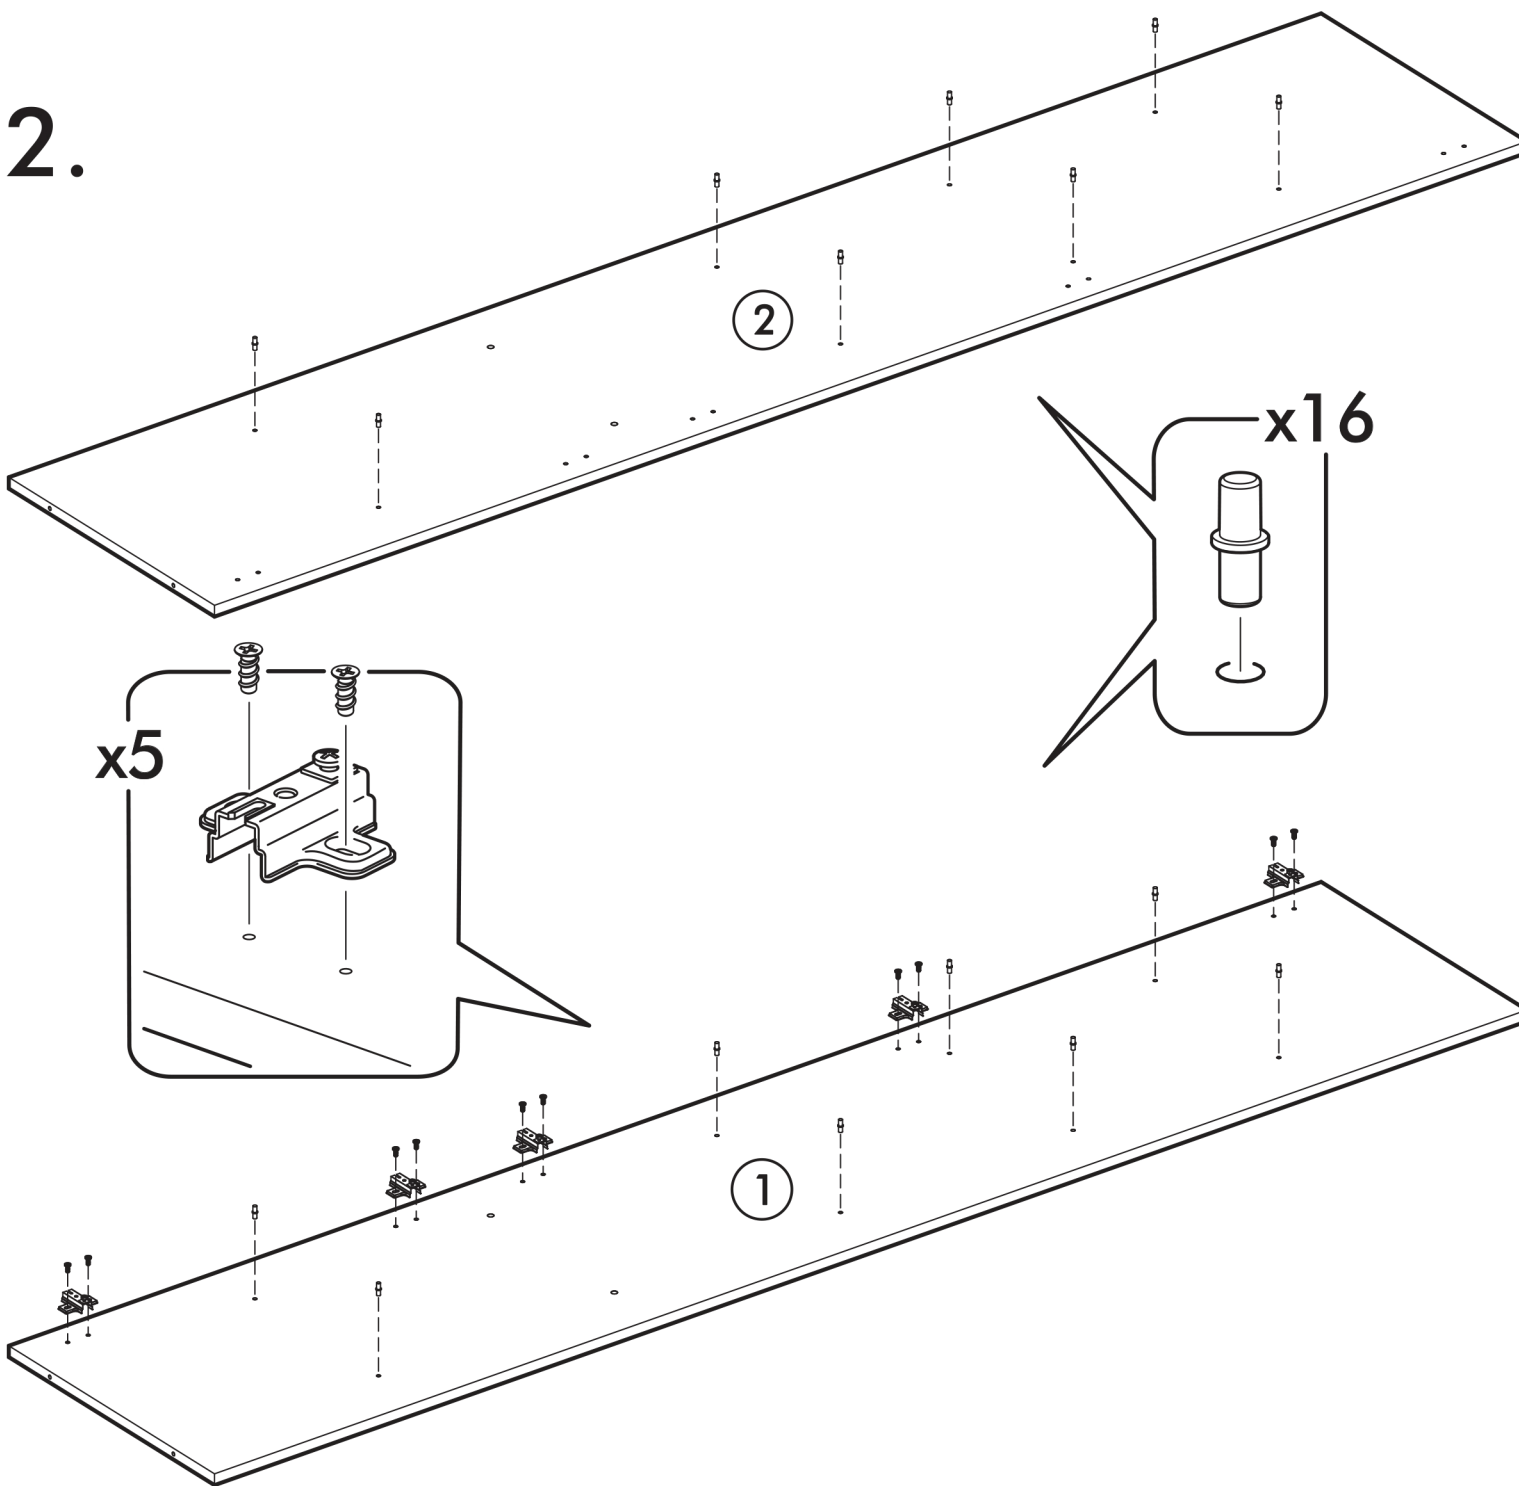


3.

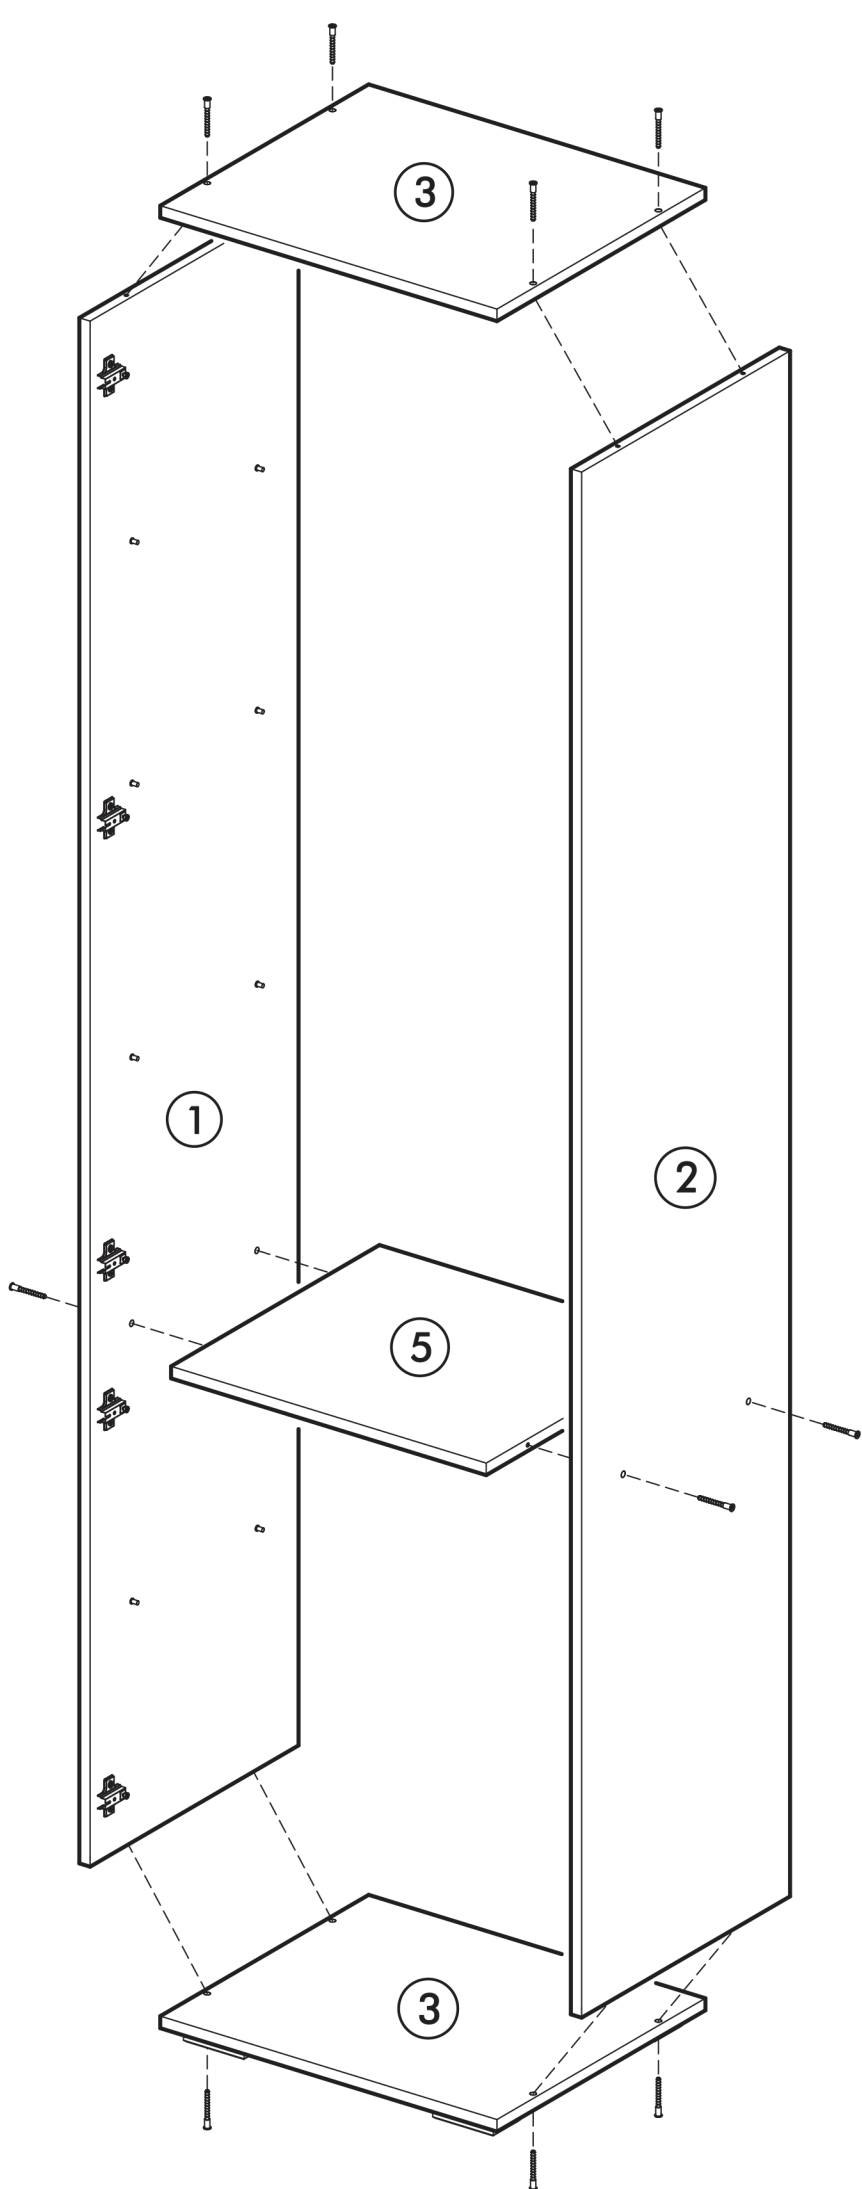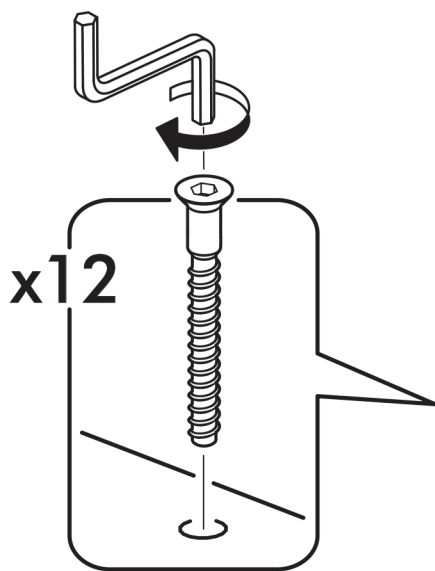






4.

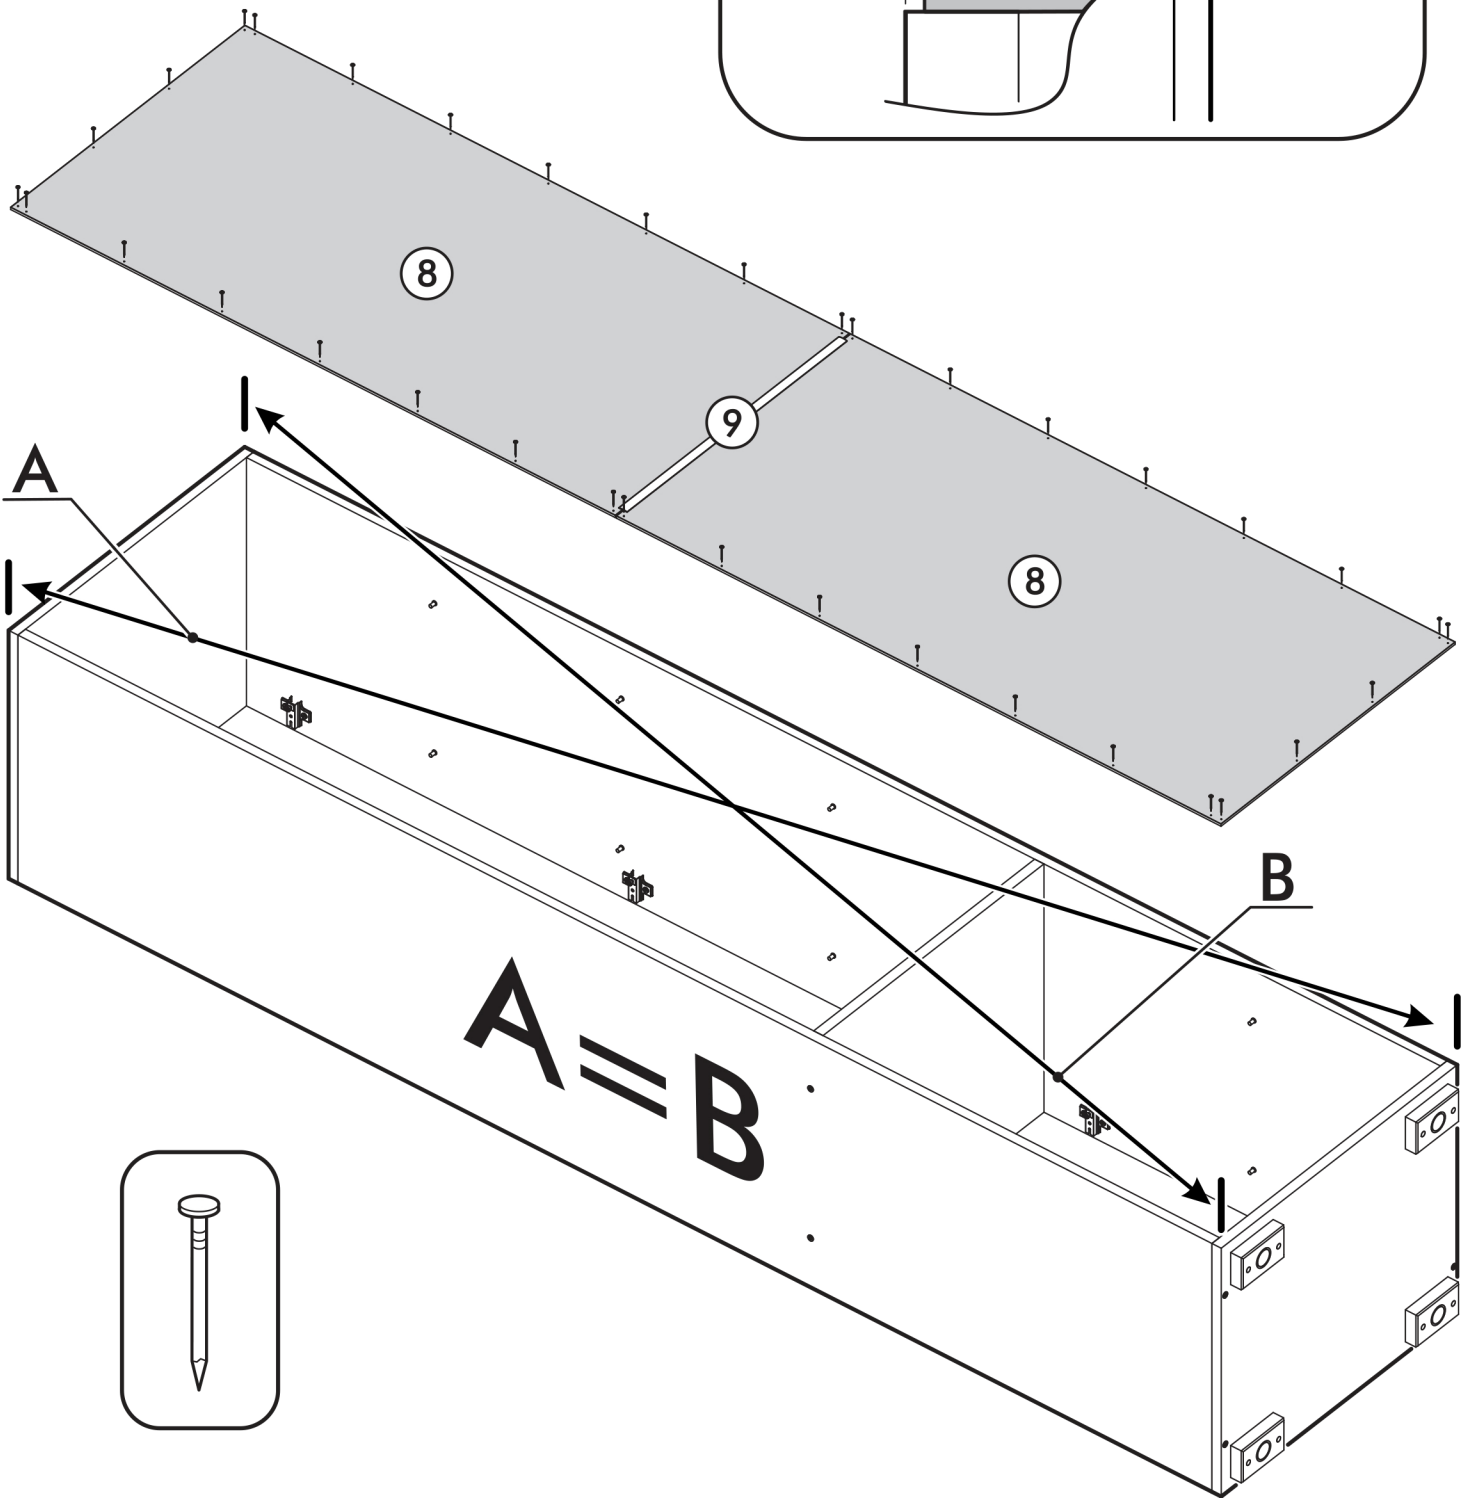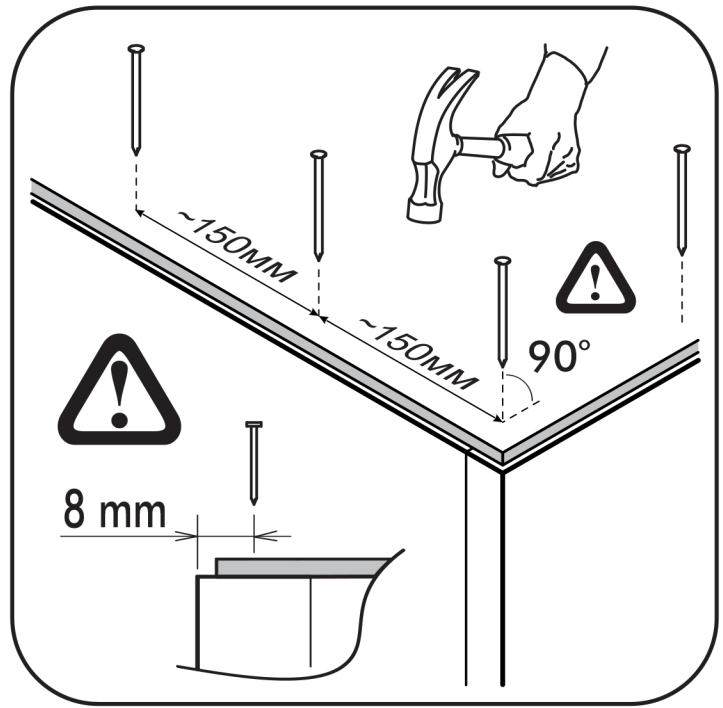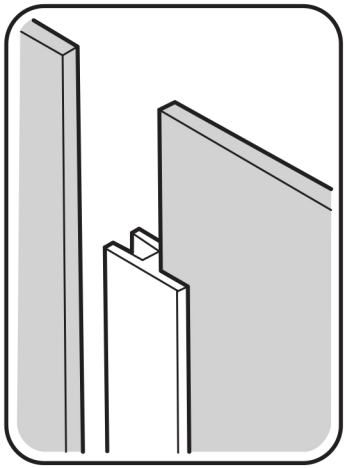

5.

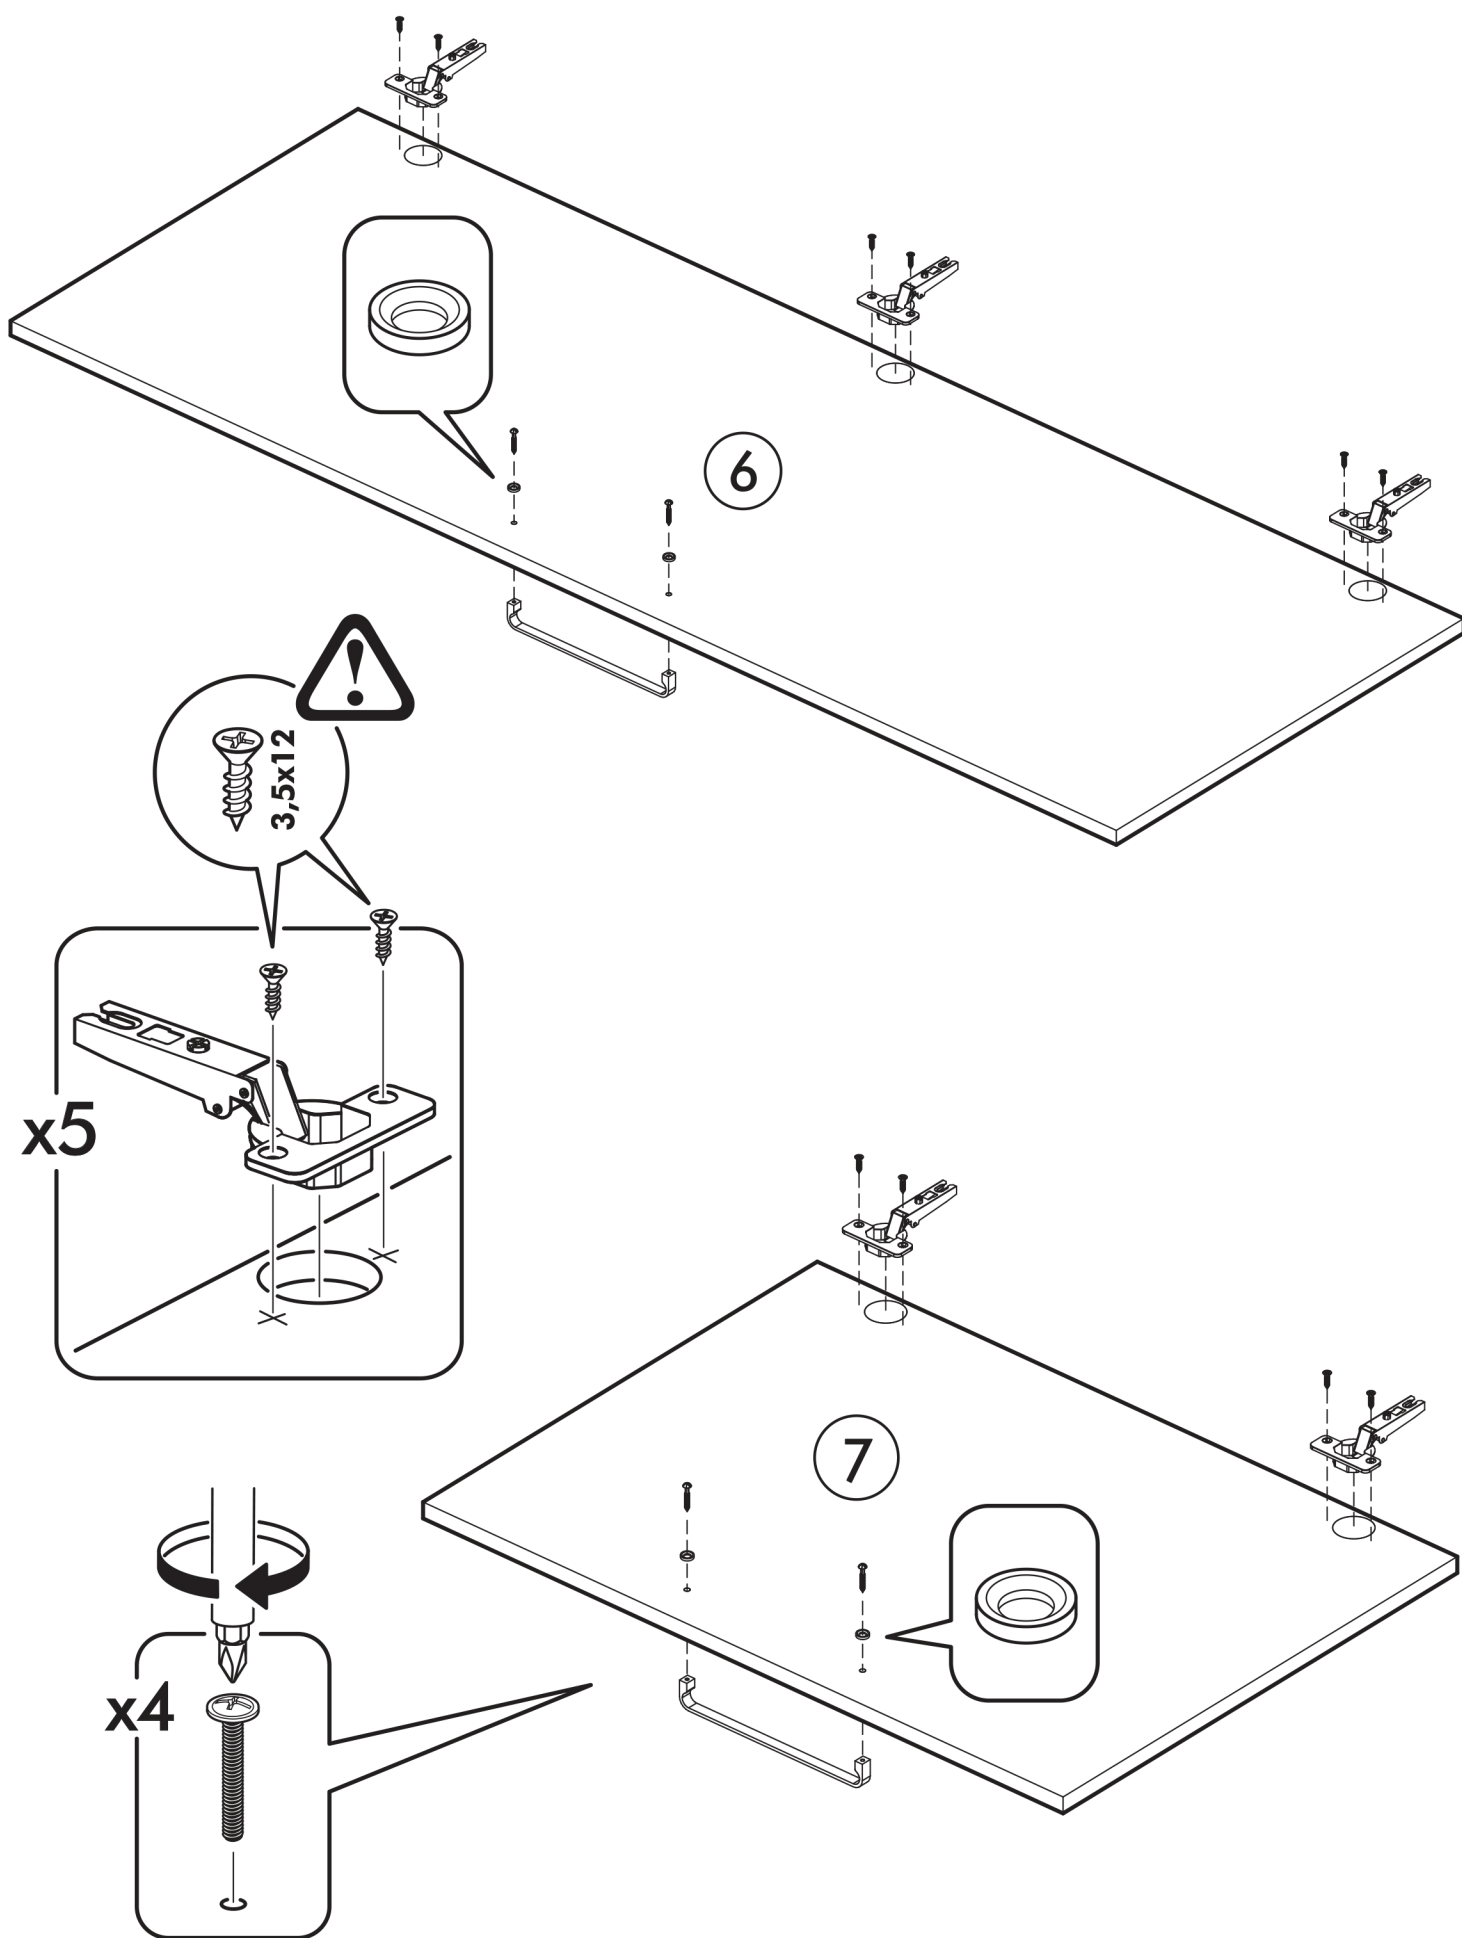

6.

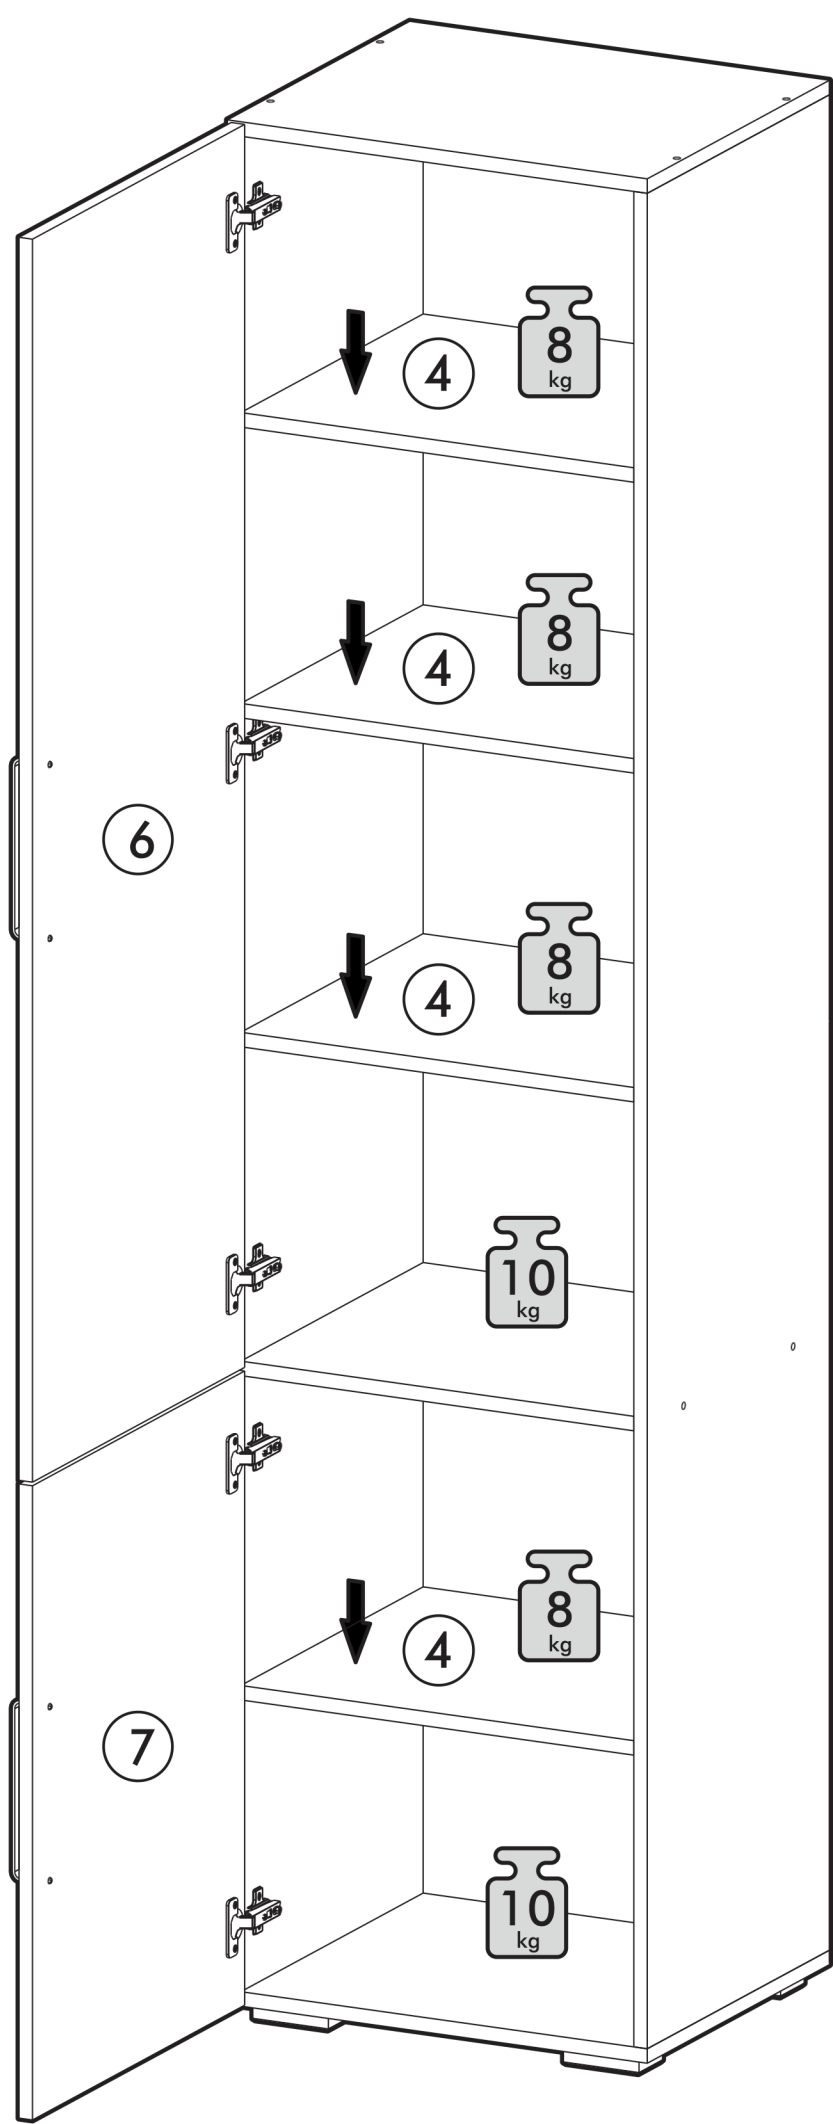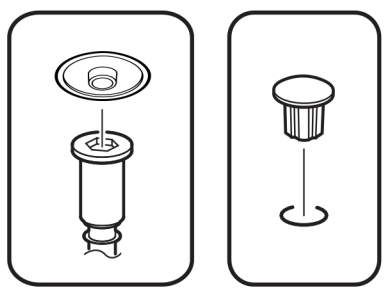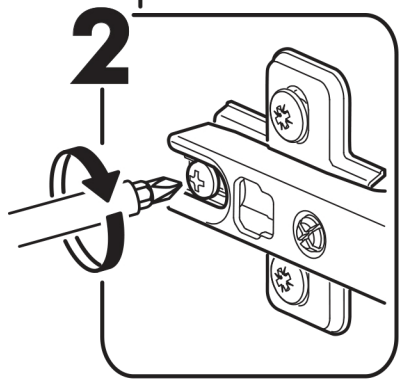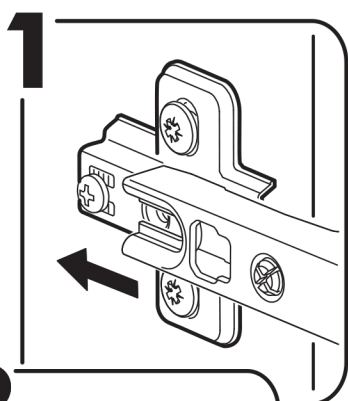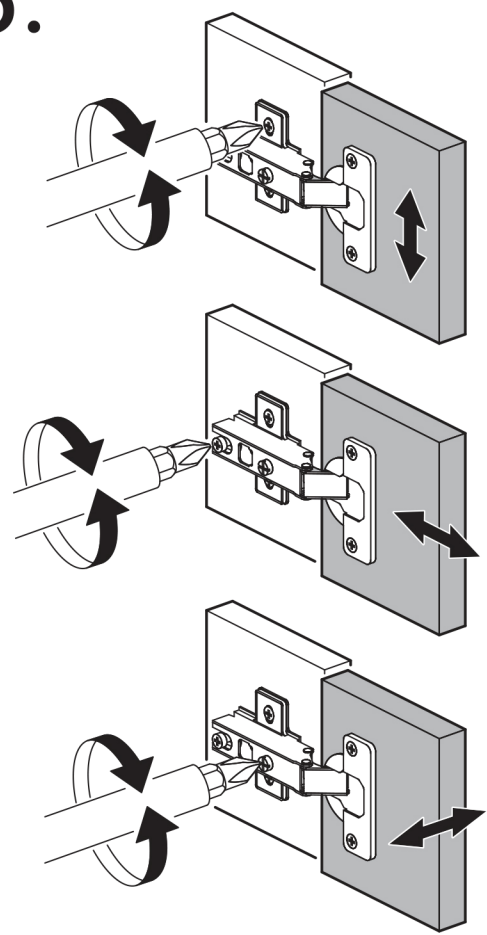

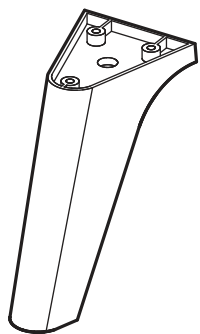


Схема установки декоративной опоры Н120 мм

