


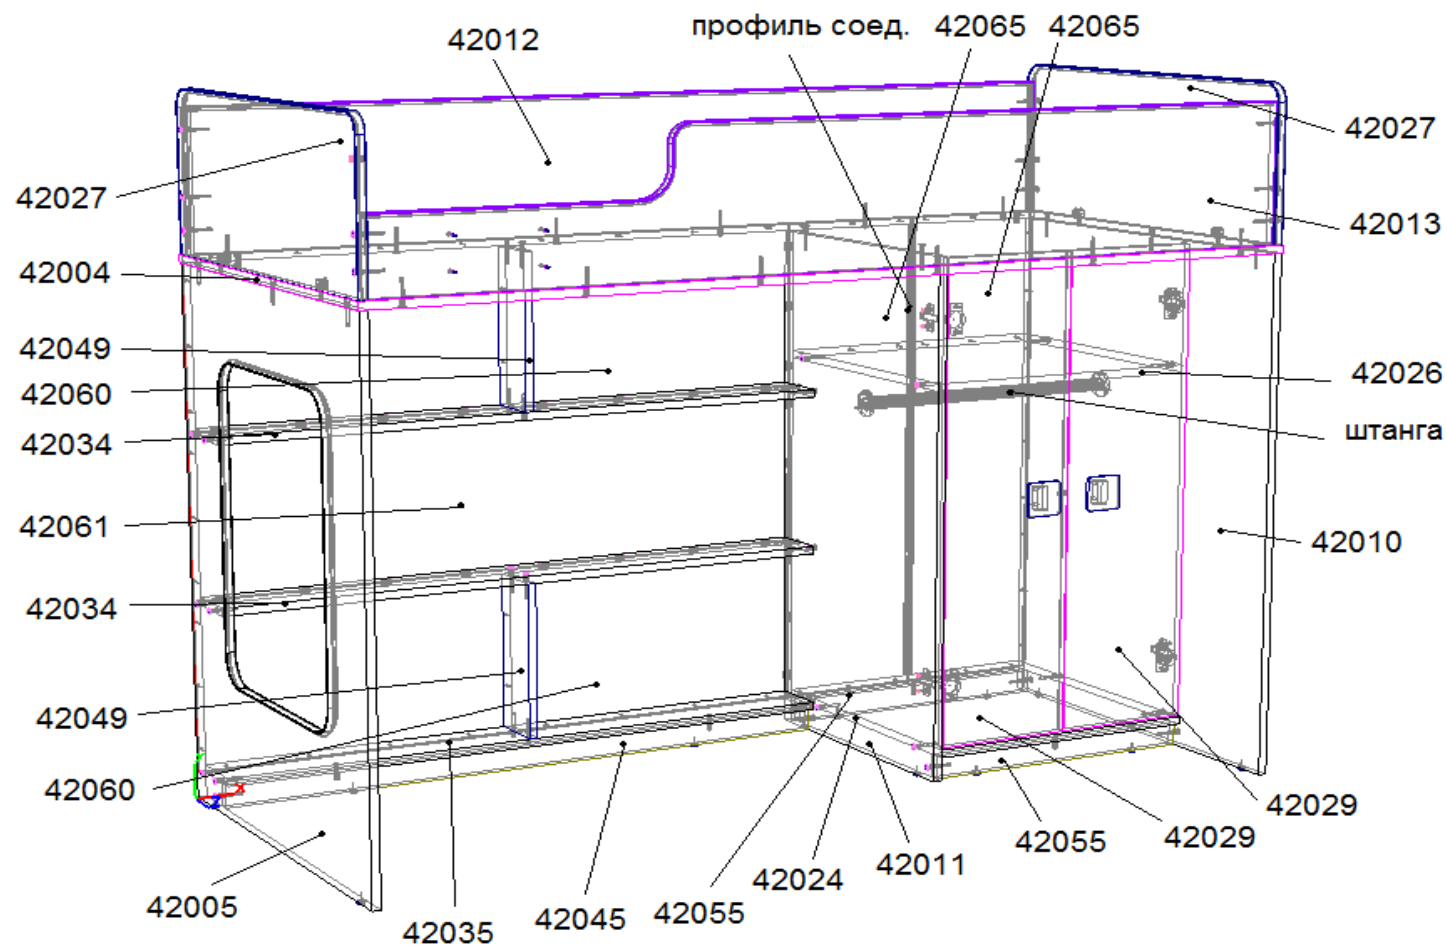

1.Схема сборки.



2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42004	дно верхнего яруса	1	802	1790
42005	боковая опора с окном	1	1064	800
42010	боковая опора	1	1064	800
42011	бок шкафа	1	1064	552
42024	дно шкафа	1	536	552
42026	полка шкафа	1	536	533
42034	полка стеллажа	2	1200	112
42035	дно стеллажа	1	1200	112
42045	цоколь стеллажа	1	1200	48
42049	перегородка	2	324	112
42055	цоколь шкафа	2	536	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	1	1752	284
42013	борт с выборкой	1	1752	284
42027	борт короткий прямой	2	320	800
42029	дверь шкафа	2	992	264

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42060	задняя стенка стеллажа	2	1220	344
42061	задняя стенка стеллажа средняя	1	1220	334
42065	задняя стенка шкафа	2	1026	276

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
штанга	1	534	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		12 шт.	19 ручка M115-032 белый
2 гвоздь 2*20		81 шт.	11 саморез 4*16мм		14 шт.	
3 евроинт с полукруглой головкой 6,3*11		8 шт.	12 саморез 4*30мм		4 шт.	
4 заглушка белая		52 шт.	13 скоба задней стенки		25 шт.	
5 заглушка 8мм, белая		2 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		65 шт.	
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		10 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.	
7 ключ шестигранный		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		4 шт.	
8 отбойники силиконовые		2 шт.	17 шток эксцентрика		4 шт.	
9 петля вкладная с ответной планкой		4 шт.	эксцентрик в пласт. корпусе, белый		4 шт.	

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42055) к дну шкафа(42024). Прибить подпятники к цоколям(42055), по 2 шт на деталь.
- 2.На боковую опору(42010) прибить подпятники, затем присоединить её стяжками 7*50 к дну шкафа(42024) и цоколям(42055).
- 3.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42045) к дну стеллажа(42035). Прибить 2 подпятника к цоколю(42045). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42035).
- 4.Прибить два подпятника к боку шкафа(42011) и присоединить его к дну стеллажа(42035) и цоколю стеллажа(42045) стяжками 7*50.
- 5.К богу шкафа(42011) прикрепить стяжками 7*50 собранные в конструкцию дно шкафа,цоколя шкафа и боковую опору.
- 6.Закрепить стяжками 7*50 полку шкафа(42026) между боком шкафа(42011) и боковой опорой(42010).
- 7.Прибить два подпятника к боковой опоре с окном(42005) и закрепить её стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
- 8.Между боковой опорой с окном(42005) и боком шкафа(42011) закрепить полки стеллажа(42034) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42034) стяжками 7*50мм
- 9.Закрепить дно верхнего яруса(42004) к собранной конструкции(деталям 42005;42011;42010;верхней 42049) стяжками 7*50 .
- 10.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42004). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 11.В дно верхнего яруса(42004) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики.
Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 12.Прибить гвоздями одну заднюю стенку шкафа(42065), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(42065) и прибить гвоздями к шкафу.
- 13.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42060 и 42061). Задняя стенка(42061) должна находится в центре, между стенок(42060).
- 14.В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42034) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 14.Между боковой опорой(42010) и боком шкафа(42011), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 15.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на дверях(42029). Закрепить двери на деталях(42010 и 42011) евровинтами через отверстия в ответных частях петель.
Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям 42010 и 42011, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 16.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42029). Винты в комплекте с ручками.
- 17.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42004) вбить втулки мебельные.
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- 18.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

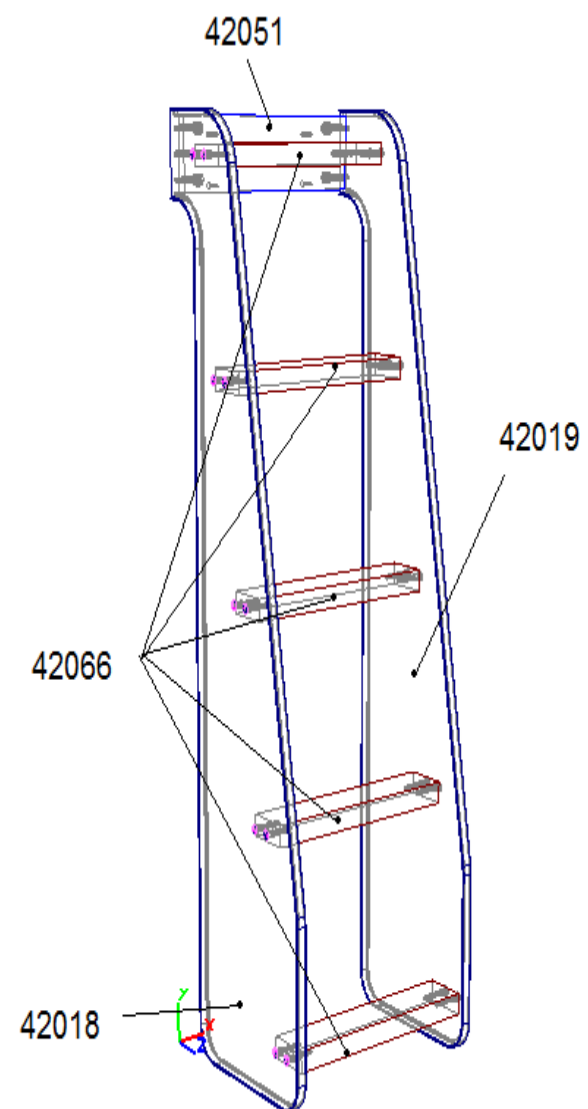

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42018	Бок левый	1	1213	354
42019	Бок правый	1	1213	354
42051	Царга	1	352	96

3. Спецификация деталей из доски строганой 28мм.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42066	Ступень	5	352	70

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.В сквозные отверстия 8мм боков 42018 и 42019 вбить шканты, по одной штуке в каждый бок.
- 2.В соседние от шкантов отверстия закрутить штоки эксцентриков.
- 3.Через сквозные отверстия в боке левом(42018) присоединить стяжками 7*50 ступени лестницы(42066).
- 4.В царгу (42051) вбить эксцентрики. Установить царгу на штоки эксцентриков и шкант бока левого(42018) так чтобы отверстия с эксцентриками смотрели на нелицевую сторону. Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 5.Ввести штоки эксцентриков и шкант бока правого(42019) в соответствующие отверстия царги(42051). Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 6.Через сквозные отверстия в боке правом(42019) присоединить стяжками 7*50 ступени лестницы(42066).
- 7.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.
- 8.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42051).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.


По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
2	Шток эксцентрика		4 шт.
3	заглушка белая		20 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		20 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.
13	саморез 4*30мм		4 шт.

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

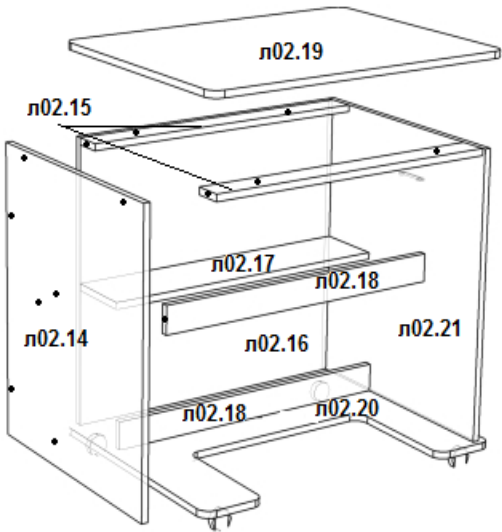

2. Детали

№детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
л02.14	бок левый	648*580	1	база
л02.15	царга	716*65	2	база
л02.16	задний щит	716*648	1	база
л02.17	полка	716*168	1	база
л02.18	планка	716*100	2	база
л02.19	верхняя крышка	796*596	1	цвет
л02.20	дно	796*596	1	цвет
л02.21	бок правый	648*580	1	база

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(л02.14), задний щит(л02.16) и бок правый(л02.21) к дну(л02.20). Затем между боков закрепить полку(л02.17), планки(л02.18) и царги(л02.15).

Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(л02.15).

Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(л02.20).

Через сквозные отверстия бока правого(л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

3. Фурнитура

№	Наименование	Размер	Кол-во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	