


1.Схема сборки.

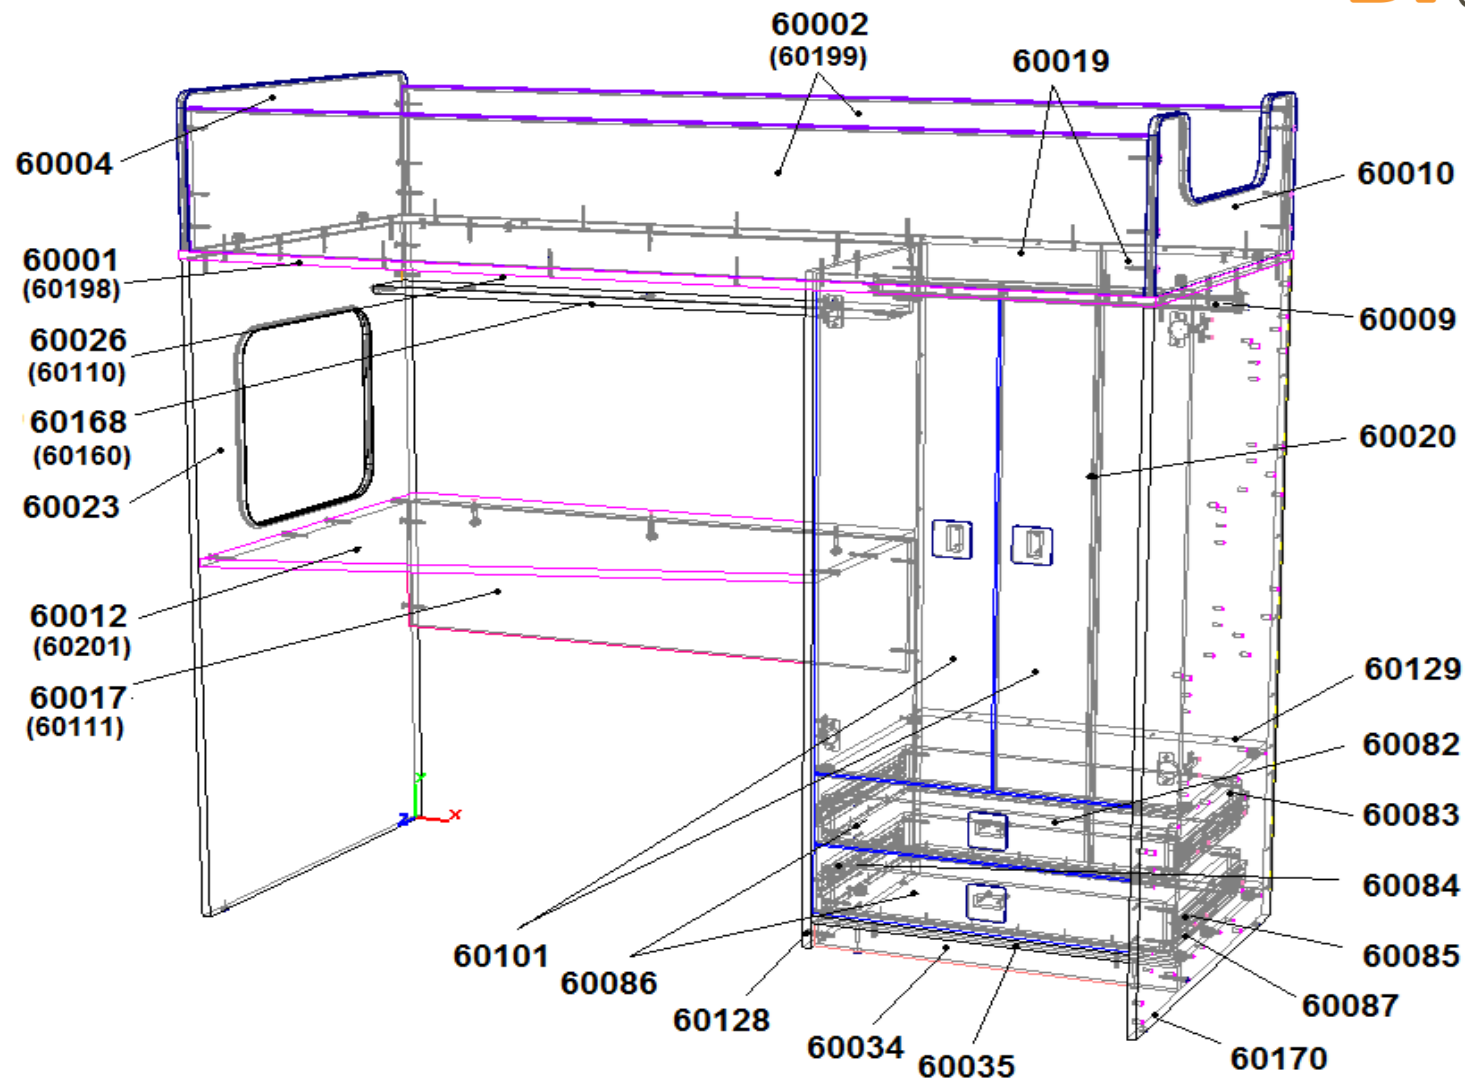

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60101	дверь шкафа распашная	2	980	330
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60086	фасад ящика	2	664	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60001	основание кровати	1	1790	802
60012	столешница	1	1064	796
60017	царга стола задняя	1	1064	280
60023	стенка кровати боковая	1	1344	800
60026	царга кровати задняя	1	1064	140
60128	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60034	цоколь	1	672	52
60035	панель шкафа нижняя	1	672	536
60129	панель шкафа средняя	1	672	517
60170	стенка кровати боковая	1	1344	800
60168	панель кровати средняя	1	1064	112
60082	стенка ящика передняя	2	614	92
60083	стенка ящика задняя	2	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60087	дно ящика	2	397	643

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60101	дверь шкафа распашная	2	980	330
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60086	фасад ящика	2	664	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60198	основание кровати	1	1942	802
60201	столешница	1	1216	796
60111	царга стола задняя	1	1216	280
60023	стенка кровати боковая	1	1344	800
60110	царга кровати задняя	1	1216	140
60128	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60034	цоколь	1	672	52
60035	панель шкафа нижняя	1	672	536
60129	панель шкафа средняя	1	672	517
60170	стенка кровати боковая	1	1344	800
60160	панель кровати средняя	1	1216	112
60082	стенка ящика передняя	2	614	92
60083	стенка ящика задняя	2	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60087	дно ящика	2	397	643

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

4. Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколь(60034) к стенке кровати боковой(60170) и стенке шкафа боковой(60128).. Прибить подпятники(10) к цоколю(60034) и стенке кровати боковой(60170), в нижней их части, по 2 шт на деталь.

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ(14) ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ(60119).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

2. С внутренней стороны деталей (60128 и 60170), в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(25) вбить футорки пласт.(26) . Прикрутить направляющие саморезами 3,5*16 (11), саморезы вкручиваются в футорки пласт.(26)

3. С внутренней стороны деталей(60128 и 60170) вкрутить штоки эксцентриков(18), по три штуки в каждую деталь. В панель шкафа нижнюю(60035) в сквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(19). В отверстия 8мм вбить шканты(16). Опустить панель шкафа нижнюю(60035) на штоки эксцентриков в деталях(60128 и 60170) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора. Шканты в панели(60035) должны совпасть с отверстиями в цоколе(60034).

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

4.Закрепить стяжками 7*50(14) между стенки кровати боковой(60023) и стенкой шкафа боковой(60128) царгу стола заднюю(60017).

Вбить эксцентрики 15мм(20) в царгу стола(60017).

5. Закрутить штоки эксцентриков 15мм(21) в отверстия столешницы(60012). Отверстия с лицевой стороны столешницы закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6. Закрепить столешницу(60012) между деталей(60023 и 60128) мебельными стяжками 7*50(14). К царге(60017) столешницу закрепить повернув эксцентрики 15мм(20) по часовой стрелке. 7.В эксцентрики установить заглушки(13).

8. С внутренней стороны деталей(60128 и 60170) вкрутить штоки эксцентриков(18), по две штуки в каждую деталь для панели шкафа средней(60129). В панель шкафа среднюю(60129) в сквозные отверстия, аккуратно вбить эксцентрики(19). Опустить панель шкафа среднюю(60129) на штоки эксцентриков в деталях(60128 и 60170) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

9. На собранную конструкцию положить основание кровати(60001) и закрепить стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60023 и 60119) и к стенке шкафа боковой(60031).

10.Закрепить стяжками 5*50(17) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60001).*

11.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60001) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху, по две штуки под каждый борт. В борта кровати (60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(19). Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

12. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).

13.Между стенкой шкафа боковой(60128) и стенкой кровати боковой(60170), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60009).

14.Прибить гвоздями стенки задние шкафа (60019) установив между ними профиль соединительный для ДВП(60020).

15.Петли вкладные(9) закрепить евровинтами с полукруглой головкой(3) на дверях(60101). Закрепить двери шкафа на деталях(60128 и 60170) евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель.

Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям (60128 и 60170), с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

16.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.5 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**

17.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60101). Винты в комплекте с ручками.

18.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60001) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.


19.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).

20. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

21. Отверстия штоков эксцентриков(18) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Порядок сборки ящиков выкатных.

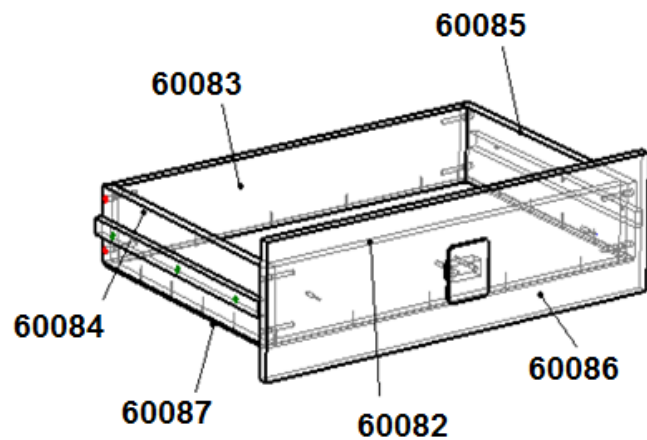

- 1.Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками 7*50(14) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60082 и 60083).В стенке передней(60082) присутствуют отверстия под ручку(12).
- 2.Прибить гвоздями 2*20мм(2) дно ящика (60087).
- 3.Отсоединить от направляющих(25) внутреннюю выдвигающую часть (нажать на пластиковый рычаг).
Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60087) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).
- 4.Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60086) просунув саморезы 4*50мм (23) через отверстия в торцевых планках ящиков(60082) и в фасадах(60086).
- 5.На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(24).
Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (22) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60082).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная  4 шт.

2 гвоздь 2*20  88 шт.

3 евроинт с полукруглой головкой 6,3*13  8 шт.

4 заглушка белая для стяжки 7*50мм  49 шт.

5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая  24 шт.

6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая  30 шт.

7 заглушка для стяжки 5*50мм  12 шт.

8(а) ключ шестигранный 3мм  1 шт.

8(б) ключ шестигранный 4мм  1 шт.

9 петля вкладная с ответной планкой  4 шт

10 подпятник на гвозде  8 шт.

11 саморез 3,5*16мм  26 шт.

12 ручка M115-032 белый  4 шт.

13 заглушка для эксц.стяжки, белая  3 шт.

14 стяжка мебельная 7*50мм  64 шт.

15 штангодержатель овальный  2 шт.

16 шкант деревянный 8*30мм  2 шт.

17 стяжка мебельная 5*50мм  12 шт.

18 шток эксцентрика  14

шт.

19 эксцентрик в пласт. корпусе, белый  14

шт.

20 эксцентрик 15мм  3

шт.

21 шток к эксцентрику 15мм  3

шт.

22 саморез 3,5*30мм  8

шт.

23 саморез 4*50мм  .

шт.

24 шайба пластиковая  4


шт.

25 направляющие шариковые, 400мм  2

шт

26 футорка пластик D5  12 шт.

1.Схема сборки.

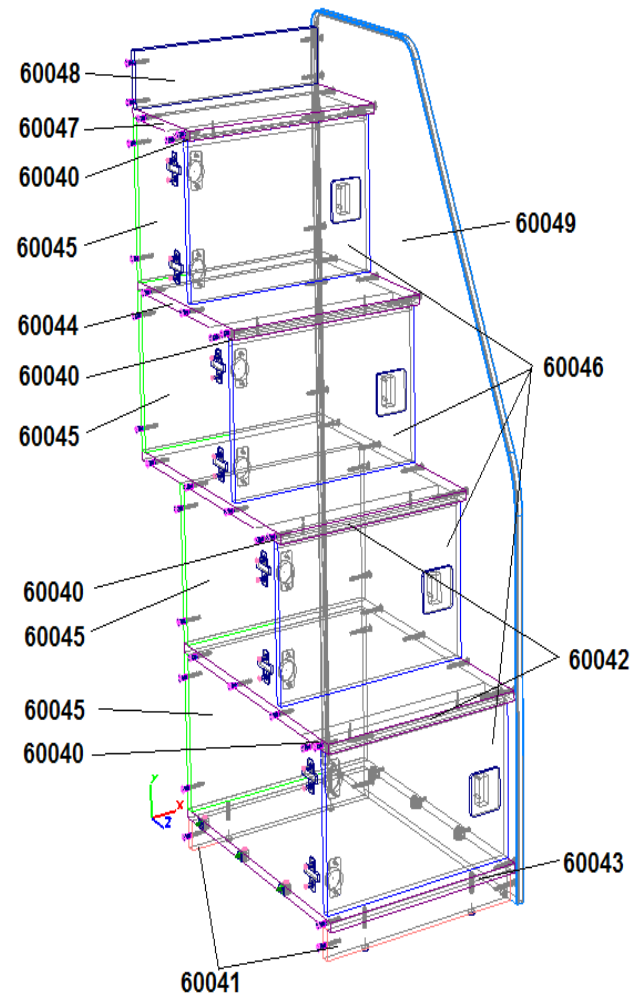

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт. корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая для стяжки / 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная 7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный 4мм



1 шт.

9 петля вкладная с ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032 белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный 8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подплатники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканти(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканти в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой еврвинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54