
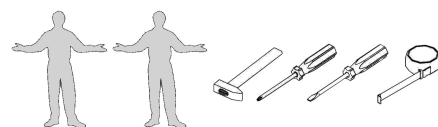
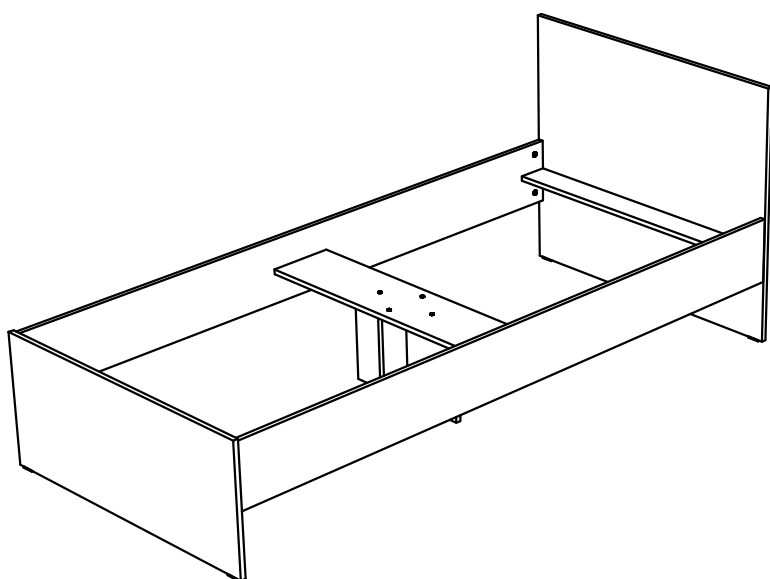


" Николь " кровать 90х200



Схема сборки :


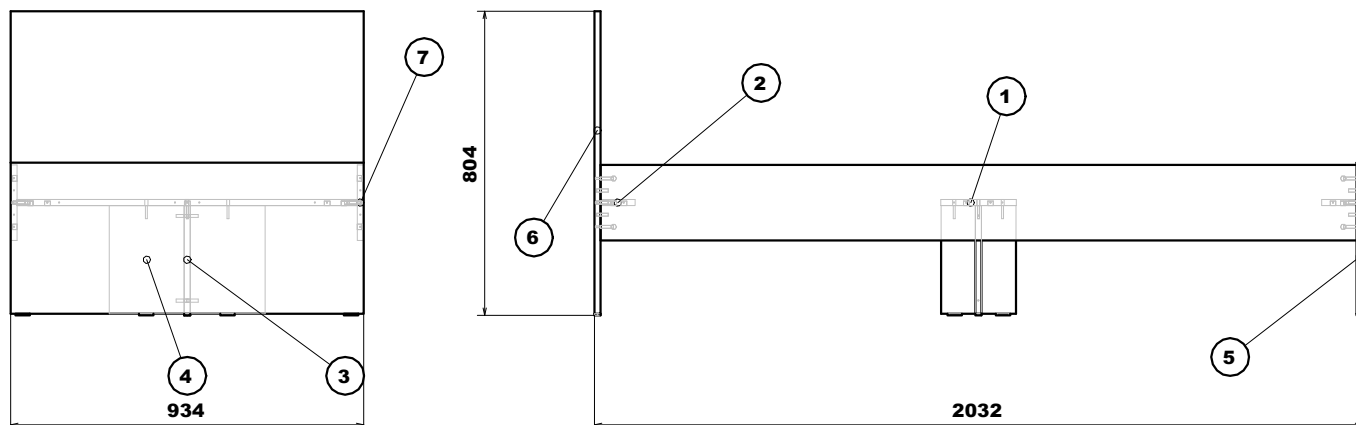


Детализировка:



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонт	1	900	200
2	Планка	2	900	92
3	Опора	1	286	198
4	Опора	2	286	198
5	Изножье	1	400	934
6	Изголовье	1	800	934
7	Царга	2	2000	200

Фурнитура :







Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Евровинт 50мм	4
12		Стяжка Эксцентриковая (шток+ эксцентрик)	22
14		Гвоздь 25мм	16
15		Шкант 8х30	28
16		Ключ шестигранный	1
17		Подпятник	8
18		Заглушка самоклейка	22

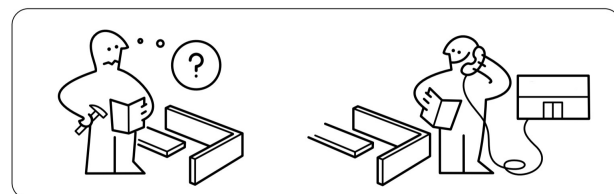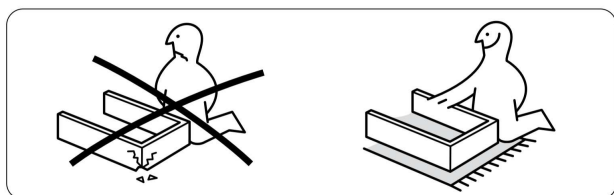




Шаг.1

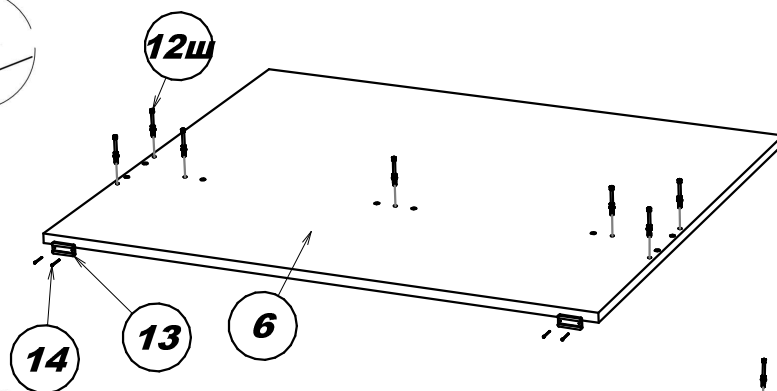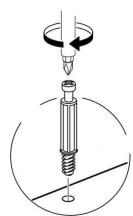


Шаг.2

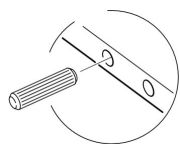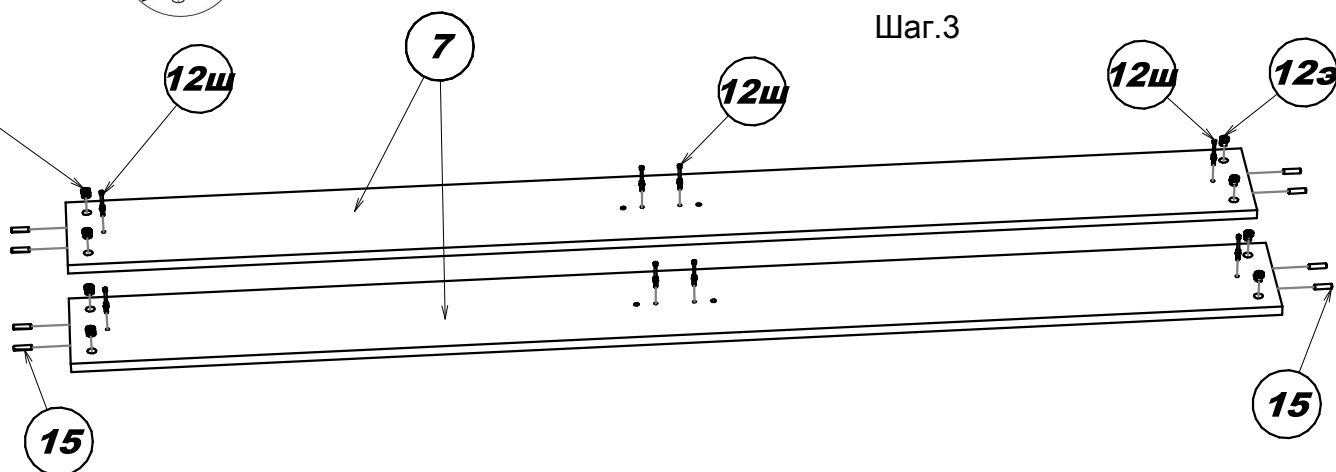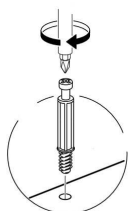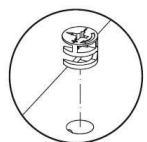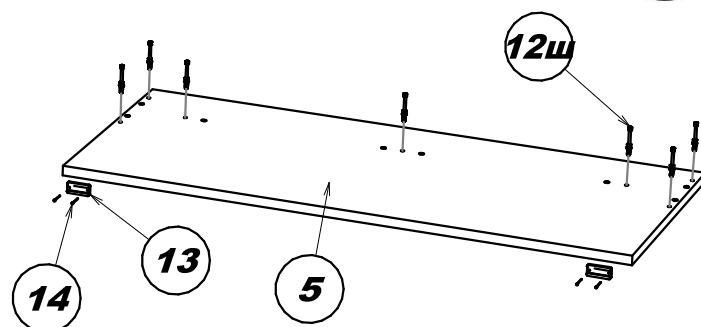
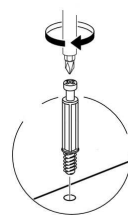


Шаг.4

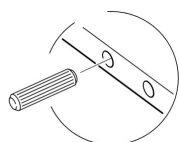
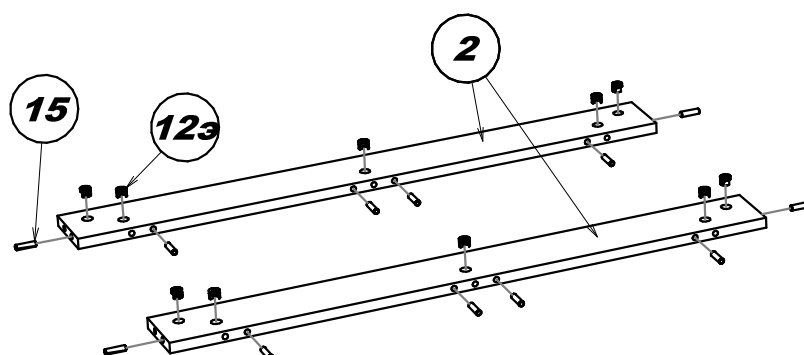
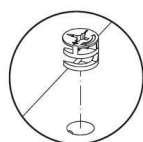


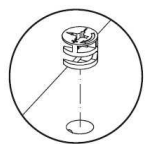



Шаг.5

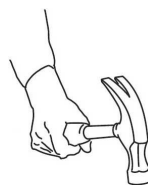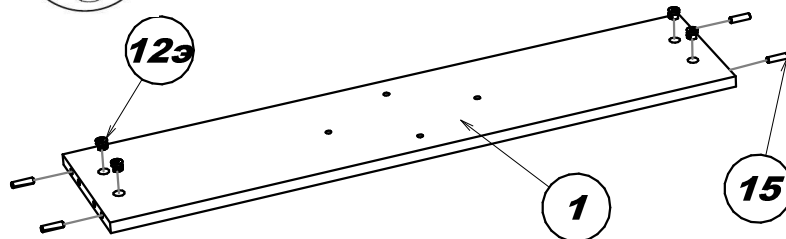


Шаг.6

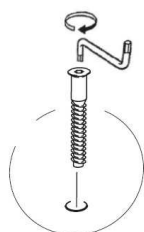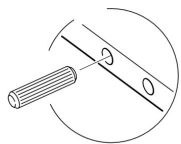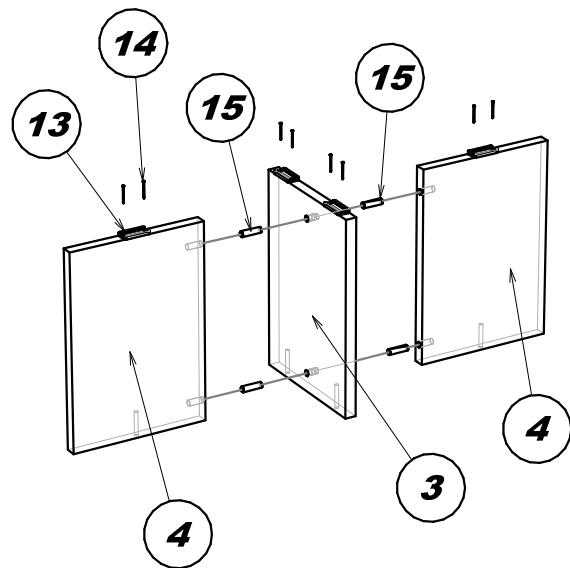


Шаг.7

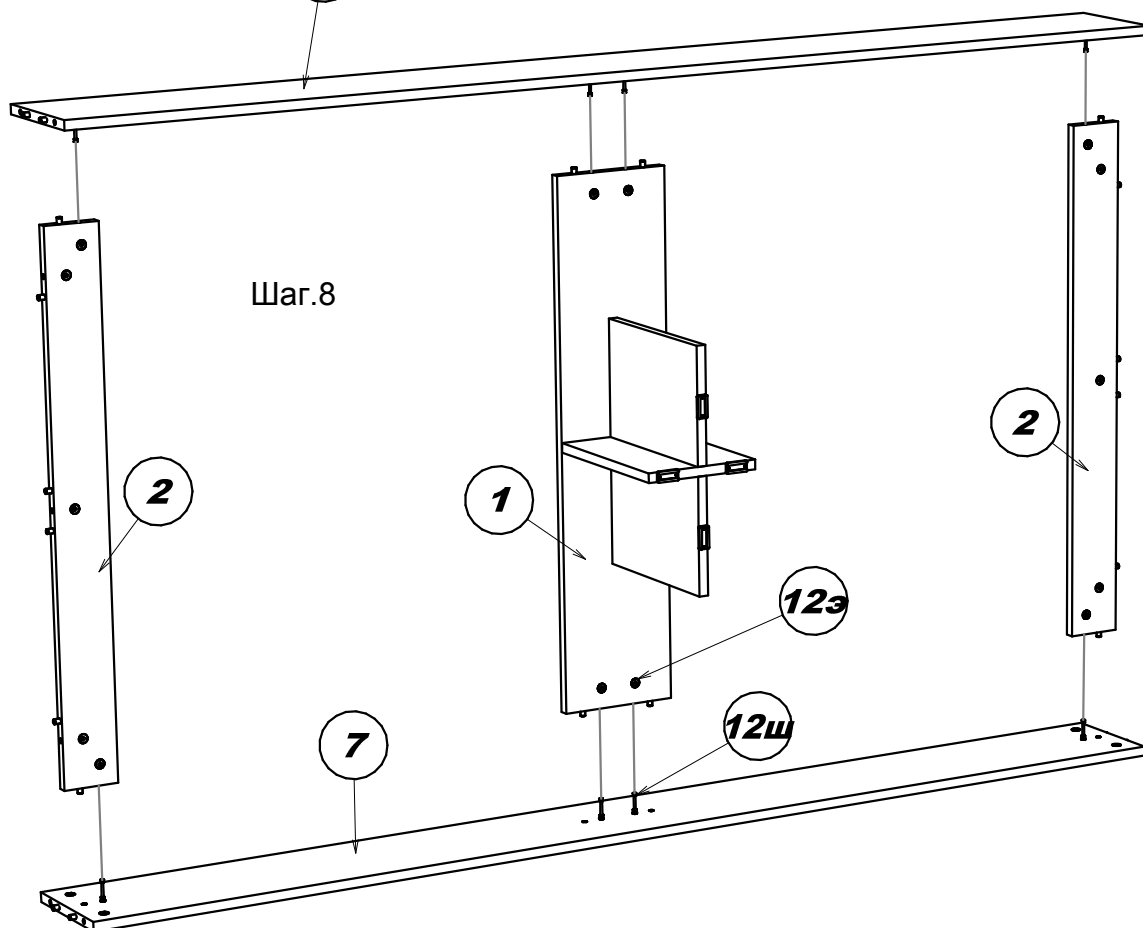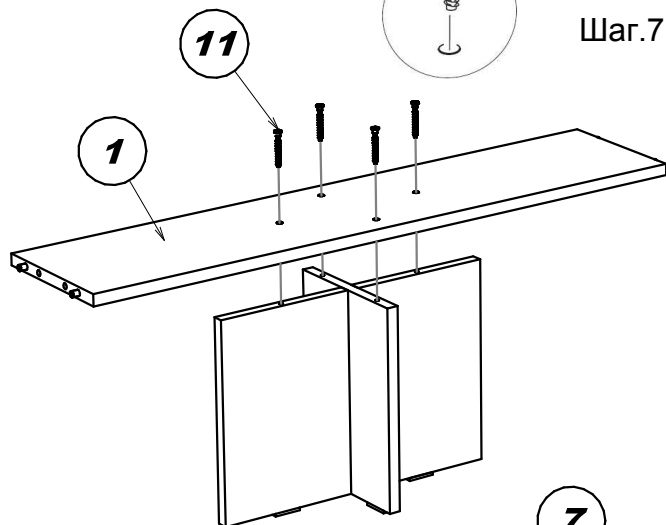

Шаг.9

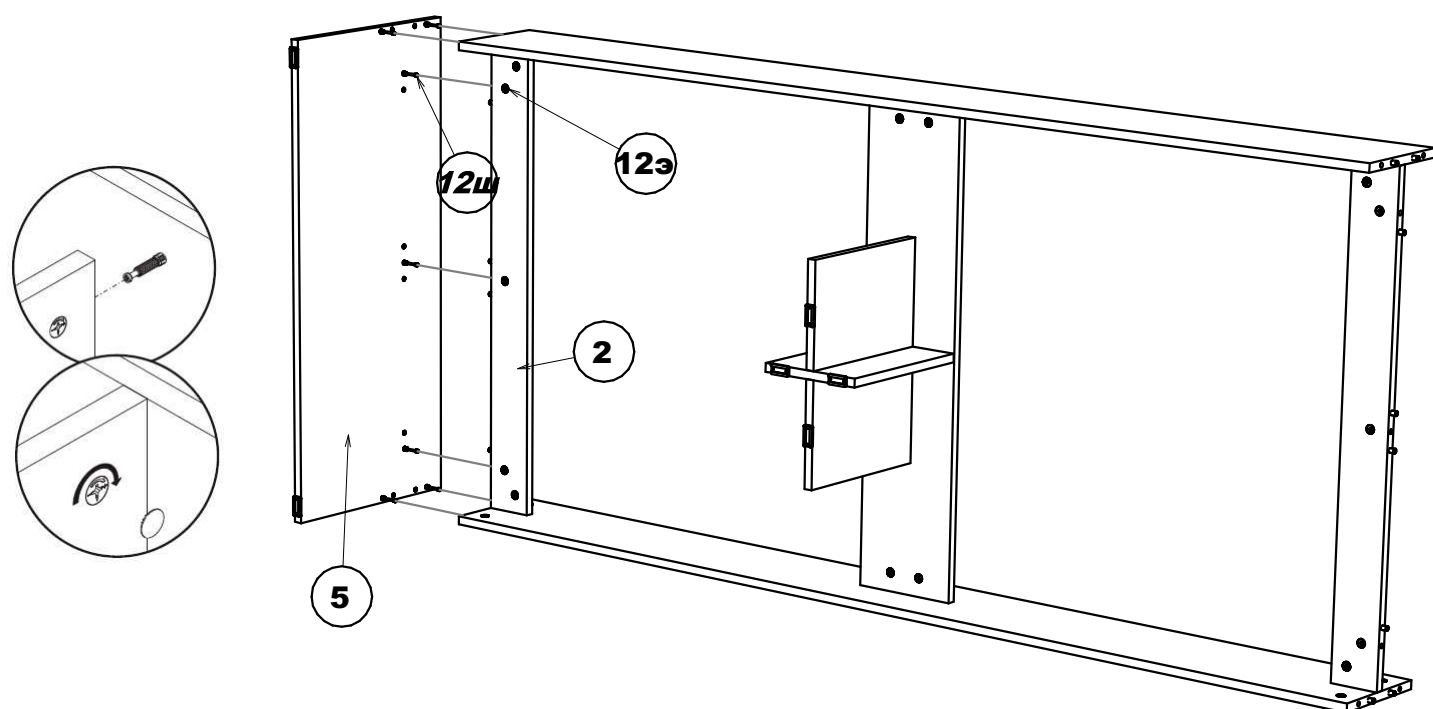

Шаг.10

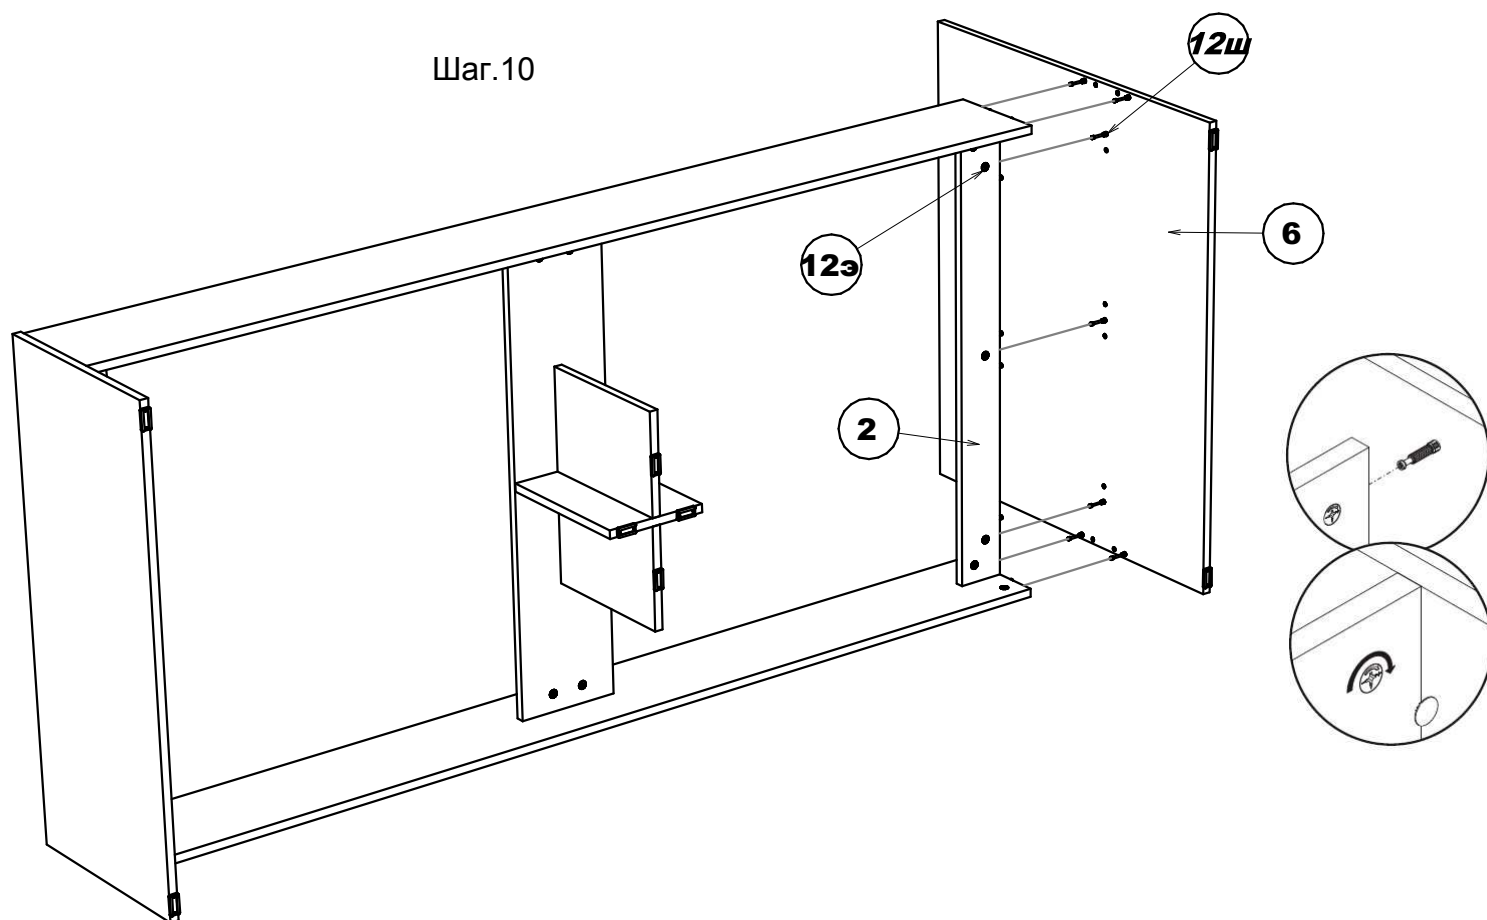



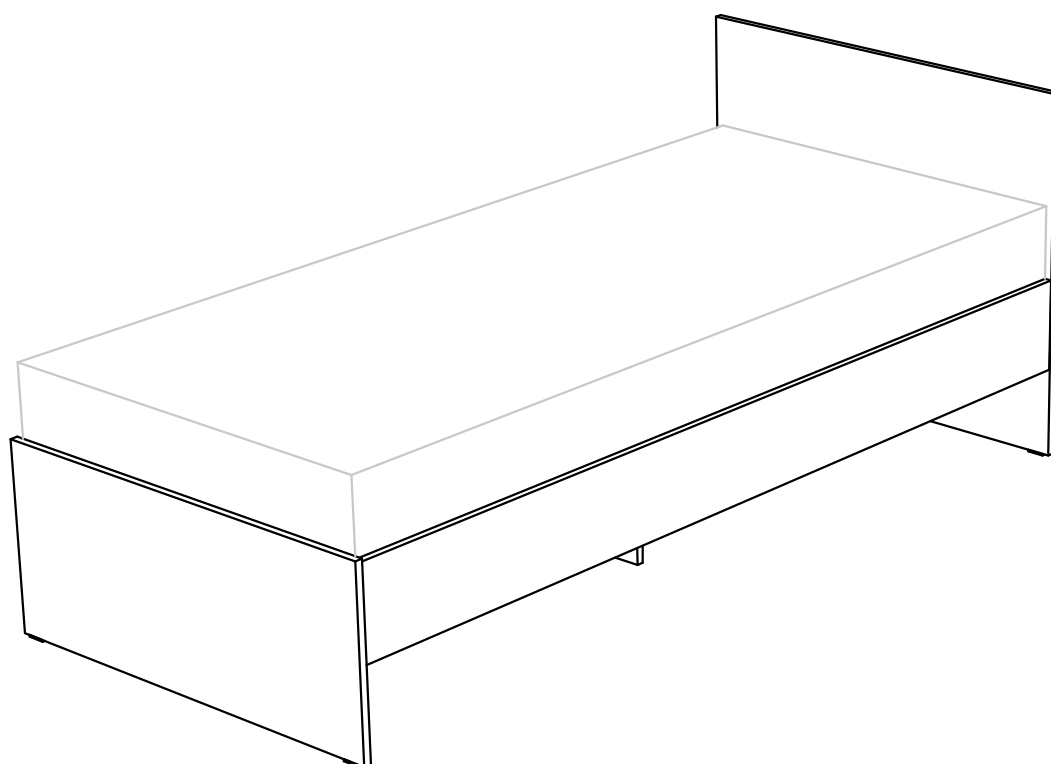


Схема сборки:


Шаг 1.

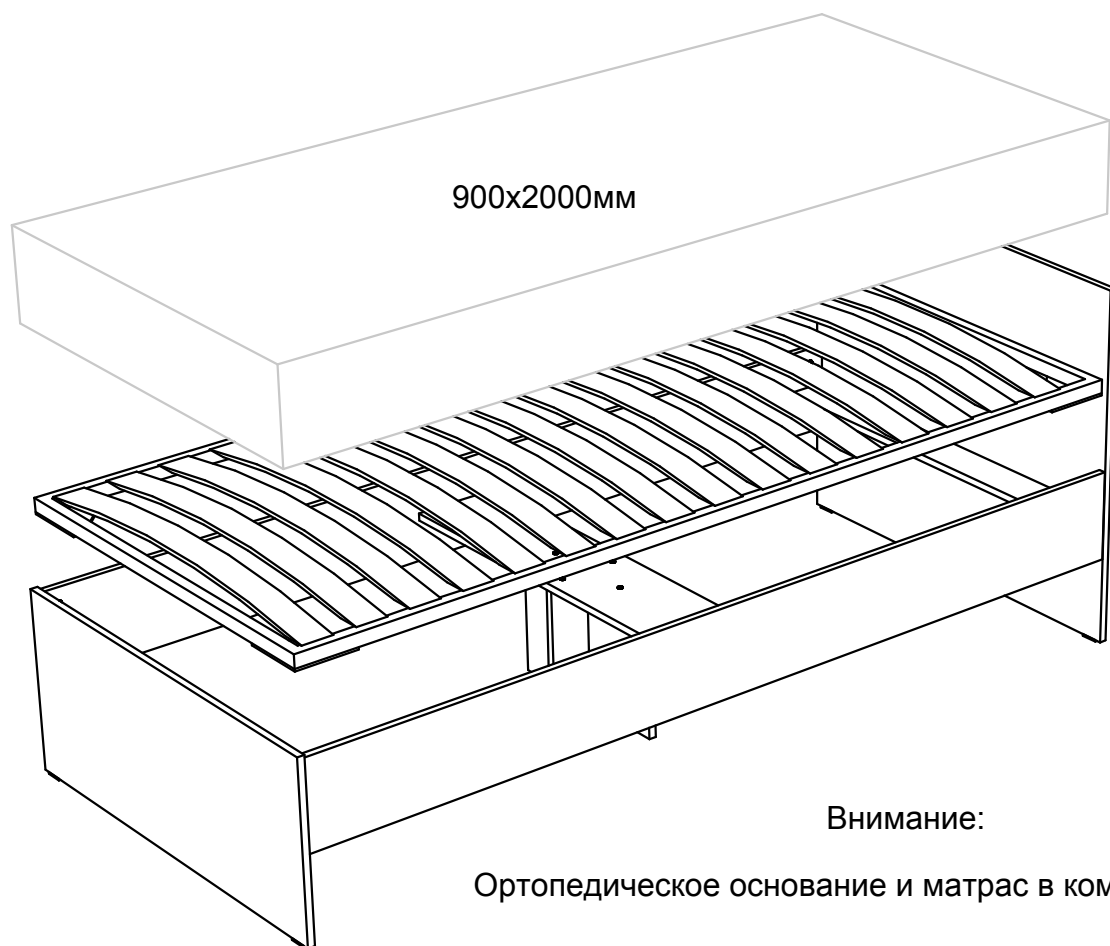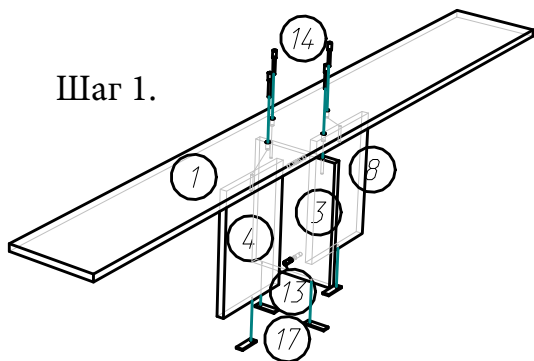

Деталировка

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
12		Стяжка эксцентриковая саморез	24
13		Шкант 8х30	28
14		Евровинт 7х50	4
		Заглушка самоклеяка Ключ шестигранный	24 1
17		Подпятник Гвоздь 1,2х25 (крепить подпятник)	8 16


Шаг 2.

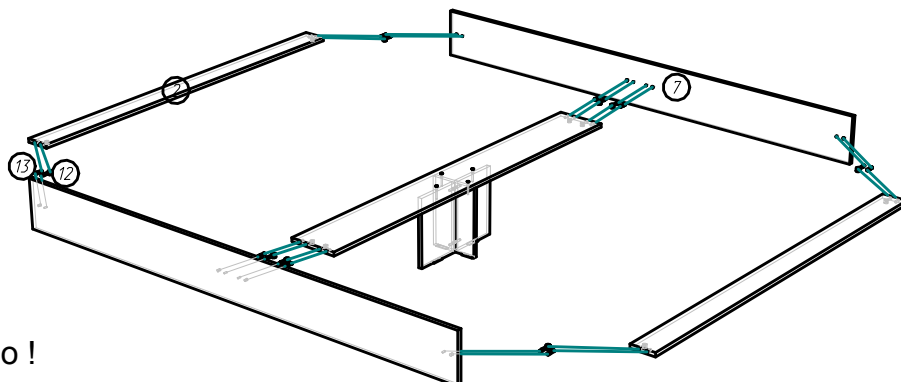

Важно !

Эксцентрики от стяжки №12
должны стоять снизу (к полу)!

Шаг 3.

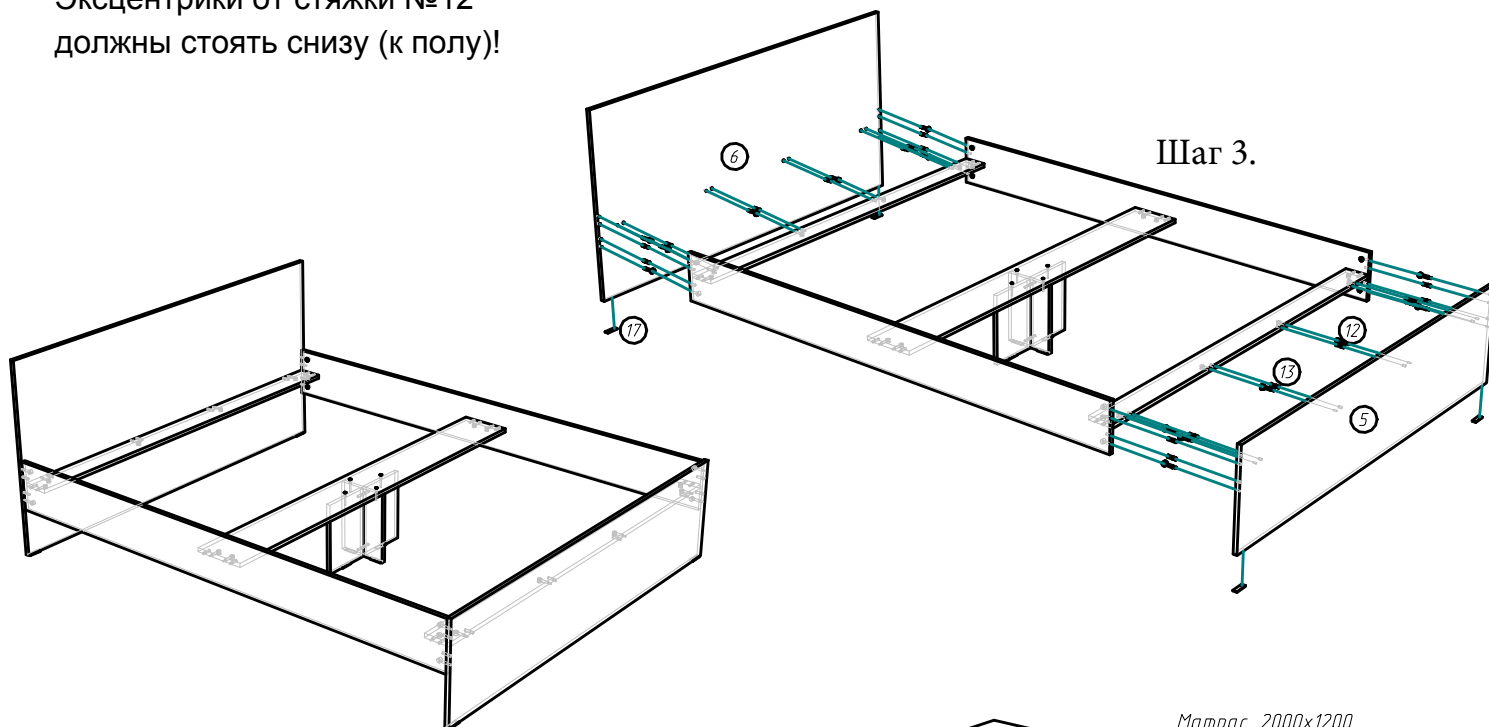

Ортопедическое основание и матрас
в комплект не входят !

Деталировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонтальная	1	1200	200
2	Горизонтальная	2	1200	100
3	Фронтальная	1	285	197
4	Фронтальная	1	285	197
5	Фронтальная	1	1233	400
6	Фронтальная	1	1233	800
7	Вертикальная	2	2000	200
8	Фронтальная	1	285	197


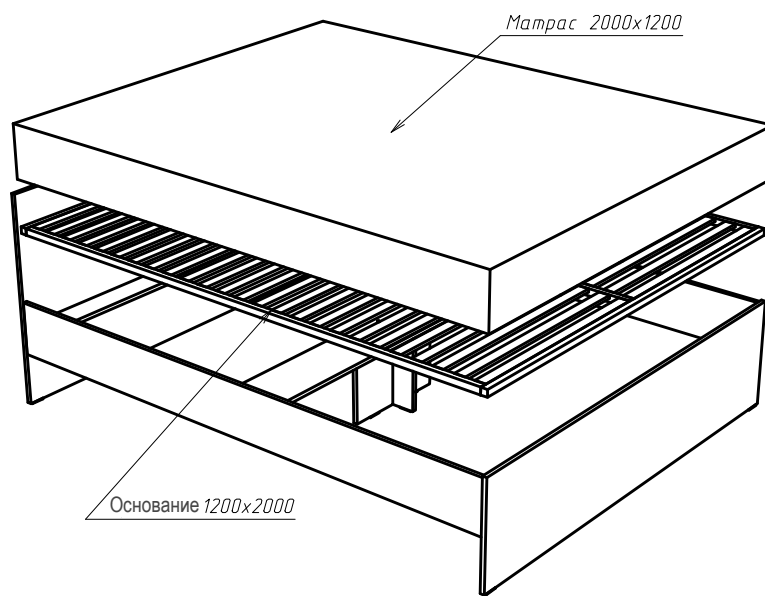


Схема сборки:


Шаг 1.

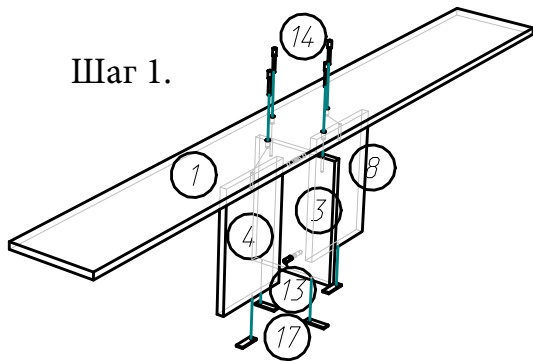

Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
12		Стяжка эксцентриковая саморез (шток + эксцентрик)	24
13		Шкант 8х30	28
14		Евровинт 7х50	4
		Заглушка самоклеяка Ключ шестигранный	24 1
17		Подпятник Гвоздь 1,2х25 (крепить подпятник)	8 16


Шаг 2.

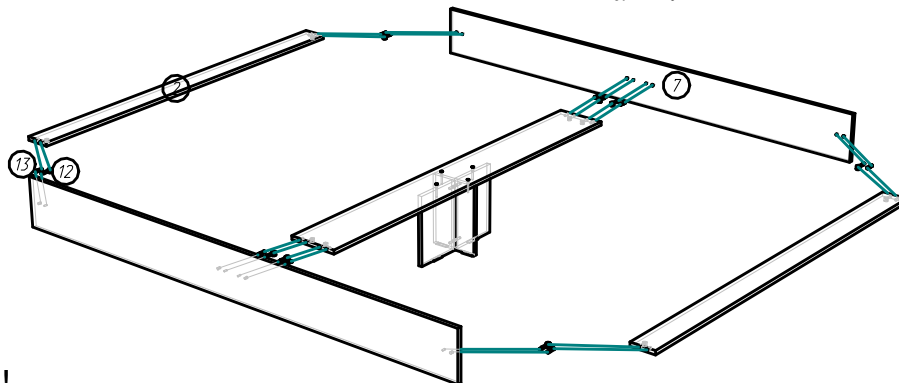

Важно !

Эксцентрики от стяжки №12
должны стоять снизу (к полу) !


Шаг 3.

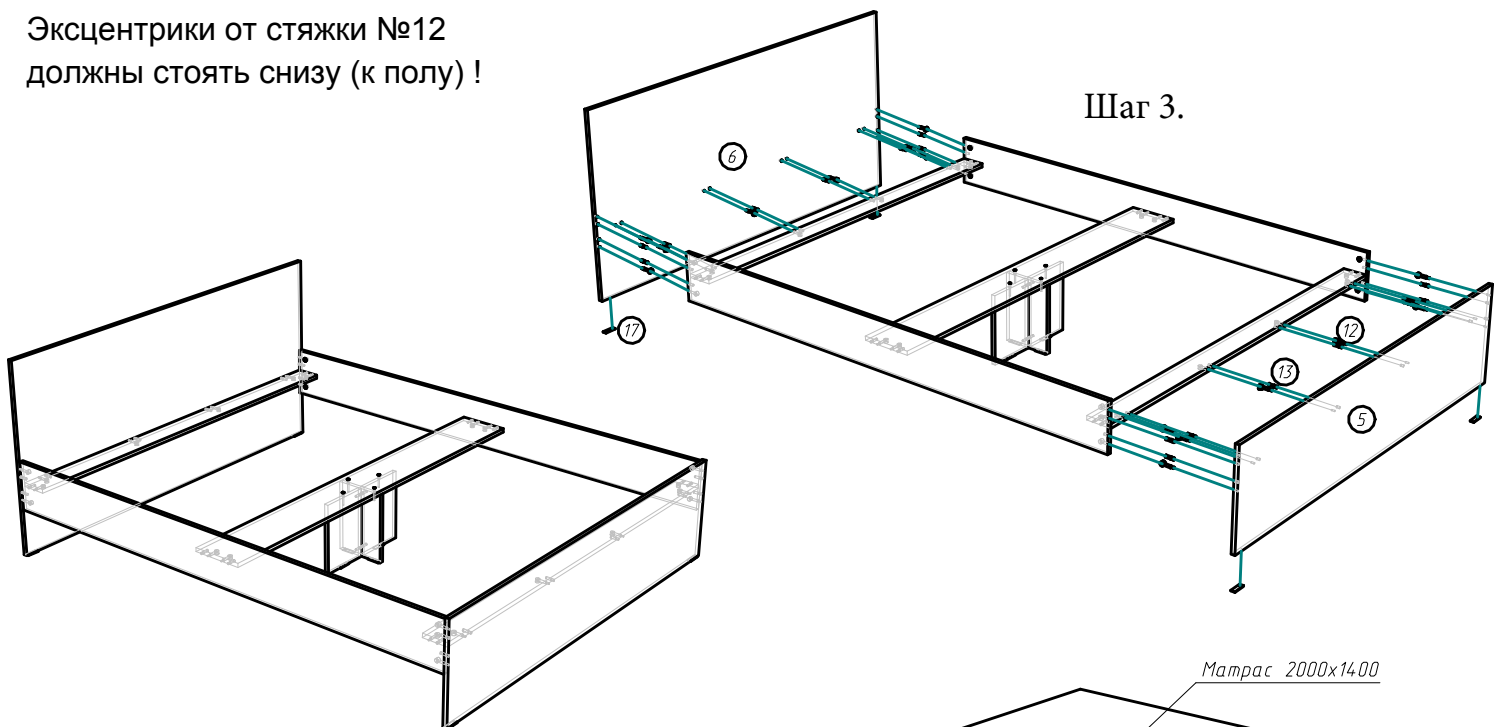

Ортопедическое основание и матрас
в комплект не входят!


Детализировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонтальная	1	1400	200
2	Горизонтальная	2	1400	100
3	Фронтальная	1	285	197
4	Фронтальная	1	285	197
5	Фронтальная	1	1433	400
6	Фронтальная	1	1433	800
7	Вертикальная	2	2000	200
8	Фронтальная	1	285	197

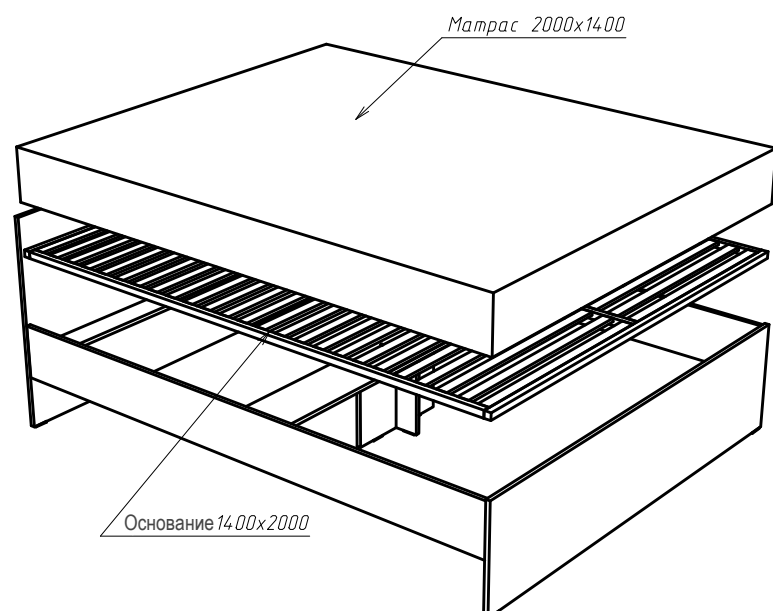




Шаг 1.

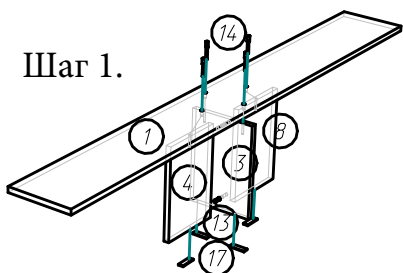

Шаг 2.

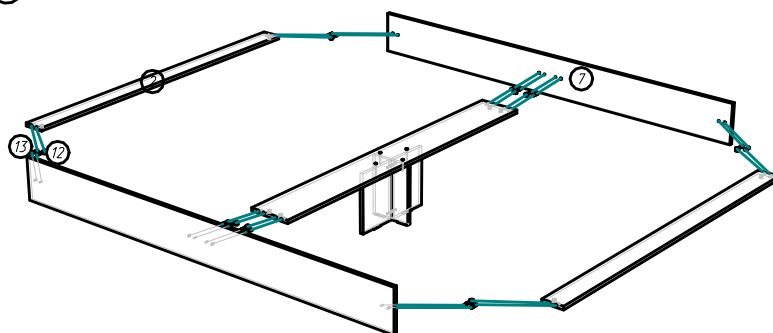



Важно !

Эксцентрики от стяжки №12
должны стоять снизу (к полу) !

Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
12		Стяжка эксцентриковая саморез (шток + Эксцентрик)	24
13		Шкант 8х30	28
14		Евровинт 7х50	4
		Заглушка самоклеяка Ключ шестигранный	24 1
17		Подпятник Гвоздь 1,2х25 (крепить подпятник)	8 16

Шаг 3.

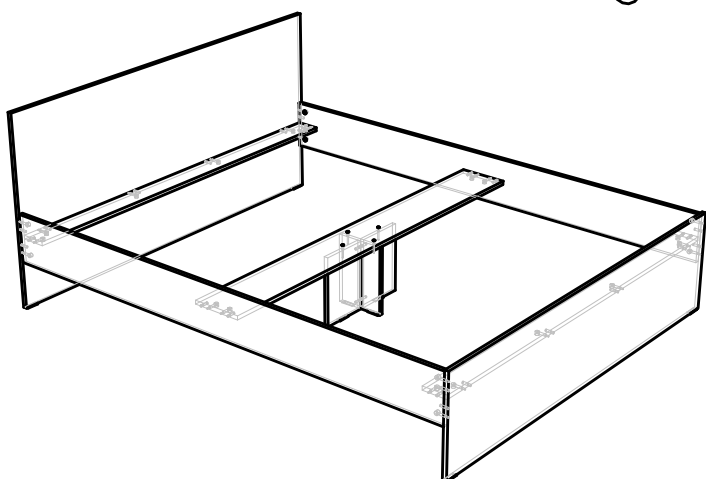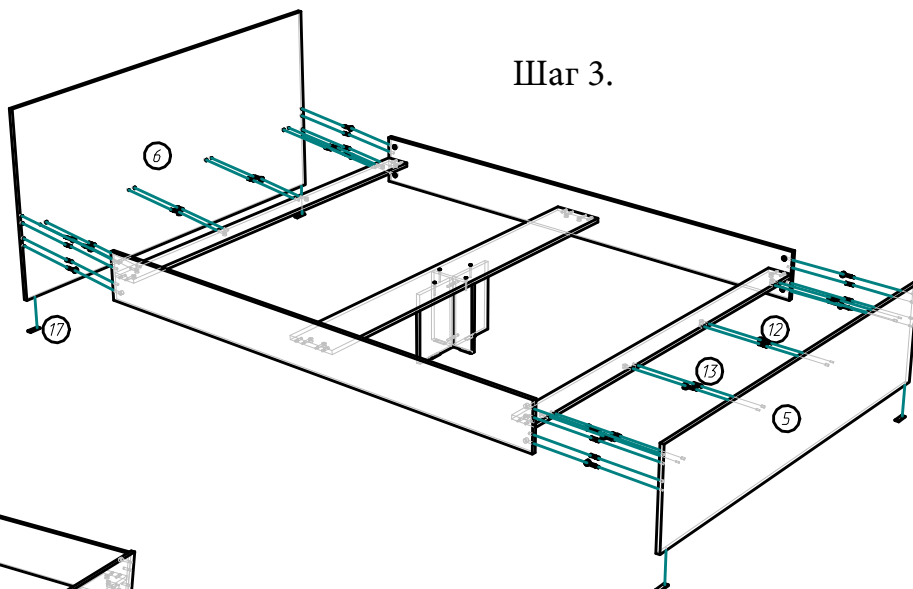

Ортопедическое основание и матрас
в комплект не входят !

Деталировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Горизонтальная	1	1600	200
2	Горизонтальная	2	1600	100
3	Фронтальная	1	285	197
4	Фронтальная	1	285	197
5	Фронтальная	1	1633	400
6	Фронтальная	1	1633	800
7	Вертикальная	2	2000	200
8	Фронтальная	1	285	197

