




1. Схема

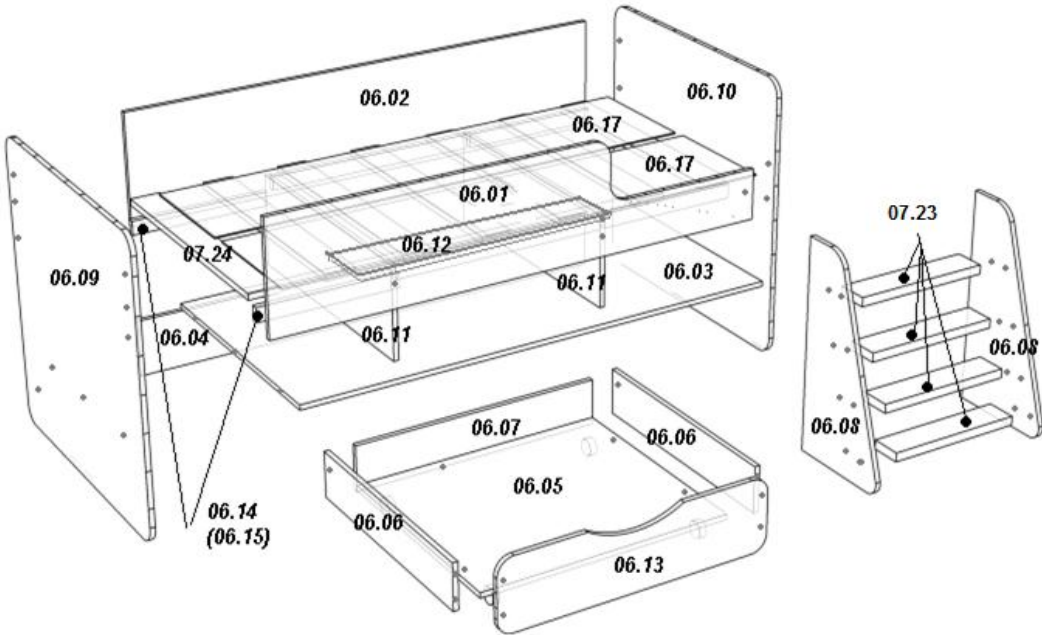

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.Сборка кровати.

Соединить стяжками боковые опоры левую (06.09) и правую (06.10) с задним щитом (06.04). Затем установить полку (06.03) и перегородки (06.11). Присоединить борта (06.01 и 06.02) к боковым опорам (06.09 и 06.10) и перегородкам (06.11). Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (06.14 и 06.15) к бортам (06.01 и 06.02) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Саморезами 4*30 прикрутить обрешетку (07.24) к опорным рейкам. Сверху на обрешетку положить настил (06.17). Прикрутить стяжками радиусную полку (06.12) к борту (06.01).

2.Сборка ящика.

К дну ящика (06.05) прикрутить стяжками борта ящика (06.06)и торец ящика (06.07). К собранной конструкции присоединить фасад (06.13). Саморезами 4*16мм прикрутить ролики к дну ящика (06.05).

3.Сборка лестницы.

Соединить бока лестницы (06.08) и ступени (07.23) между собой стяжками. Прикрепить лестницу к кровати, в месте отверстий на детали (06.01), мебельными стяжками. При необходимости закрепить лестницу к полке (06.03) с помощью уголков №63 и саморезов 4*16мм.

4.Установить на стяжки декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
06.01	борт с выборкой	1610*355	1	база
06.02	борт прямой	1610*355	1	база
06.03	полка	1610*826	1	база
06.04	задний щит	1610*150	1	база
06.05	дно ящика	790*810	1	база
06.06	бок ящика	790*140	2	база
06.07	торец ящика	778*140	1	база
06.08	бок лестницы	664*355	2	база
06.09	боковая опора левая	900*900	1	цвет
06.10	боковая опора правая	900*900	1	цвет
06.11	перегородка	296*810	2	цвет
06.12	полка радиусная	810*100	1	цвет
06.13	фасад ящика	840*222	1	цвет
06.14	рейка опорная 1	444*45	4	массив
06.15	рейка опорная 2	670*45	2	массив
07.23	ступень	430*70	4	массив
06.17	настил на обрешетку (хдф)	1600*390	2	база
07.24	обрешетка	810*95	8	массив


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	заглушка, пластик	64
2	ключ шестигранный	1
3	ролик откатной №512	4
4	стяжка 7*50мм	64
5	уголок №63, цинк	2
6	саморез 4*30мм	34
7	саморез 4*16мм	16

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Пенал Л01

(габаритные размеры: 600*462*1852мм)

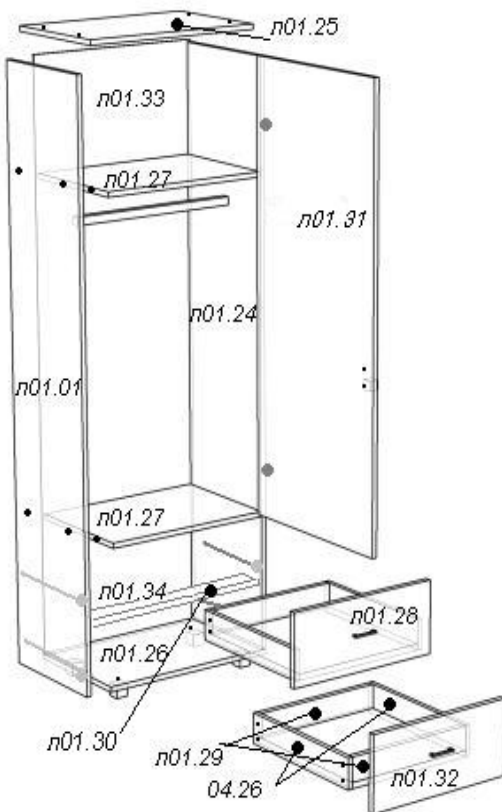

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить мебельными стяжками бока шкафа (л01.01 и л01.24) с полками (л01.27), дном (л01.26) и верхней крышкой (л01.25).

Гвоздями 2*20 прибить заднюю стенку1 (л01.33) и заднюю стенку2 (л01.34). В отверстия дна (л01.26) установить опоры регулируемые.

Под верхней полкой, на равном расстоянии, прикрепить к бокам шкафа (л01.01 и л01.24) саморезами 4*16мм штангодержатели. Установить в них штангу для одежды.

К бокам (л01.01 и 01.24) саморезами 3*12 прикрепить направляющие для ящиков. Установить между боков шкафа царгу (л01.30)

Прикрепить саморезами 4*16 петли на дверь (л01.25) и навесить дверь на бок шкафа.Отрегулировать дверь и установить на нее ручку (винты 4*20)

Соединить между собой бока ящиков (04.26) и торцы ящиков (л01.29). Прибить к каркасам ящиков дно ящиков (л01.35) с помощью гвоздей 2*20.

Прикрутить саморезами 4*16 ответные части направляющих к дну собранных ящиков.

Через отверстия в торцевых частях ящиков (л01.29) и фасадах (л01.28; л01.32) продеть винты 4*35 с шайбой пластиковой. К винтам присоединить ручки.

Закрепить фасады к торцевым частям ящиков с помощью саморезов 4*30мм.

Установить ящики на направляющие комода

Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и

относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

[illegible]

3. Фурнитура


№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	34
2	Заглушка	34
3	Винт 4*35	4
4	Опора регулируемая 40мм	4
5	Ручка дуга, 96мм	3
6	Ключ шестигранный	1
7	Гвоздь 2*20 толстый	90
8	Саморез 4*16	26
9	Шайба пластиковая	6
10	Саморез 3*12	12
11	Саморез 4*30	4
12	Направляющие 400мм	2
13	Штанга, хром 565мм	1
14	Фланец круглый	2
15	Петля полунакладная 110gr	2
16	Винт 4*20	2
17	Отбойники силиконовые	6

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л02 (габаритные размеры: 800*152*504мм)

1. Схема

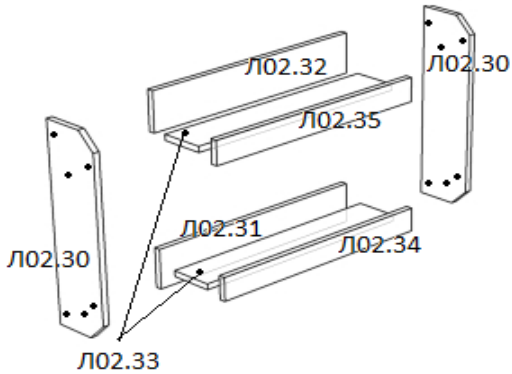

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

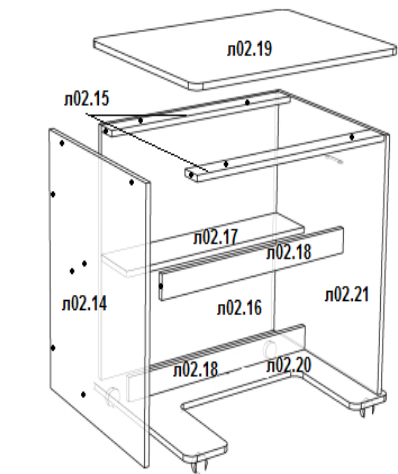

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.
Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(л02.14), задний щит(л02.16) и бок правый(л02.21) к дну(л02.20). Затем между боков закрепить полку(л02.17), планки(л02.18) и царги(л02.15). Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(л02.15). Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(л02.20). Через сквозные отверстия бока правого(л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку. На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

2. Детали

№детал	Наименование	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
л02.14	бок левый	648*580	1	база
л02.15	царга	716*65	2	база
л02.16	задний щит	716*648	1	база
л02.17	полка	716*168	1	база
л02.18	планка	716*100	2	база
л02.19	верхняя крышка	796*596	1	цвет
л02.20	дно	796*596	1	цвет
л02.21	бок правый	648*580	1	база

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

3. Фурнитура

№	Наимено	Размер	Кол-во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	