


(габаритные размеры: 1845*835*1450мм)



2. Детали

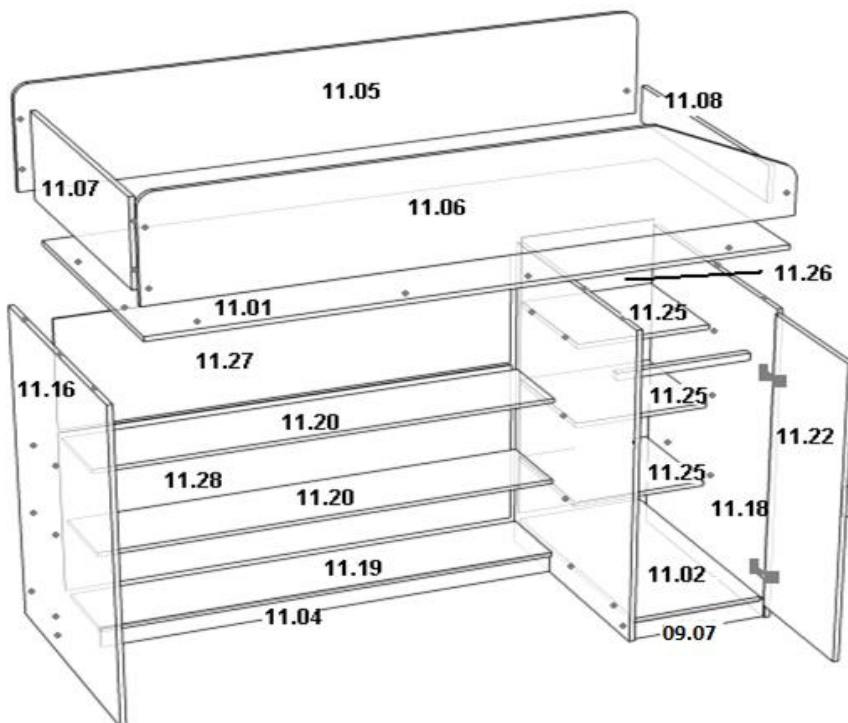

№дет али	наименование детали	размер,м м	кол-во,шт	цвет
11.01	дно верхнего яруса	1844*834	1	база
11.02	дно шкафа	1144*814	1	база
09.07	цоколь шкафа	444*65	1	база
11.04	цоколь стеллажа	1350*65	1	база
11.05	борт прямой	1838*355	1	база
11.06	борт с выборкой	1838*355	1	база
11.07	борт высокий	800*296	1	база
11.08	борт низкий	800*100	1	база
11.16	боковая опора	1078*832	1	цвет
11.17	бок шкафа левый	1078*814	1	цвет
11.18	бок шкафа правый	1078*814	1	цвет
11.19	дно стеллажа	1350*180	1	цвет
11.20	полка стеллажа	1350*180	2	цвет
11.22	дверь шкафа	1372*474	1	цвет
11.25	полка шкафа	444*296	3	цвет
11.26	задняя стенка шкафа	1024*472	1	хдф
11.27	з/стенка стеллажа верхняя	1372*348	1	хдф
11.28	з/стенка стеллажа нижняя	1372*675	1	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименов	кол-
1	Стяжка мебельная 7*50	5
2	Заглушка	5
3	Шкант березовый 8*30	
4	Штанга, хром 400мм	
5	петля накладная 110гр.	
6	Ручка дуга, 96мм	
7	Подпятник пластмассовый	
8	Фланец круглый	
9	Ключ шестигранный	
10	Гвоздь 2*20 толевый	8
11	Саморез 4*16	1
12	Шайба пластиковая	1
13	Винт (4*20мм)	
14	Отбойники силиконовые	

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прибить гвоздями 2*20мм подпятники к деталям (11.17, 11.18, 11.16, 11.04)

Соединить бока шкафа (11.17 и 11.18) с полками (11.25) и цоколем (11.03). Затем прикрутить цоколь (11.04) и дно стеллажа (11.19). Установить дно шкафа (11.02).

К дну стеллажа (11.19) и цоколю (11.04) присоединить боковую опору (11.16). Между боковой опорой (11.16) и боком шкафа (11.17) установить полки (11.20).

К собранной конструкции присоединить дно верхнего яруса (11.01). К дну верхнего яруса прикрутить борта (11.05) и (11.06). Вбить в отверстия дна (11.01) шканты, установить на них борта (11.07 и 11.08). Соединить борта между собой стяжками.

Прикрутить саморезами 4*16мм петли к двери. Навесить дверь на бок шкафа. Отрегулировать. Установить ручку при помощи винтов и пластиковых шайб.

Гвоздями 2*20мм прибить задние стенки (11.26, 11.27, 11.28).

Установить на видимые стяжки декоративные заглушки.

В шкаф, между боков (11.17 и 11.18), на равном расстоянии прикрутить саморезами 4*16 штангодержатели. Установить в них штангу для одежды.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Кровать детская "Легенда 27.1"


габаритные размеры:

1644*754*544мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru
Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.
Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

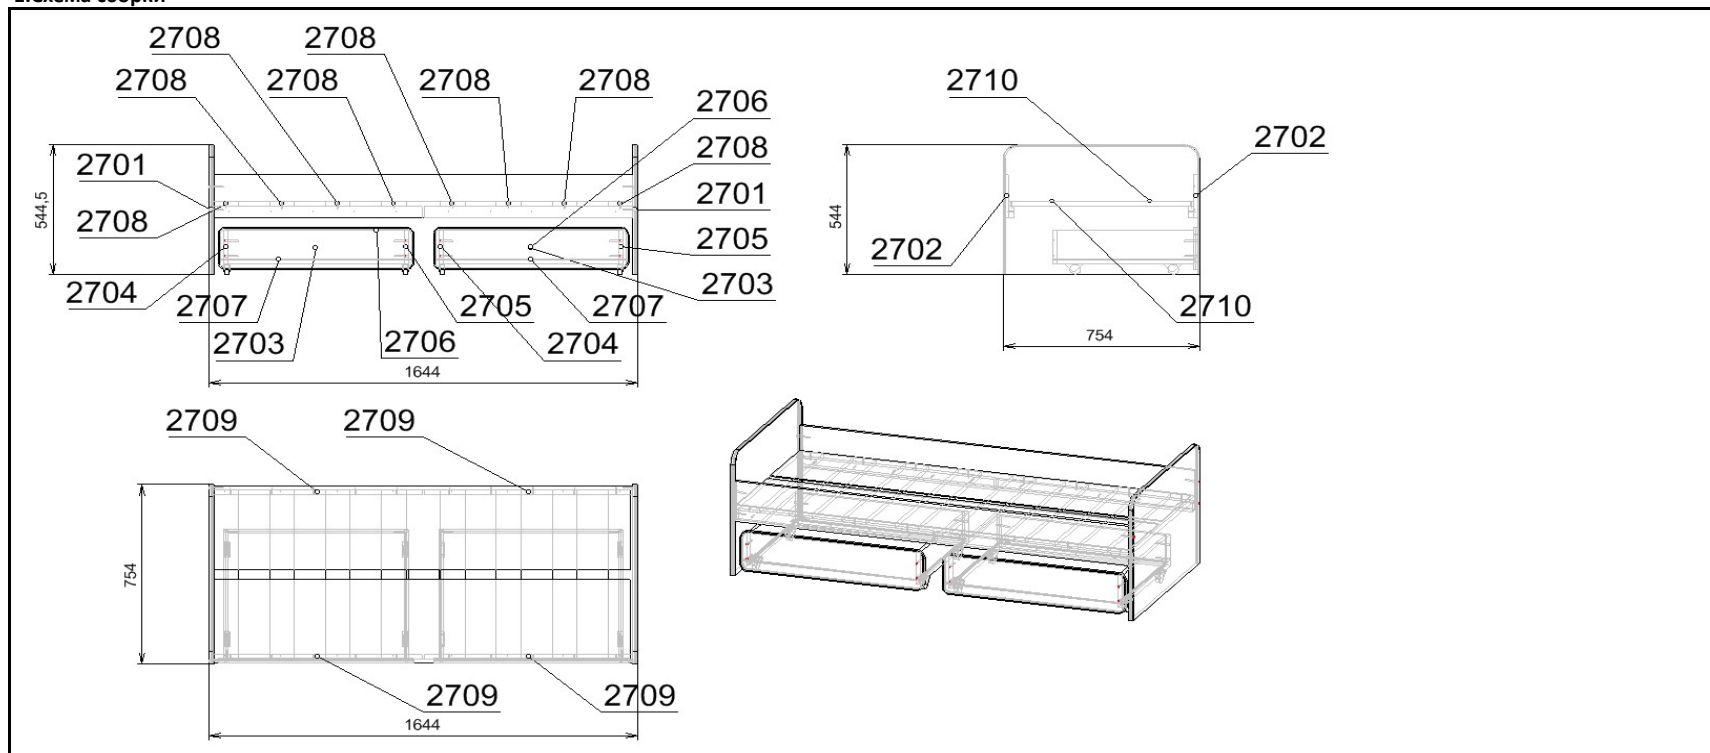

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2701	кровати	ЛДСП16	венге св.	544*754	2
2702	борт	ЛДСП16	венге св.	1610*178	2
2703	дверца ящика	ЛДСП16	цвет	750*180	2
2704	ящика левый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2705	ящика правый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2706	щит ящика	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
2707	дно ящика	ДВП4	клен	690*540	2
2708	решетка	доска20	венге св.	710*95	8
2709	рейка опорная	доска20	венге св.	800*45	4
2710	обрешетки	ДВП4	клен	1600*336	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт	
1	гвоздь 2*20	8	
2	заглушка бежевая	24	
3	ключ к стяжке шестигр. 4мм	1	
4	подпятник пласт. под 2гвоздя	4	
5	ролик №512 прямоходный	8	
6	саморез 4*16	16	
7	саморез 4*30	36	
8	стяжка мебельная 7*50	24	

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов(2702).

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка
- отвертка крестовая
- молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(2701) при помощи гвоздей 2*20(1).

Между боков кровати(2701) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(2702).

Рейки опорные(2709) прикрутить саморезами 4*30(7) в уровень с нижней кромкой бортов(2702).

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(7).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(2710).

Соединить бока ящика левый(2704) и правый(2705) с задним щитом ящика(2706) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(2707) и затем присоединить фасад ящика(2703) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним кромкам боков ящика(2704 и 2705) прикрутить саморезами 4*16мм(6) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.


На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(2).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

Лестница "ЛУ-11"

(габаритные размеры: 430*815*1075мм)

1. Схема

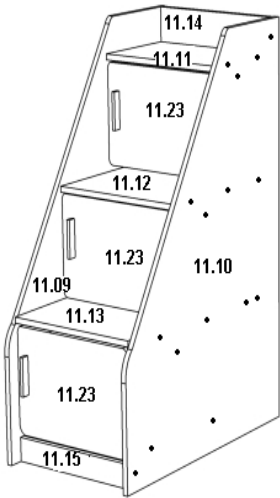

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
11.09	бок лестницы левый	1073*810	1	база
11.10	бок лестницы правый	1073*810	1	база
11.11	ступень верхняя	394*260	1	база
11.12	ступень центральная	394*520	1	база
11.13	ступень нижняя	394*780	1	база
11.14	з/щит лестницы верхний	394*192	1	база
11.15	царга лестницы	394*65	4	база
11.21	дно лестницы	394*520	1	база
11.24	з/щит лестницы нижний	394*180	1	база
11.29	задняя стенка	423*568	1	хдф
11.23	дверь (комплектуется отдельно)	388*254	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во,шт
1	Стяжка мебельная 7*50	36
2	Заглушка	36
3	Подпятник пластмассовый	4
4	заглушка самоклейка	4
5	ключ шестигранный	1
6	Гвоздь 2*20 толевый	30
7	Саморез 4*30	4

3А. Фурнитура для дверей (комплектуется отдельно)

1	Шайба пластиковая	6
2	Ручка дуга, 96мм	3
3	Уголок №63	3
4	петля вкладная	6
5	Угол оцинкованный 16*16	3
6	Саморез 4*16	27
7	Винт 4*20мм	6
8	Отбойники силиконовые	3

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка лестницы.

Прикрутить к бокам лестницы (11.09 и 11.10) ступени (11.11, 11.12, 11.13), задние щиты (11.14 и 11.24), царги (11.15) и дно (11.21).
Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку хдф(11.29).
Закреть видимые стяжки заглушками.
Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники.
Саморезами 4*30мм прикрепить лестницу к кровати в удобном для Вас месте. Заклеить шляпки саморезов заглушками самоклеяками.

Навеска дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16
Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 3*12мм, на нижние поверхности ступеней (11.11, 11.12, 11.13)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.