


Набор мебели "Легенда-10" (габаритный размер - 1845*835*1675мм)



1. Схема

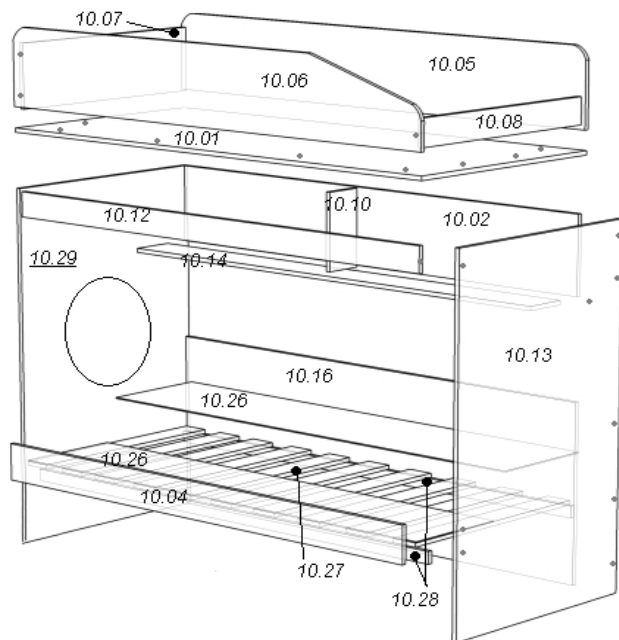

2. Комплектация

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
10.01	дно верхнего яруса	1844*846	1	база
10.02	задняя стенка полки	1810*296	1	база
10.04	борт нижний	1810*180	1	база
10.05	борт в/яруса прямой	1838*296	1	база
10.06	борт в/яруса с выборкой	1838*296	1	база
10.07	борт высокий	810*245	1	база
10.08	борт низкий	810*100	1	база
10.10	перегородка полки	296*140	1	цвет
10.12	царга передняя	1810*95	1	цвет
10.13	боковая опора	1355*844	1	цвет
10.14	полка	1810*156	1	цвет
10.16	задний щит нижний	1810*676	1	цвет
10.26	настил на обрешетку	1800*390	2	хдф
07.24	обрешетка	810*95	8	сосна
10.28	рейка опорная	890*45	4	сосна
10.29	боковая опора с окном	1355*844	1	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	49
2	заглушка пластик	49
3	шкант 8*30мм	4
4	подпятник, пластик	6
5	ключ шестигранный	1
6	саморез 4*30мм	36
7	гвоздь 2*20мм	12

4. Порядок сборки

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путем стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. Установить подпятники на боковые стенки кровати (10.13; 10.29) при помощи гвоздей 2*20мм.
2. Соединить боковые стенки с задней стенкой полки (10.02) мебельными стяжками.
3. Через сквозные отверстия в боковых стенках кровати установить задний щит нижний (10.16) и борт нижнего яруса (10.04).
4. Саморезами 4*30мм прикрутить опорные рейки (10.28) к борту (10.04) так, чтобы нижние кромки находились в одной плоскости. Затем, прикрутить опорные рейки к щиту (10.16). Расстояние от пола до нижней кромки всех опорных реек должно быть одинаково.
5. Установить полку (10.14), перегородку (10.10) и царгу (10.12).
6. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (10.01).
7. К дну прикрутить борт верхнего яруса (10.05) прямой.
8. Прикрутить дно (10.01) к собранной конструкции.
9. Установить борт верхнего яруса (10.06) с выборкой. В отверстия дна вбить шканты 8*30мм и закрепить на них борт высокий (10.07) и борт низкий (10.08). Соединить борта стяжками.
10. Положить на опорные рейки (10.28) обрешетку (07.24) и прикрутить саморезами 4*30мм к опорным рейкам. Поверх обрешетки положить настил на обрешетку ХДФ (10.26).

Закрывать все видимые стяжки декоративными заглушками.


Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства. Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Набор мебели "Легенда-9" (1845*835*1660мм)

1. Схема

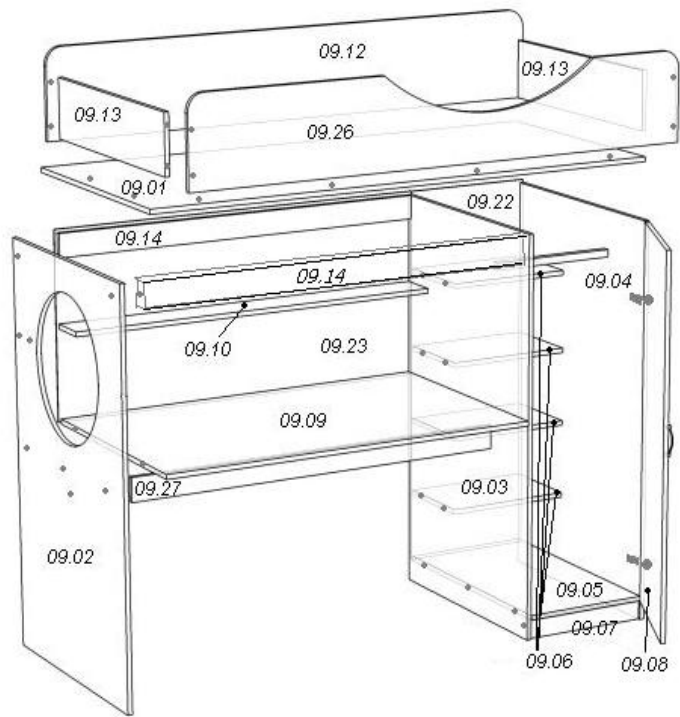

4. Порядок сборки.

- Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
- Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
- Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.
1. Установить подпятники на бока шкафа (09.03, 09.04) и боковую опору (09.02) при помощи гвоздей 2*20мм.
 2. Между боков шкафа (09.03 и 09.04), при помощи мебельных стяжек, установить дно шкафа (09.05), цоколь (09.07) и полка (09.06).
 3. Между собранной конструкцией шкафа и боковой опорой (09.02), при помощи стяжек, установить столешницу (09.09), полку (09.10) и царги (09.14, 09.27).
 4. На собранную конструкцию положить дно верхнего яруса (09.01).
 5. К дну верхнего яруса прикрутить борта в/яруса (09.12, 09.26). Присоединить мебельными стяжками дно верхнего яруса к собранной нижней конструкции.
 6. В отверстия дна (09.01) вбить шканты 8*30мм и закрепить на них борта короткие (09.13). Соединить борта между собой стяжками.
 7. Прибить гвоздями 2*20мм задние щиты шкафа (09.22) и полки (09.23).
 8. С помощью саморезов 4*16мм установить петли на дверь (09.08). Навесить дверь на корпус шкафа. Отрегулировать. Установить ручку на дверь с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб.
 9. Между боков шкафа (09.03, 09.04) прикрутить саморезами 4*16мм на равном расстоянии штангодержатели и установить в них штангу для одежды.
 10. Прикрутить саморезами 4*16мм уголки №63 к царге стола (09.27) с внутренней стороны и столешнице (09.09).
- Закрыть все видимые стяжки декоративными заглушками.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%. Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

2. Комплектация

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
09.01	дно верхнего яруса	1844*834	1	база
09.02	боковая опора с отверстием	1344*832	1	база
09.03	бок шкафа левый	1344*814	1	цвет
09.04	бок шкафа правый	1344*814	1	цвет
09.05	дно шкафа	444*814	1	база
09.06	полка шкафа	444*296	4	база
09.07	цоколь	444*65	1	база
09.08	дверь	1276*474	1	цвет
09.09	столешница	1350*814	1	цвет
09.10	полка верхняя	1350*138	1	цвет
09.27	царга стола	1350*80	1	база
09.12	борт в/яруса прямой	1838*296	1	база
09.26	борт в/яруса с выбор.	1838*296	1	база
09.13	борт короткий	800*196	2	база
09.14	царга	1350*80	2	цвет
09.22	з/щит шкафа	1292*466	1	хдф
09.23	з/стенка полки	1370*650	1	хдф


3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	шкант березовый (8*30мм)	4
2	ручка-дуга 96мм с винтами	1
3	подпятник	7
4	шайба пластик.	2
5	гвоздь (2*20мм)	100
6	заглушка к стяжке	70
7	ключ шестигранный	1
8	петля накладная 110гр.	2
9	стяжка мебельная (7*50мм)	70
10	уголок №63	3
11	саморез (4*16мм)	26
12	штанга хром 440мм	1
13	фланец круглый	2
14	отбойник силиконовый (10*1.5мм)	2
15	винт (4*20)	2

Лестница угловая "ЛУ-10"

(габаритные размеры: 484*795*1356мм)

1. Схема

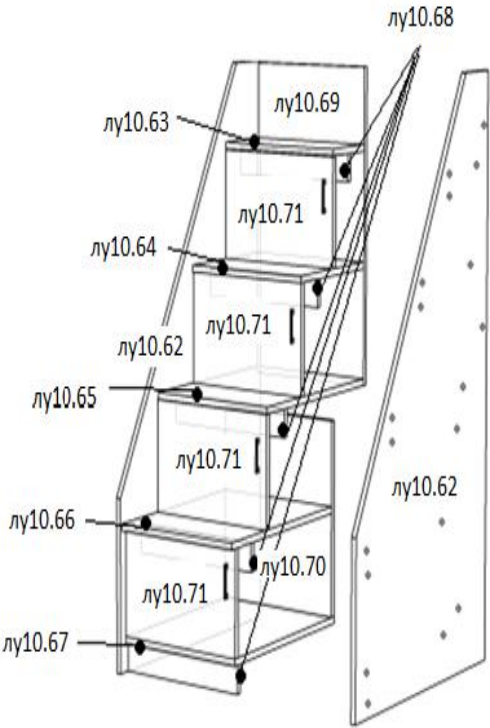

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Прикрутить к бокам лестницы (лу10.62) ступени (лу10.63,лу10.64,лу10.65,лу10.66), задние щиты (лу10.69 и лу10.70), царги (лу10.68) и дно (лу10.67).
Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники к бокам (лу10.62)..
Закрыть видимые стяжки заглушками.

Установка дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16мм.
Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 4*16мм, на нижние поверхности ступеней (л01.63,л01.64,л01.65,л01.66)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
лу10.62	бок	1354*790	2	база
лу10.63	ступень1	452*230	1	база
лу10.64	ступень2	452*430	1	база
лу10.65	ступень3	452*630	1	база
лу10.66	ступень4	452*630	1	база
лу10.67	дно	452*630	1	база
лу10.68	царга	452*65	5	база
лу10.69	задний щит верхний	452*732	1	база
лу10.70	задний щит нижний	452*535	1	база
лу10.71	дверь(комплектуются отдельно)	444*252	4	цвет

3. Фурнитура


№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	45
2	Заглушка	45
3	ключ шестигранный	1
4	Подпятник пластмассовый	4
5	Гвоздь 2*20	8

3А. Фурнитура для дверей (комплектуются отдельно).

1	петля вкладная	8
2	Ручка дуга, 96мм	4
3	Угол оцинкованный 16*16	4
4	Саморез 4*16	36
5	Шайба пластиковая	8
6	Винт (4*20мм)	8
7	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Тумба Л01 (габаритные размеры: 380*465*600мм)

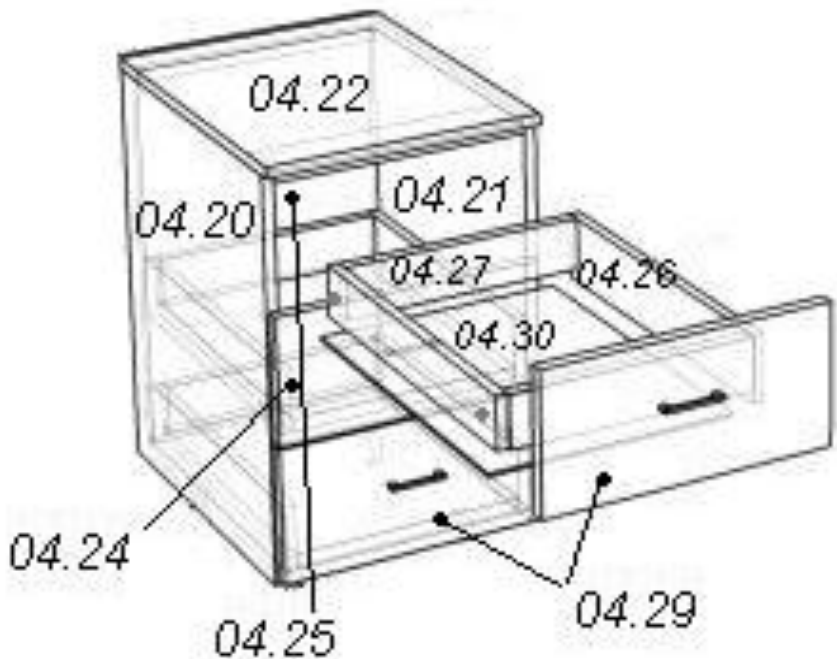

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка тумбы.

1. Установить направляющие для ящиков на бока тумбы (04.20 и 04.21) при помощи саморезов 3*12мм.
2. Соединить мебельными стяжками бока тумбы с дном (04.23), задним щитом (04.25) и царгами (04.28).
3. Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку (04.22) и притянуть ее саморезами 4*30мм через отверстия в царгах (04.28).
4. Перевернуть тумбу и прикрепить колесные опоры саморезами 4*16мм.
5. При помощи мебельных стяжек соединить бока ящиков (04.26) с торцами ящиков (04.27).
6. Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (04.30).
7. К собранным ящикам прикрепить ответные части выкатных направляющих саморезами 4*16мм.
8. Через сквозные отверстия в торце ящика (04.27) и фасада (04.24; 04.29) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад.
9. Установить ящики на направляющие тумбы. Установить декоративные заглушки.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали



№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
04.20	бок левый	518*446	1	база
04.21	бок правый	518*446	1	база
04.22	крышка верхняя	380*446	1	база
04.23	дно	380*446	1	база
04.24	фасад	376*180	1	база
04.25	задний щит	518*348	1	база
04.26	бок ящика	400*110	6	база
04.27	торец ящика	290*110	6	база
04.28	царга	348*65	2	база
04.29	фасад	376*180	2	цвет
04.30	дно ящика	398*320	3	хдф

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Винт 4*35	6
2	Гвоздь 2*20 толевый	42
3	Заглушка	40
4	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
5	Колёсная опора на площадке 40мм	4
6	Пакет с защелкой ПВД	2
7	Ручка дуга, 96мм (с 2-мя винтами)	
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	
9	Шайба пластиковая	
10	Саморез универсальный 4*16	
11	Саморез универсальный 4*30	
12	Саморез универсальный 3*12	
13	направляющие роликовые,400мм	
14	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Ящик выкатной Л-01, 2шт.

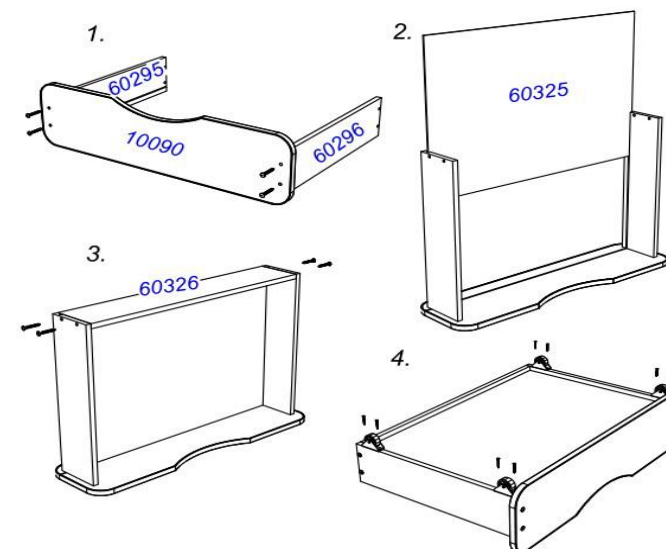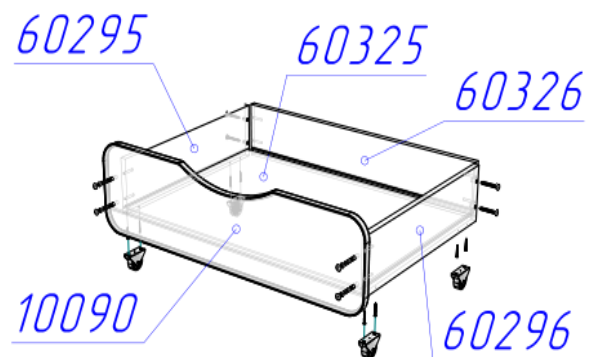

Спецификация на панели

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
60325	Дно ящика	2	780	534
60295	Стенка ящика L	2	536	140
60296	Стенка ящика R	2	536	140
60326	Стенка ящика задняя	2	766	140
10090	Фасал ящика	2	84	226

Фурнитура

Наименование	Кол-во
Заглушка для стяжки	16
Стяжка мебельная 7x50	16
Опора колесная прямоходная	8
Саморез 4*30	16