

Продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Срок службы – 5лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственность не несет.

В случае обнаружении недостатчи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течении гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Кровать интерьерная

Серия «ВЕНЕРА»



Комплектность элементов кровати							
№	Наименование			Количество			
1	Изголовье			1			
2	Царга передняя			1			
3	Боковая царга			2			
4	Центральная царга (ЛДСП) /идет только с ПМ			1			
5	Полы бельевого ящика /идет только с ПМ			1			
6	Кроватное основание (на схеме сборки не изображено)			1			
Комплектность фурнитуры для кровати с Подъемным механизмом							
№	Наименование	Эскиз	кол-во	№	Наименование	Эскиз	кол-во
[1]	Винт Потай (6x25)		30	[5]	Подпятник фетровый D=20		7
[2]	Саморез (3,5x16)		30	[6]	Уголок СК-1		2
[3]	Стяжка СК-2		4	[7]	Уголок № 508		2
[4]	Уголок мебельный		30				

Комплектность фурнитуры для Кровати без Подъемного механизма

№	Наименование	Эскиз	кол-во	№	Наименование	Эскиз	кол-во
[1]	Винт Потаи (6x25)		16	[2]	Уголок № 508		4

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ
ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, молоток-киянка. Сборку Рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия

- 1) По нижнему краю всех царг и изголовья кровати на расстоянии 30-50см друг от друга устанавливаются мебельные уголки [4] с помощью саморезов [2].
- 2) Изголовье №1 с боковыми царгами №3 соединяются с помощью уголков [7] и стяжкой СК-2 [3] при помощи винтов [1] (рис1).
- 3) Передняя царга №2 соединяется с боковыми царгами №3 с помощью уголков СК-1 [6] и стяжкой СК-2 [3], при помощи винтов [1] (рис5).
- 4) Соединяем царгу №4 с боковинами №3, через соединитель (рис2).
- 5) На предварительно установленные мебельные уголки [4] размещаются листы мдф №5.
- 6) Установить Подъемный механизм к боковым царгам №3, при помощи винтов [1] (рис1). Газ лифты устанавливаются в последнюю очередь сборки кровати.
- 7) Кроватное основание (далее КО) устанавливается на сложенный подъемный механизм, с помощью болтов М8х40. следуя «Инструкции для Подъемного механизма»
- 8) Установить газ лифты на Подъемный механизм согласно инструкции.
- 9) В местах соприкосновения КО с элементами кровати, необходимо наклеить Подпятник фетровый [5]. Инструкцию по сборке КО и Подъемного механизма см. в упаковке.

При варианте сборки Кровати без Подъемного механизма, для стяжки всех элементов кровати между собой используются уголки и винты из таб. «Комплектность фурнитуры для кровати без подъемного механизма. Далее собирается КО по инструкции и устанавливается внутри собранного каркаса.

СХЕМА СБОРКИ КРОВАТИ

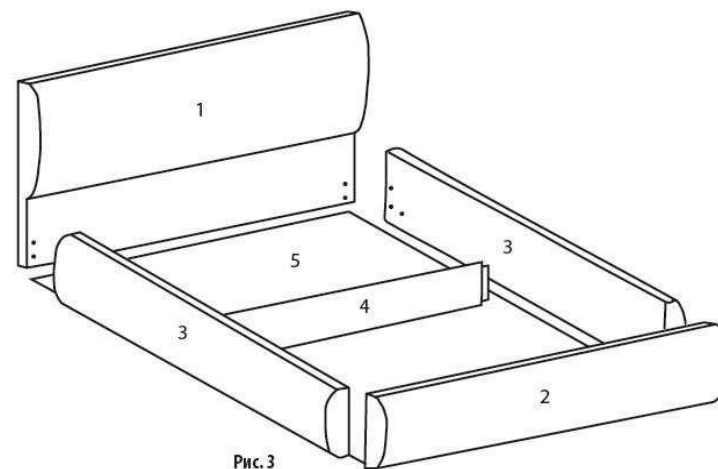


Рис. 3

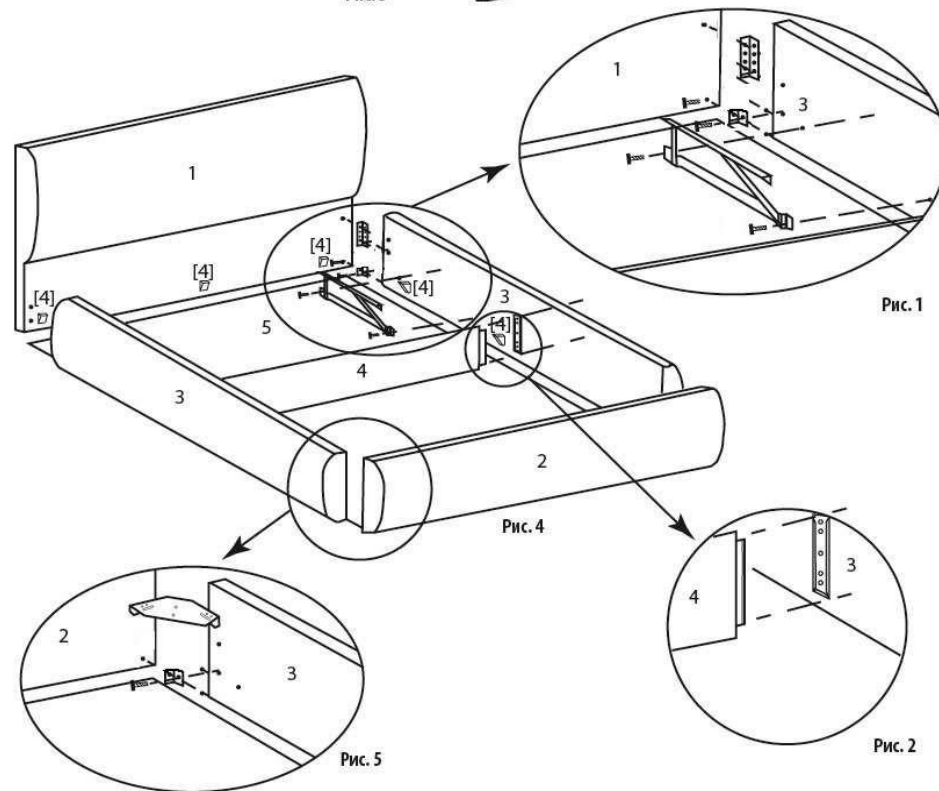



Рис. 1

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2

Подъемный механизм МП142.000.00.00

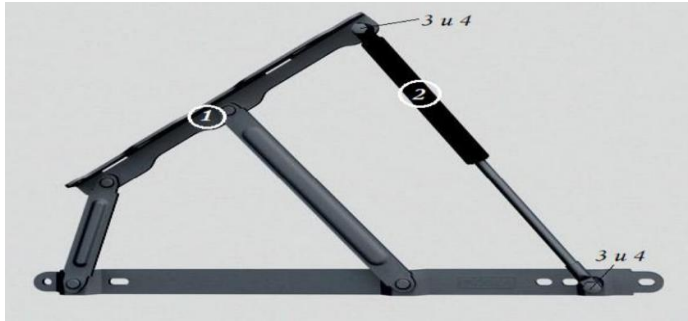

- | | |
|--|---|
| <p>1</p>  <p>МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ
ДЛЯ КРОВАТИ</p> | <p>Подъемный механизм МП 142 - 1 комплект (состоит из двух элементов, правый-1шт и левый-1шт).</p> <p>ВНИМАНИЕ!!!</p> <p>Не пытайтесь привести в действие механизм до того, как произведете его полную установку, а также до того, как разместите на кровати матрас.</p> |
| <p>2</p>  | <p>Газовая пружина - 2шт</p> <p>ВНИМАНИЕ!!!</p> <ul style="list-style-type: none">- положение пружины СТРОГО как на схеме (верх-низ);- не пытайтесь сжимать руками пружину. |
| <p>3</p>  <p>ИЛИ</p> | <p>ВНИМАНИЕ!!! Возможна поставка в 2-х вариантах:</p> <p>1-й Вариант - Гайка М6 самоконтрящаяся - 4шт</p> <p>2-й Вариант - Болт М8 - 4шт</p> |
| <p>4</p>  | <p>Шайба - 4шт</p> |
| <p>5</p>  | <p>Петля тканевая - 1шт.</p> <p>Крепится к ортопедической решетке для более удобного поднятия и опускания</p> |
| <p>6</p>  | <p>Матрасодержатель - 1 или 2 шт</p> <p>На кровати серии Венера - 2шт</p> <p>На кровати серии Меркурий - 1шт</p> |

*Перед началом сборки подъемного механизма, необходимо смазать подвижные соединения и места крепления газовых пружин силиконовой смазкой, после чего с наружных поверхностей удалить следы смазки насухо. Данную процедуру необходимо повторять периодически при необходимости.

*Сборка самого механизма заключается в том, чтобы прикрепить 1 газовую пружину 2 к левой половине механизма 1 и вторую газовую пружину 2 к правой половине механизма 1 при помощи гаек/ болтов 3 и шайб 4. Внимание!!! Газовая пружина крепится к механизму, в последнюю очередь сборки всей кровати. Очень важно расположить газовую пружину правильно, как изображено на схеме, так чтобы толстая часть пружины оказалась сверху, а тонкая внизу. Шайба является прокладкой между газовой пружиной и гайкой/болтом.

*Крепление рамы основания к подъемному механизму производится при помощи крепежных элементов из комплекта и имеющихся отверстий:

*Болт мебельный M8x40 - 4шт; Шайба 8 - 4шт; Гайка M8 - 4шт