

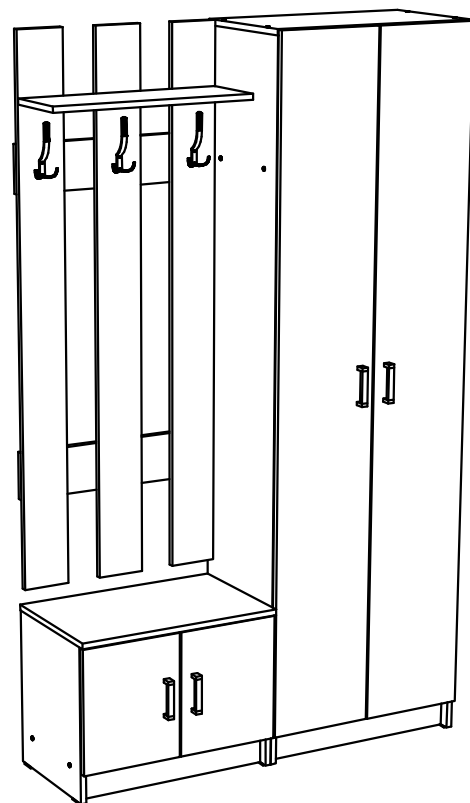
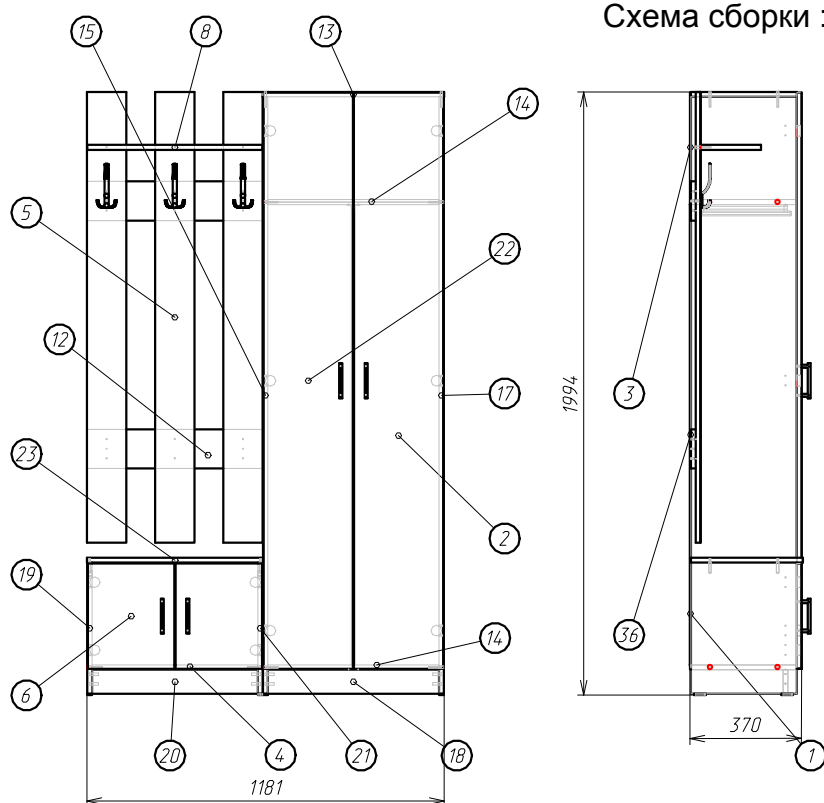
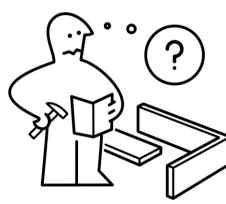


Схема сборки :

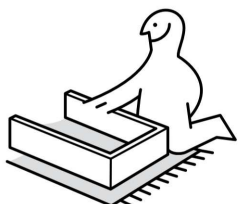

Детализировка :


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	ДВП задняя стенка	1	366	576
2	ДВП задняя стенка	2	1544	296
3	ДВП задняя стенка	1	362	596
4	Горизонт	1	548	349
5	Планка вертикальная	3	1490	120*
6	Дверь	2	348	286
8	Полка глухая	1	579	200
12	Планка горизонтальная	2	130	579
13	Крышка	1	600	350
14	Горизонт	2	566	349
15	Бок левый	1	1974	350
17	Бок правый	1	1974	350
18	Цоколь	1	80	566
19	Бок левый 2	1	434	350
20	Цоколь	1	80	548
21	Бок правый 2	1	434	350
22	Дверь	2	1905	295
23	Крышка 2	1	582	370
36	Планка соединить ДВП	1	1522	

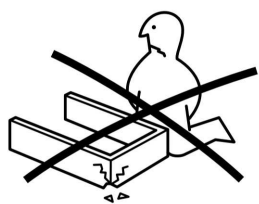


Фурнитура :


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
24		Ручка-скоба С-18 96мм	4
25		Петля для ДСП накладная тело петли №25т, ответная планка №25п	10
26		Стяжка Эксцентриковая шток №26ш, эксцентрик №26э	4
29		Подпятник (крепить гвоздем)	8
30		Евровинт 7х50	19
32		Шкант 8х30	8
33		Гвоздь 1,2х25	75
35		Крючок 3х рожковый	3
37		Штанга выдвигная 300мм	1
38		Ключ шестигранный	1
41		Заглушка самоклейка	16
42		Шуруп 4х30 к ручке	8
43		Шуруп 3,5х30	12
44		Шуруп 3,5х16	30
45		Евровинт 6,3х13 к петле	20

Шаг.1

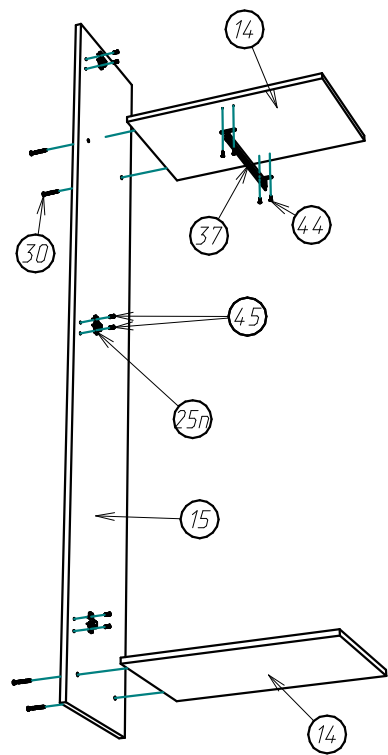


Шаг.2

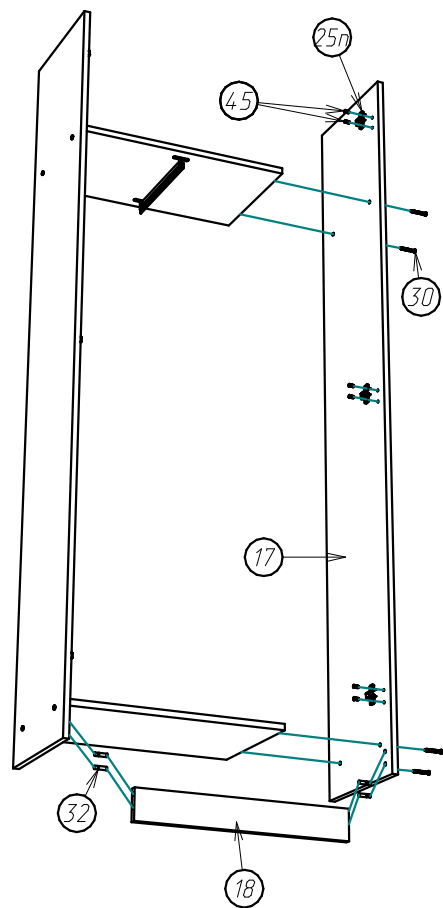


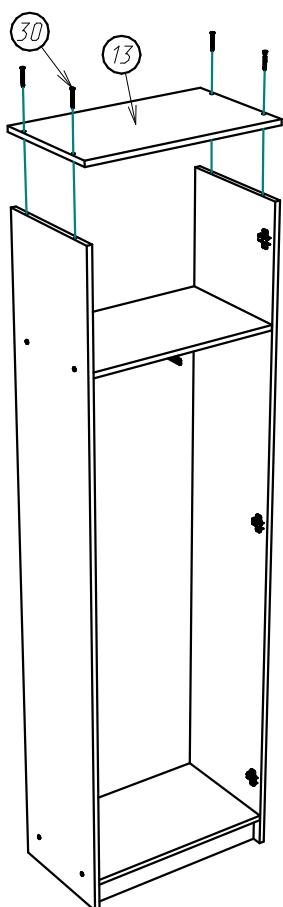


Шаг.3




Шаг.4

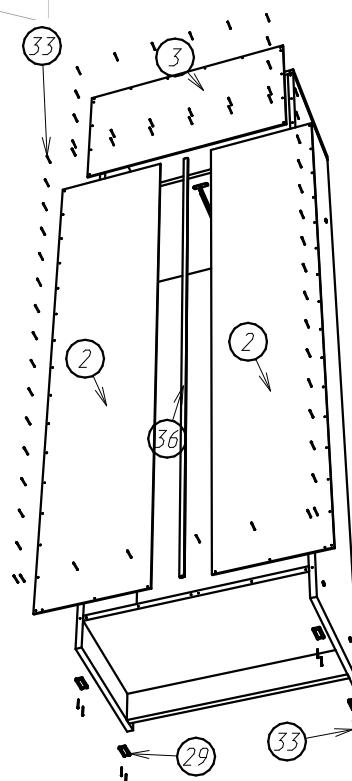

Установка тела петли :


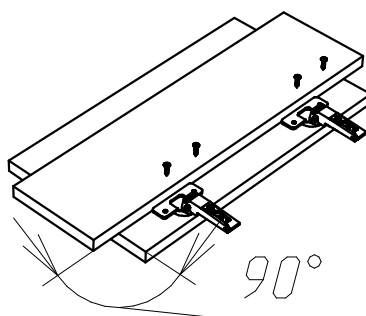


Шаг.5






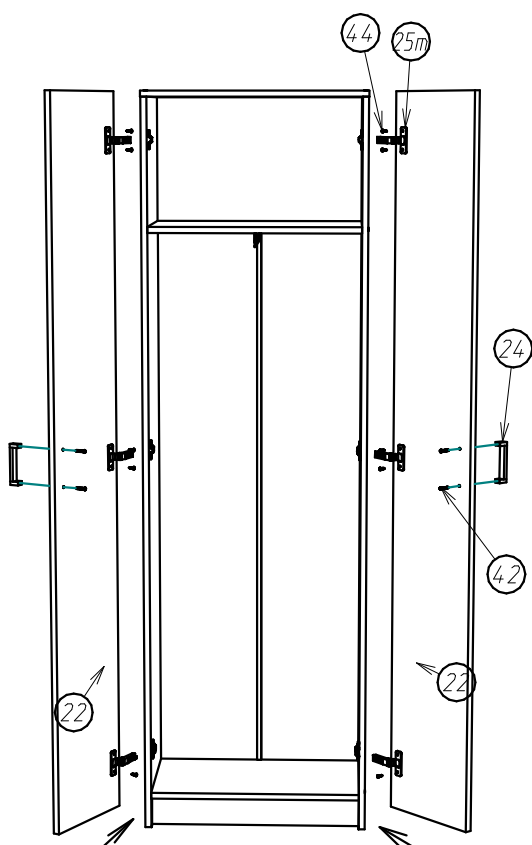



До сверловка отверстий под ручки:

- 1) Подложи брусок:
- 2) Сверло D4.5-5мм.

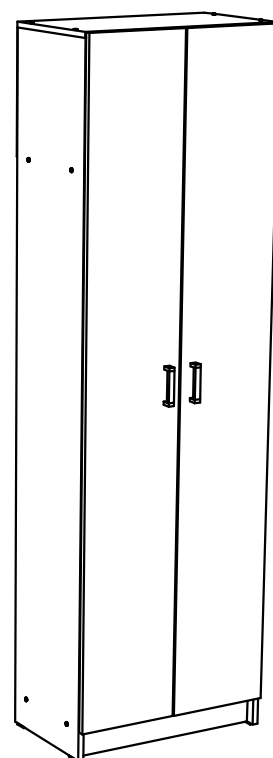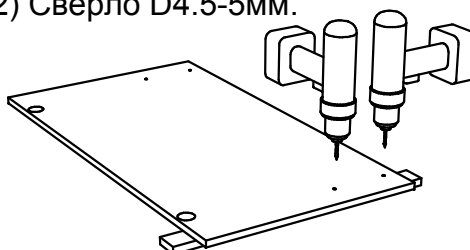


4.

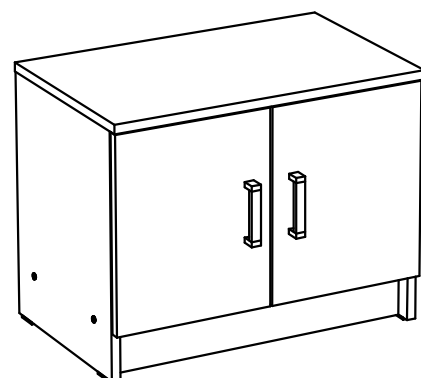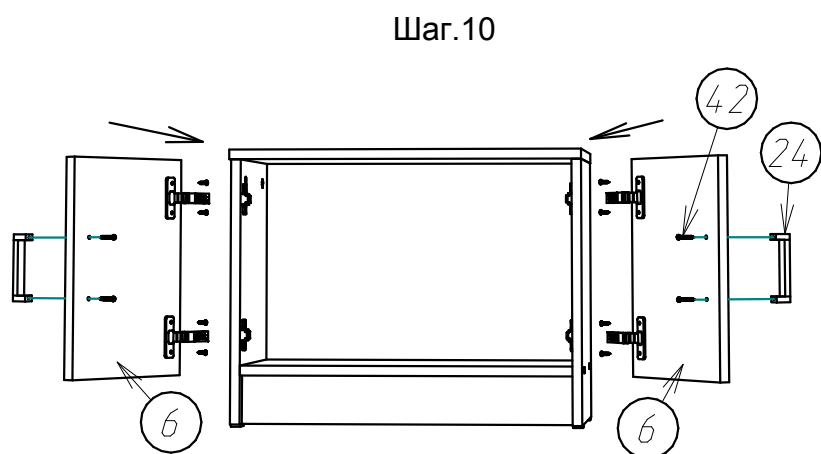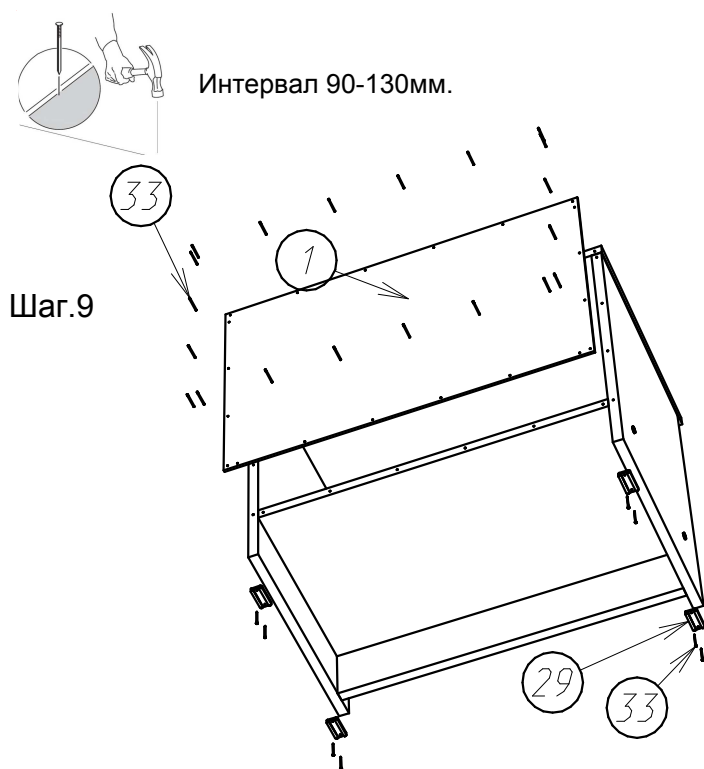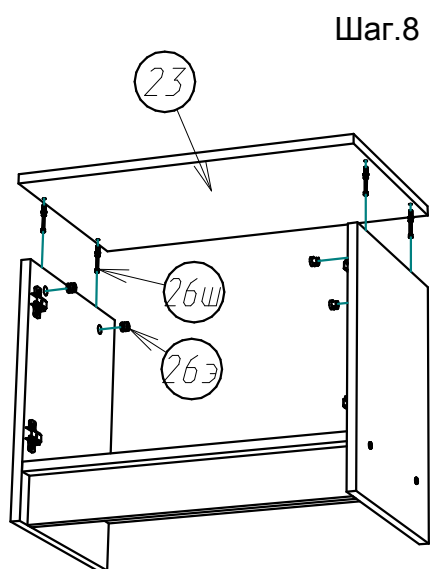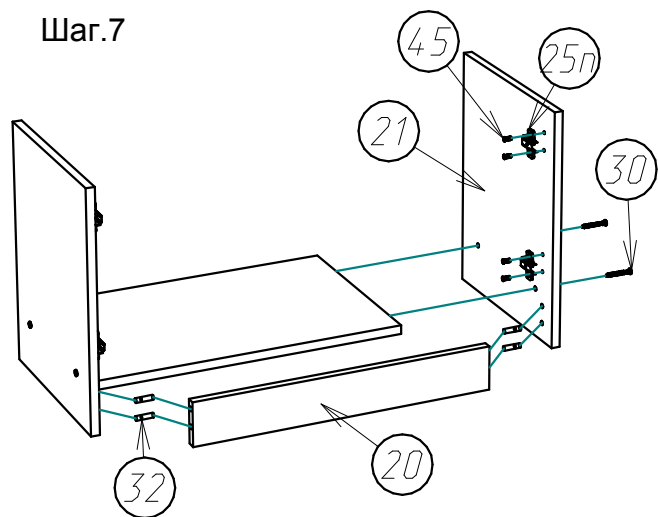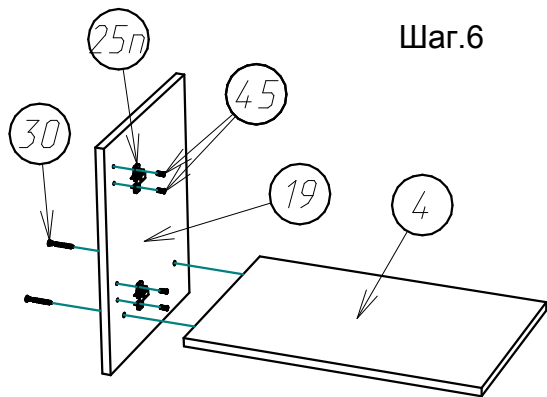


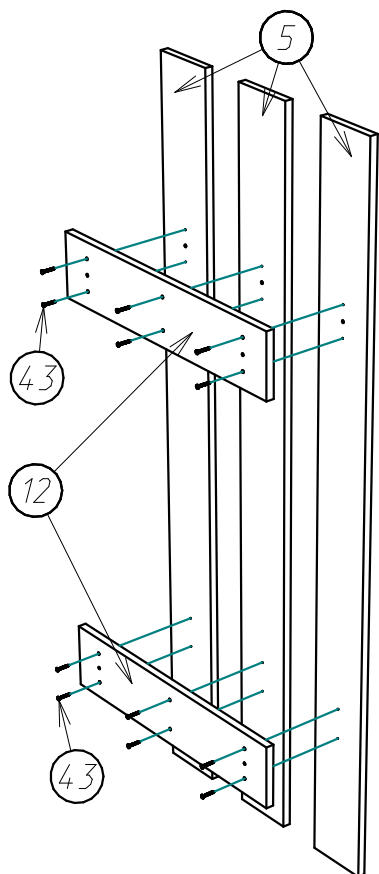

Шаг.11

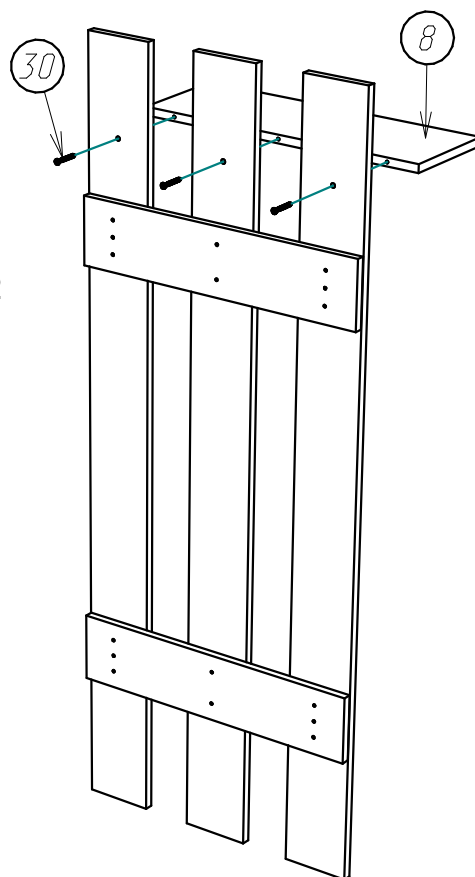

Шаг.12

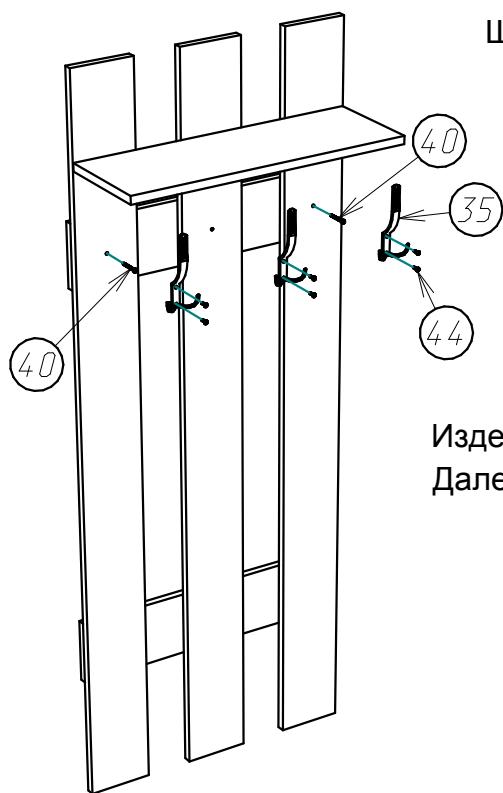

Шаг.13

Важно:

Крепление к стене подобрать
в зависимости от типа стены !

Изделие закрепить на стене.
Далее закрепить крючки.

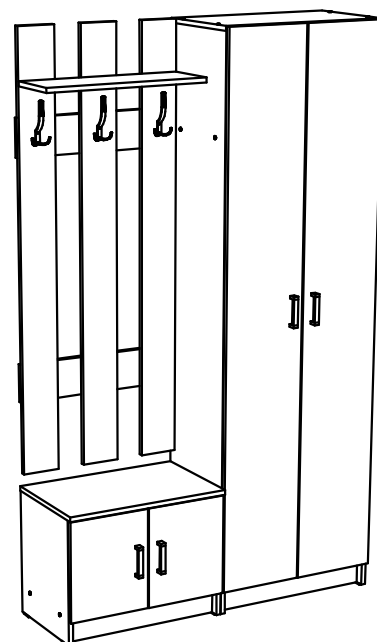


Схема регулировки фасадов (дверок) :

