


Кровать-чердак «МАЛЫШ - 6»


Внимание! Сборку кровати рекомендуется производить квалифицированными сборщиками.

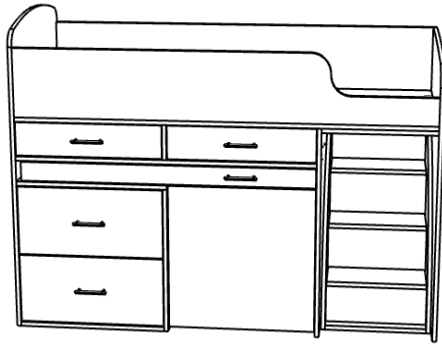

Конфермат		126	смягчитель удара		8	шайба для ручки		10
Подпятник		8	полкодержатель		4	винт для ручки		10
Заглушка		81	Гвозди		20	ручка		5
Заглушка под эксцентрик		3	ролик прямоходный		6	ключ		1
Саморез x16		88	Стяжка межсекционная		2	штангодержатель		1
Саморез x16 блест		27	Саморез x25		6	штанга круглая		1
петля накл		10	стяжка эксцентрик		19	направляющие ролик		4
опора колесная d-40		4						

№	наименование	длина	ширина	кол-во
1	Бок кровати	1136	732	1
2	Вертикаль тумбы	534	732	1
3	Горизонт тумбы	584	732	1
4	Горизонт тумбы	568	150	2
5	бок тумбы	514	450	2
6	горизонт тумбы стола	466	450	1
7	монтажка тумбы стола	80	300	2
8	столешница	1130	534	1
9	ограничитель стола	70	1130	1
10	горизонт	1152	732	1
11	вертикаль	127	732	1
12	вертикаль	770	732	1
13	дно	1600	732	1
14	бок-2 кровати	1036	732	1
15	монтажка	150	432	1
16	перило переднее	250	1600	1
17	перило заднее	250	1600	1
18	Фасад стола глухой	530	562	1
19	монтажка-стопор лестницы	432	40	1
31	бок ящика тумбы	400	170	4
32	задняя панель ящика тумбы	510	170	2
33	Донный усилитель ящика тум.	510	80	4
34	бок ящика	400	90	4
35	задняя панель ящика	510	90	2
36	фасад ящика	564	122	2
37	фасад ящика тумбы	254	564	2
38	дно ящика (двп)	518	392	4
39	монтажка	568	150	1
40	полка	298	498	1
42	монтажка	1152	77	1
41	Фасад стола	492	328	1


Производим сборку кровати:

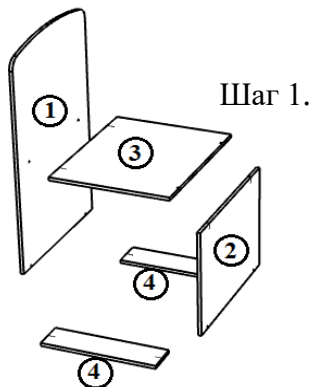

Шаг 1.

Сборка тумбы

- К боку №1 и вертикале №2 (где наметки) с помощью блестящих саморезов крепим роликовые направляющие.
- С помощью конфермата соединяем детали №1, 2, 3, 4.
- К деталям №1 и 2 снизу крепим подпятник с помощью гвоздей.


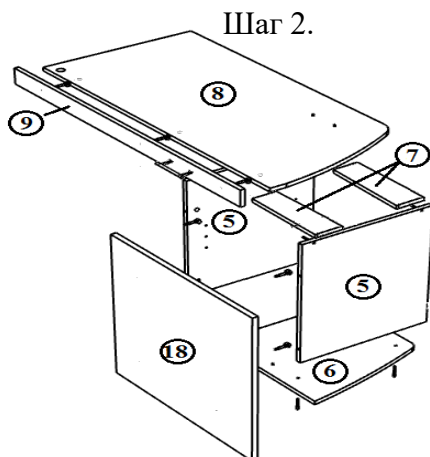


Шаг 2.

Сборка стола


- Соединяем детали №5, 6, 7 с помощью конферматов.
- В отверстия детали №18 заворачиваем шток эксцентрика. Соединяем деталь №18 с боками №5. В круглые отверстия деталей №5 устанавливаем бочонок эксцентрика, затягиваем.
- Крепим ручку к детали №9.
- С помощью эксцентриковой стяжки соединяем детали №8 и 9.
- Саморезами 16мм крепим к дет.№6 колёса d-40 (4шт).

- Под столешницей №8 крепим ролик прямоходный, согласно рисунку

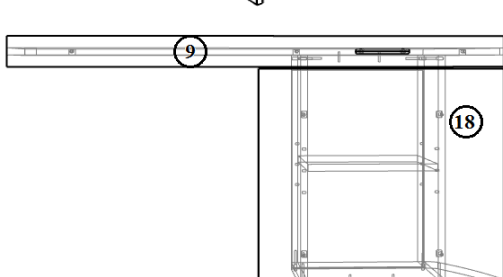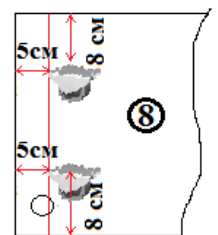


- Выравниваем по вертикале детали №9 и 18.
- Саморезами 25 мм через дет.№7(снизу) крепим столешницу.

Шаг 3 Крепление столешницы

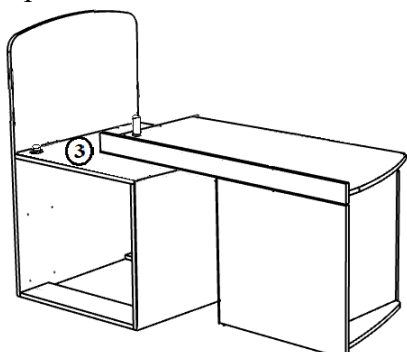


- На горизонт тумбы №3 (шаг 1) крепим блестящими саморезами фланец для штанги.
- устанавливаем в столешницу штангу и закрепляем во фланце

Шаг 4

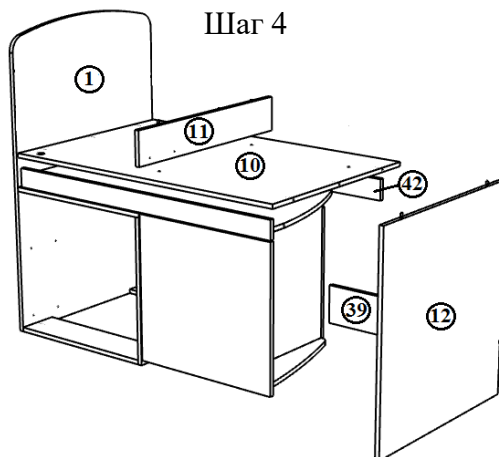


- К деталям №11 и №12 блестящими саморезами крепим роликовые направляющие
- Скрепляем детали №10 и 11, затем крепим №42
- Крепим полученное к бокам №1 и 12
- Закрепляем деталь №39

Шаг 5

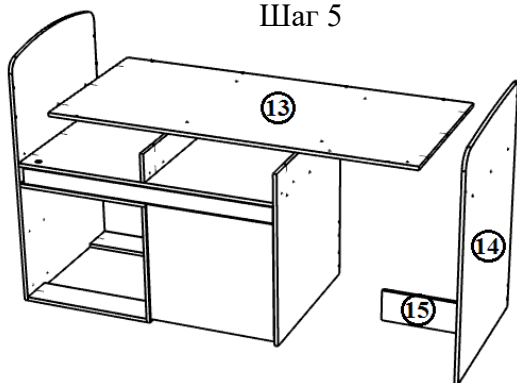


- Устанавливаем дно кровати №13.
- Крепим бок кровати №14 и монтажку 15

Шаг 6

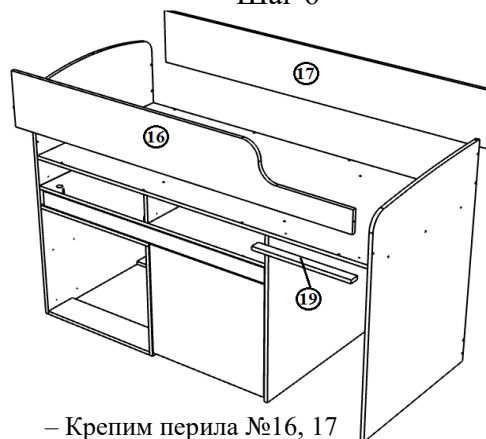

- Крепим перила №16, 17
- Далее, с помощью межсекционной стяжки закрепляем стопор лестницы №19


Шаг 7 Сборка лестницы

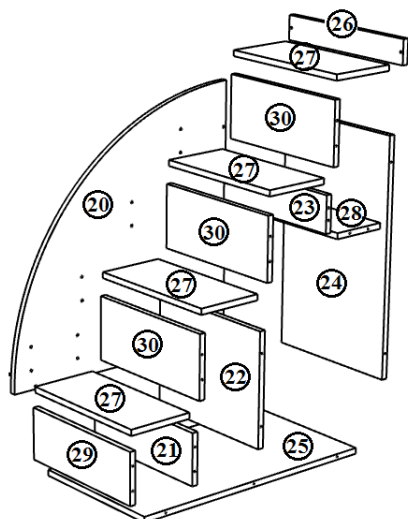

- К боку лестницы №20 крепим детали 24,25
- Далее, крепим монтажки №21, 22, 23 и горизонт №28
- Крепим второй бок №20
- К ступеням №27 крепим саморезами петли
- Крепим саморезами ступени к монтажкам №21, 22, 23 и задней стенке №24
- Затем устанавливаем снизу переднюю стенку №29, и поднимаясь выше крепим №30
- Крепим упор №26
- на дно лестницы саморезами крепим ролик прямоходный.

№	Лестница	длина	ширина	Кол-во
20	бок лестницы	724	710	2
21	монтажка	139	384	1
22	монтажка	310	384	1
23	монтажка	100	384	1
24	задняя стенка	652	384	1
25	горизонт лестницы	384	710	1
26	монтажка-упор	416	67	1
27	ступень	380	181	4
28	горизонт	384	150	1
29	передняя стенка	139	384	1
30	передняя стенка	171	384	3

Шаг 8 Сборка ящиков

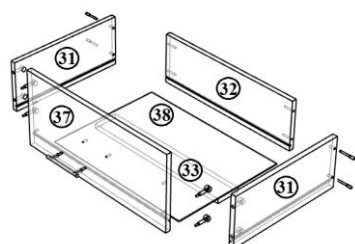

- Собираем ящики тумбы:
- К бокам №31 крепим ширину №32, донный усилитель №33
- В паз вставляем дно ящика №38 (двп)
- Саморезами 16мм (черными) крепим к бокам роликовые направляющие.
- В фасады ящика вкручиваем шток эксцентрика, устанавливаем фасад, закрепляем эксцентрик.
- Ящики над столом собираем аналогично: бок №34 + ширина №35, в паз двп №38, закрепляем фасад №36

Навешиваем фасад ящика стола, устанавливаем полку №40. Устанавливаем ящики на место.