
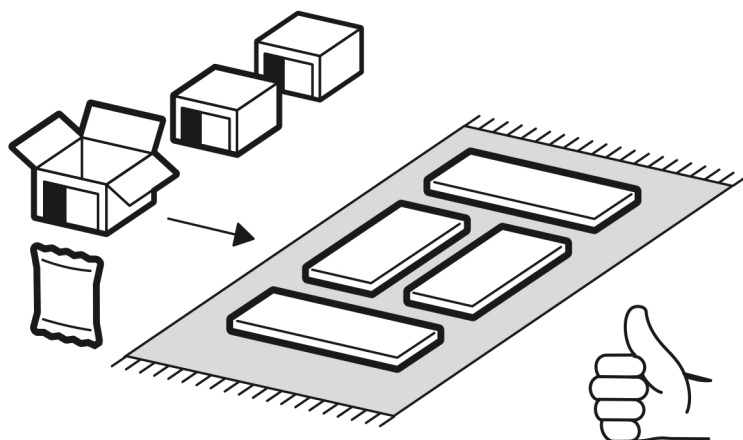
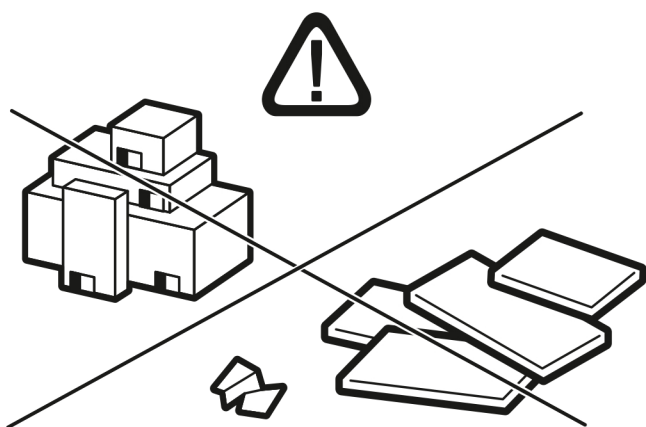
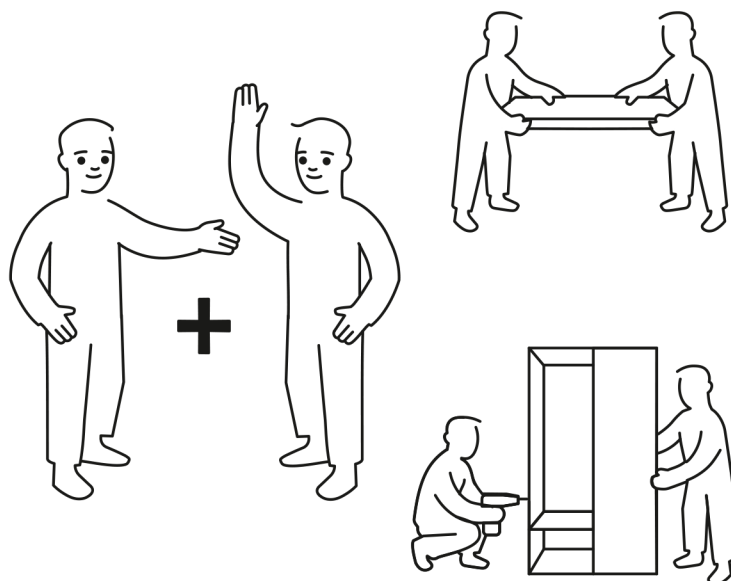












НАККИ Пенал ПО-400 NAKKI Wardrobe PO-400

		
400	2200	400

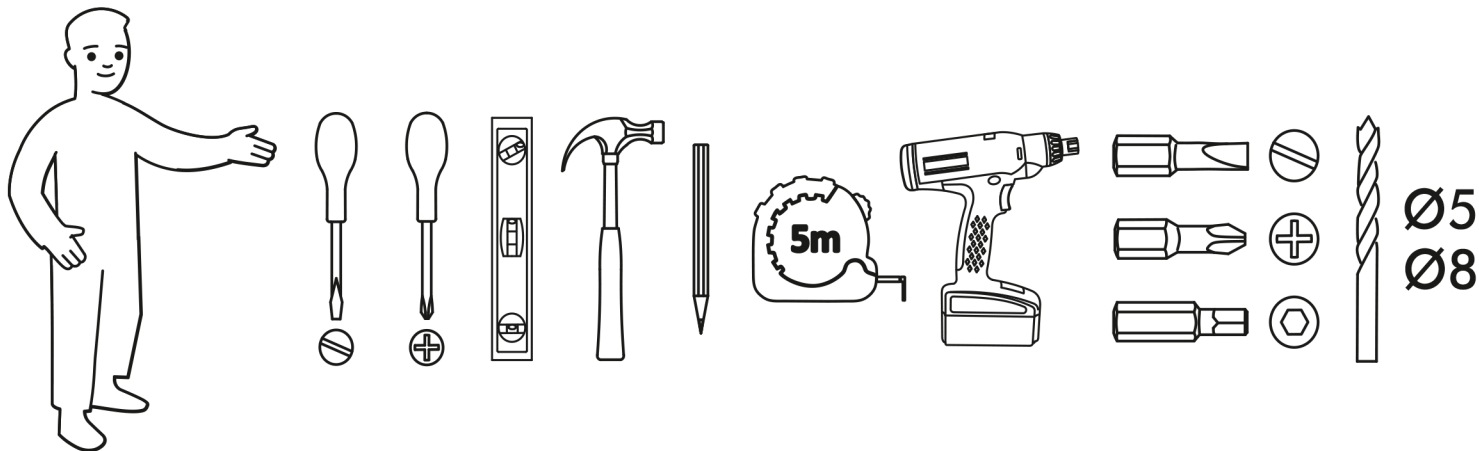

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

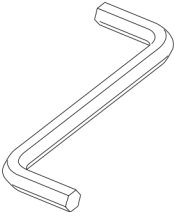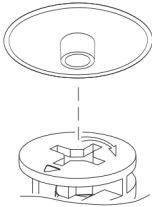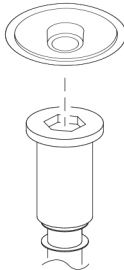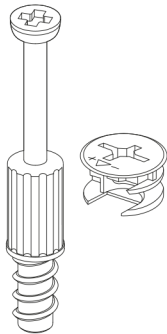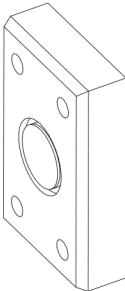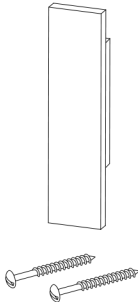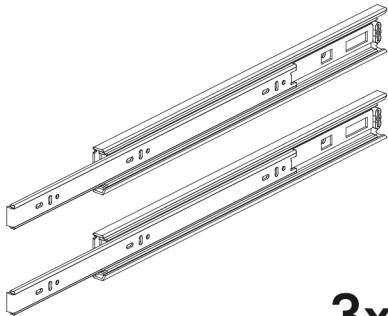
6,3x50						1,6x25	3,5x16
							
22x	1x	12x	22x	6x		70x	32x
			350mm				
4x	14x	3x					

1 2 3	AI		<	
---	----	---	--	--




Diagram 3 illustrates the final step of the assembly: mounting the four corner brackets. A callout shows a bracket being secured to the base plate with two screws, with dimensions of 20mm indicated. The main diagram shows four such brackets being mounted to the corners of the base plate, labeled with a circled '3'.

4

3.

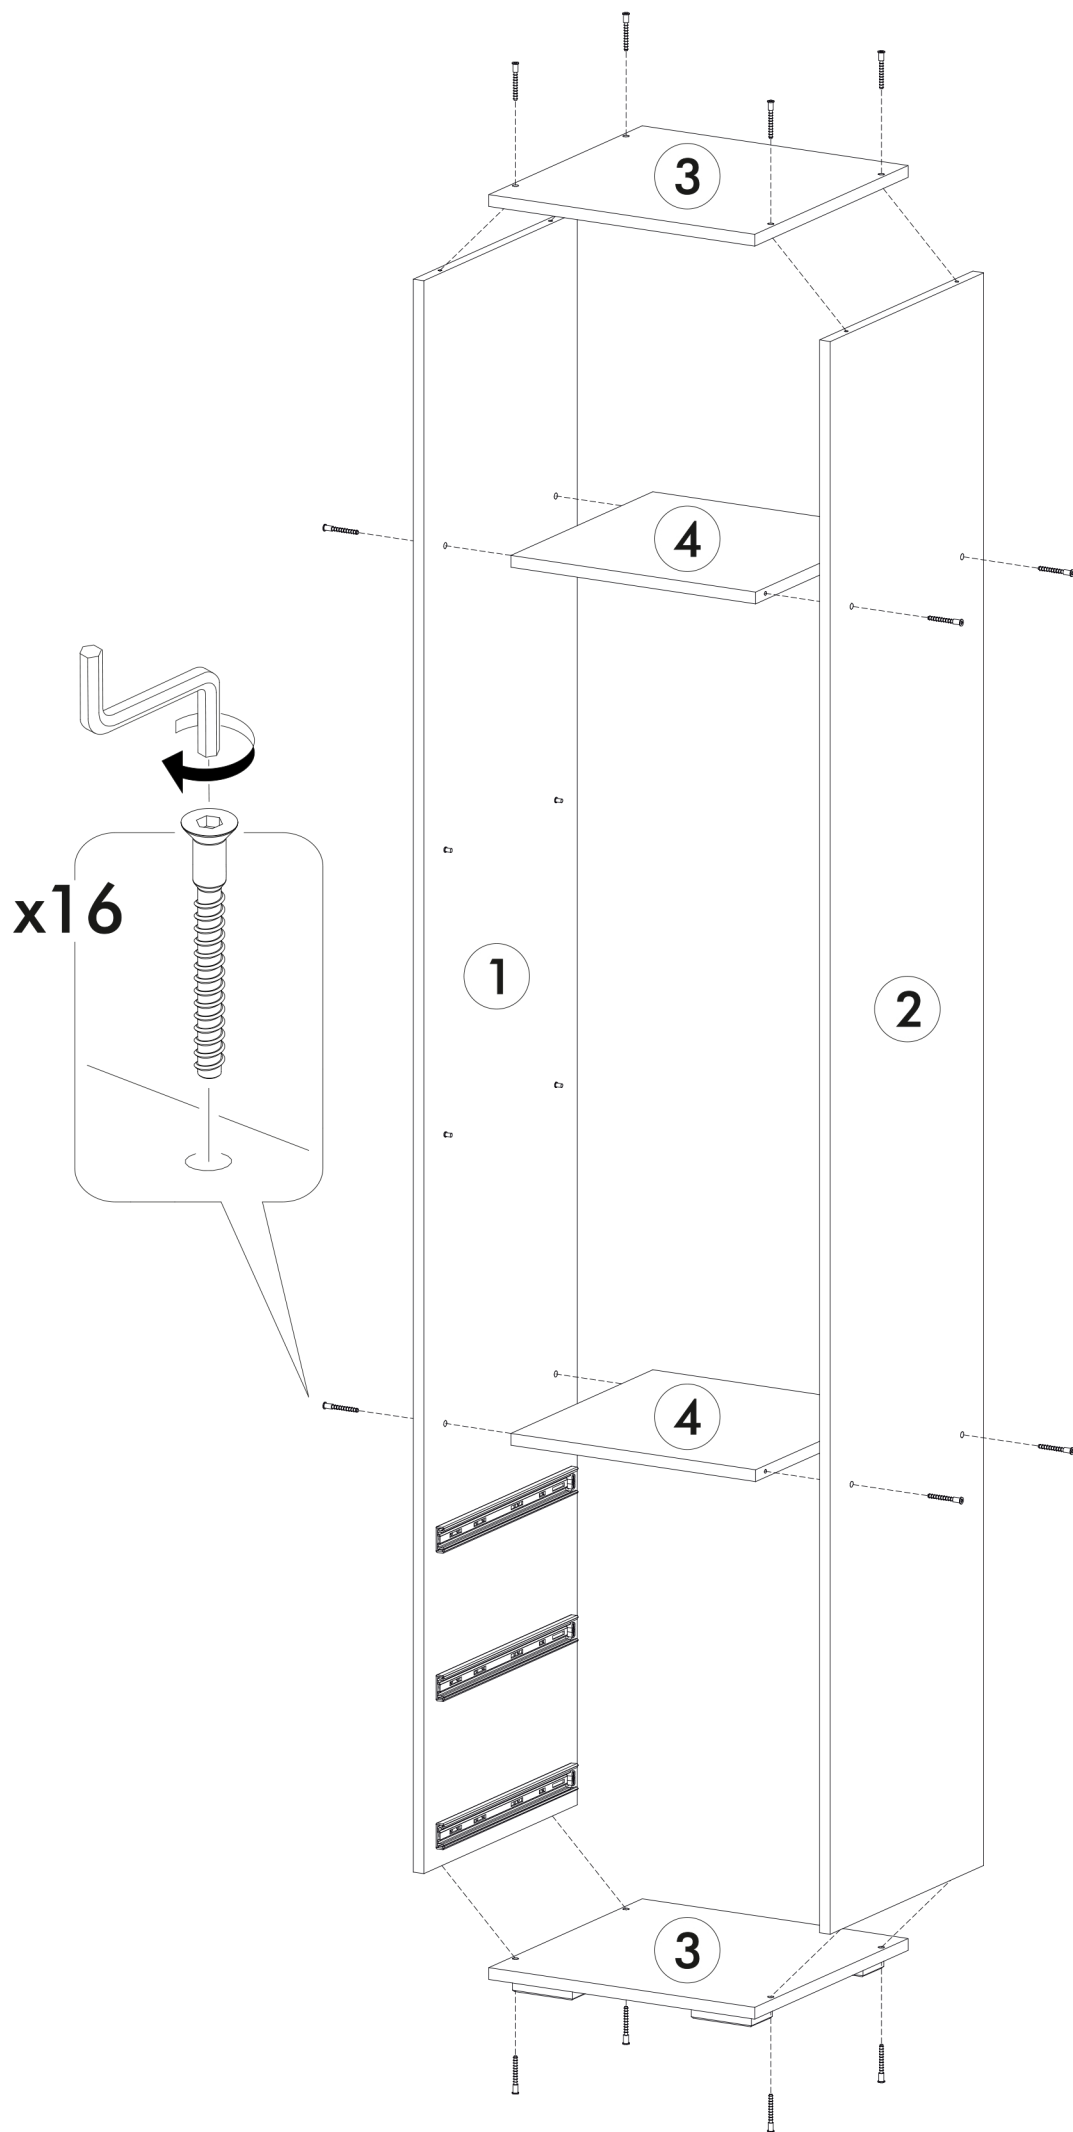


4.

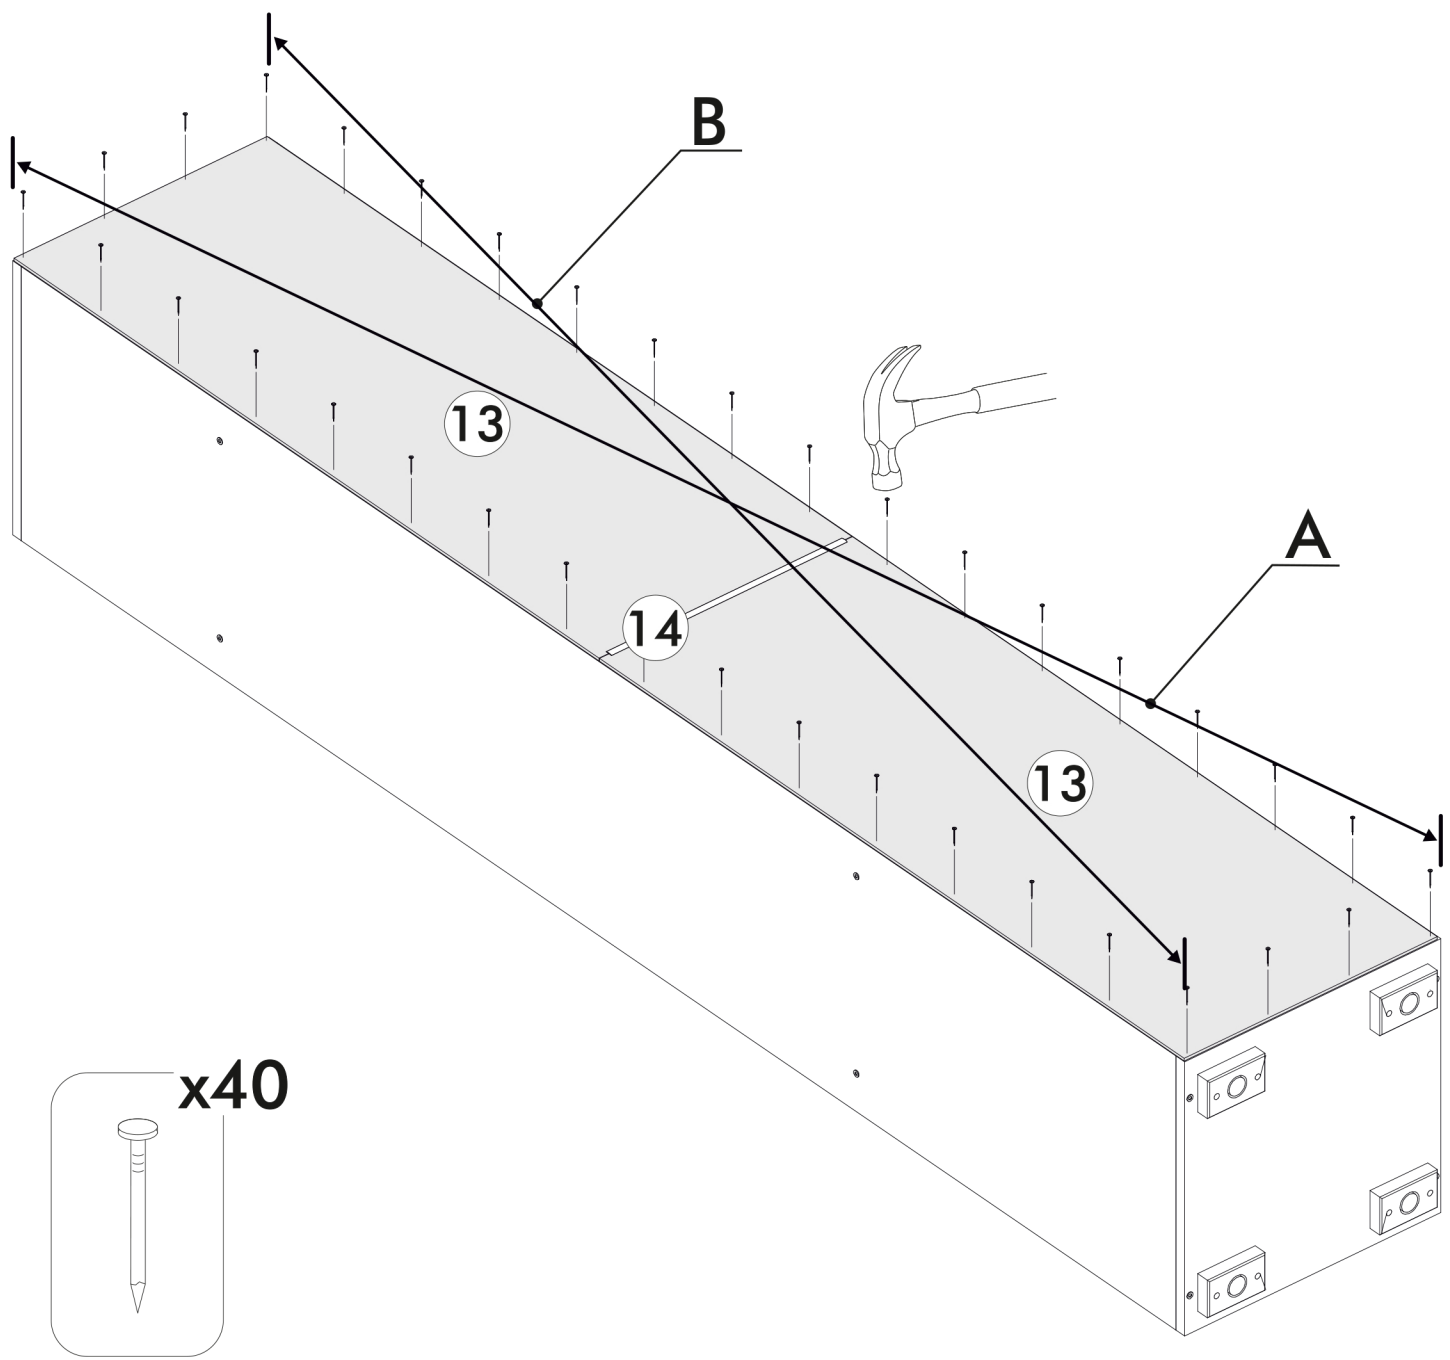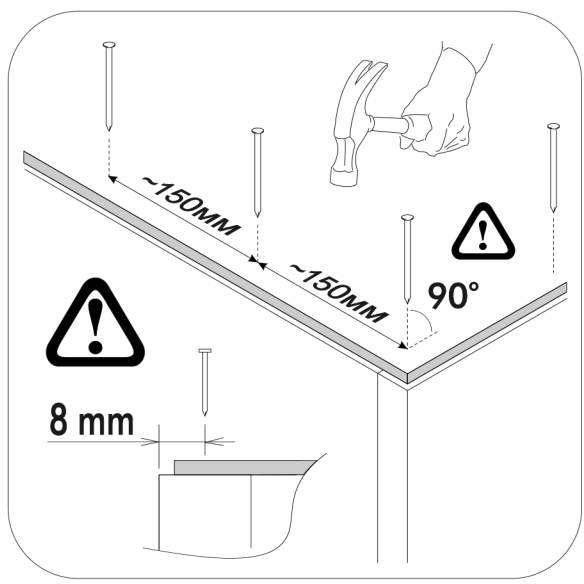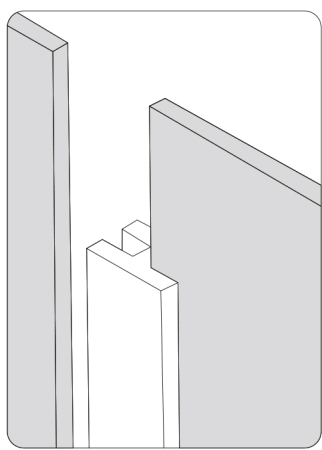




5.

x3

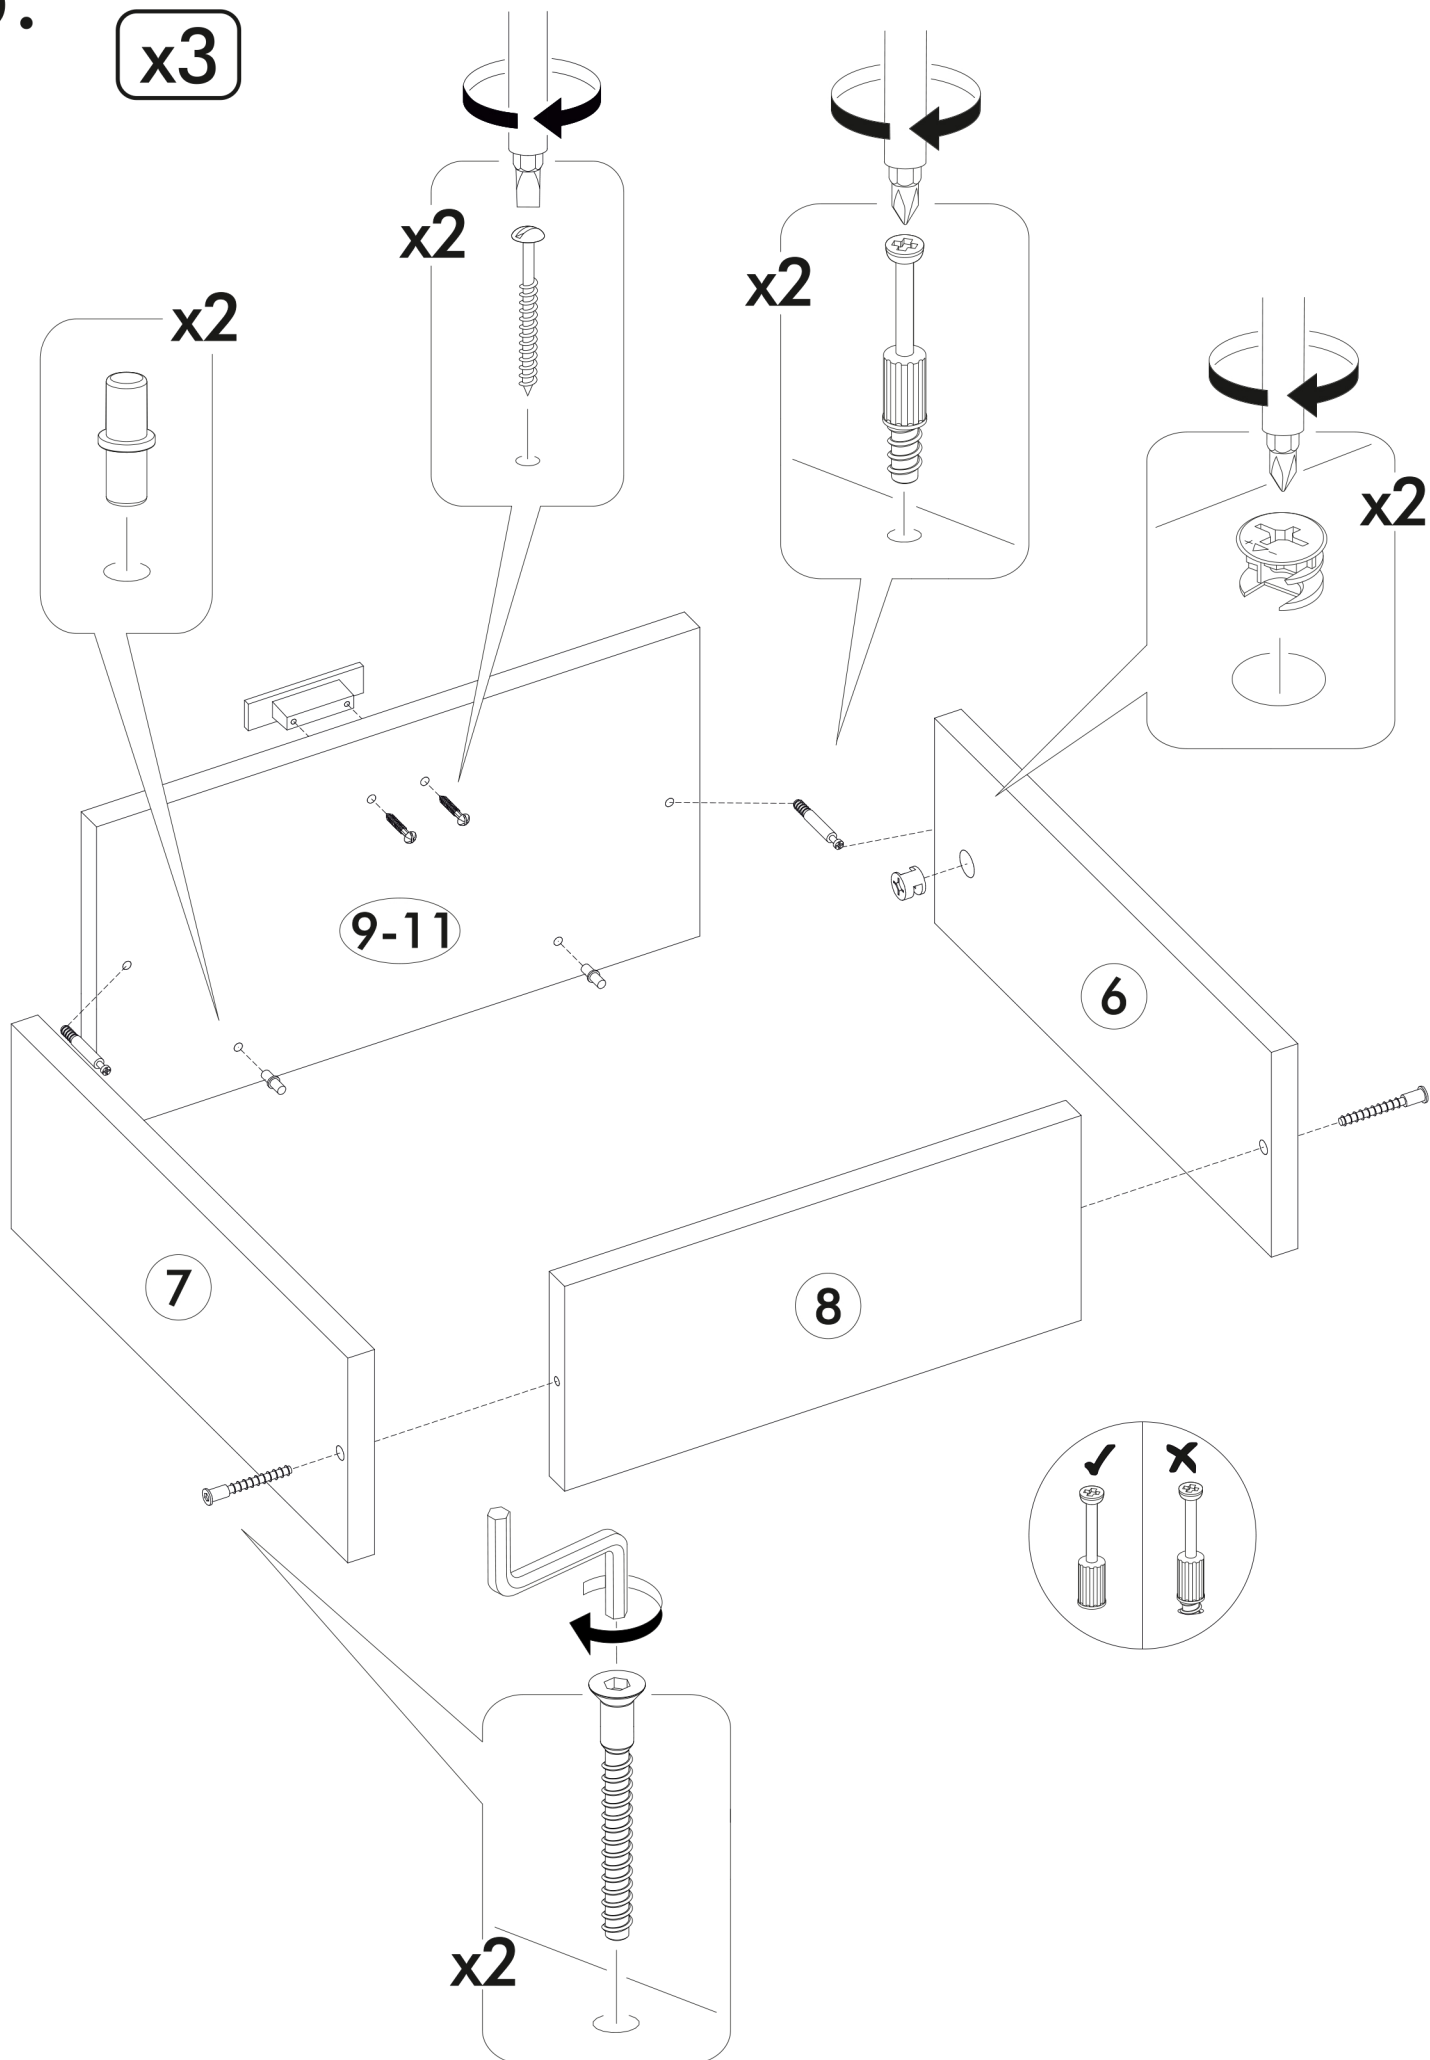


6.

x3

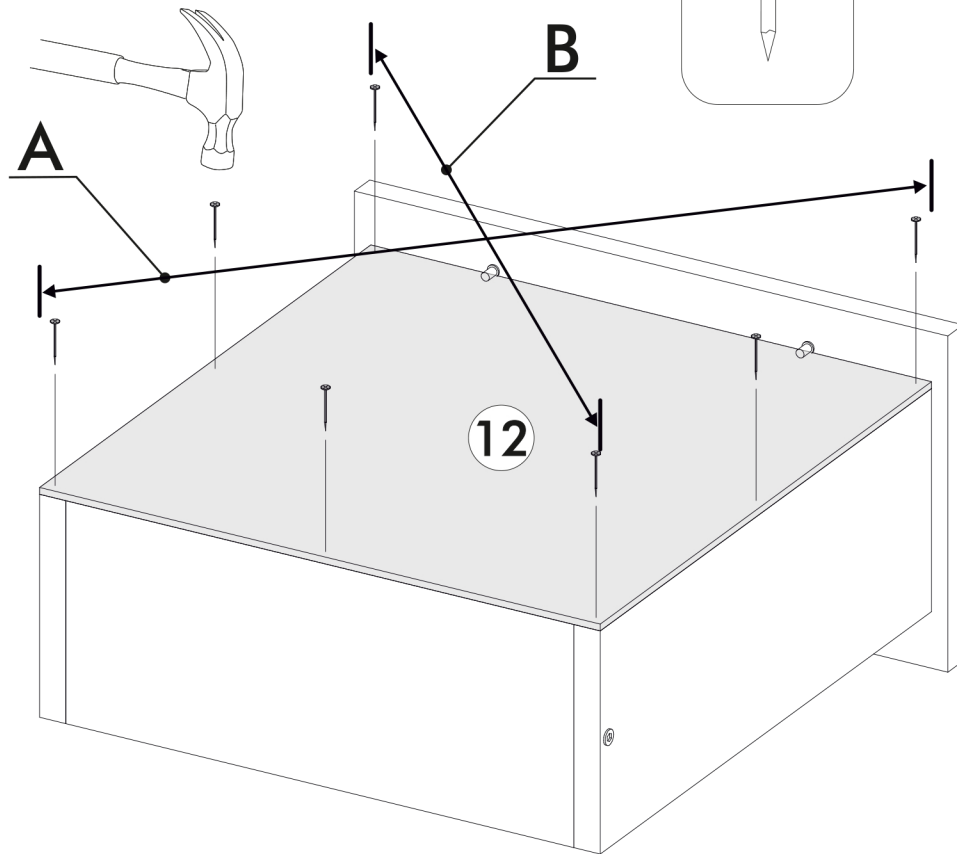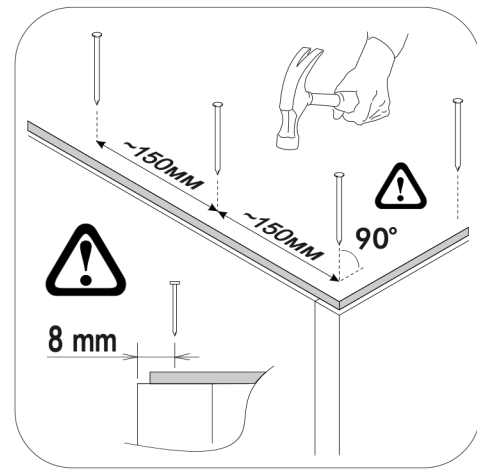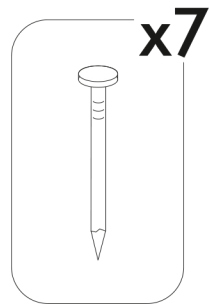

7.

x3

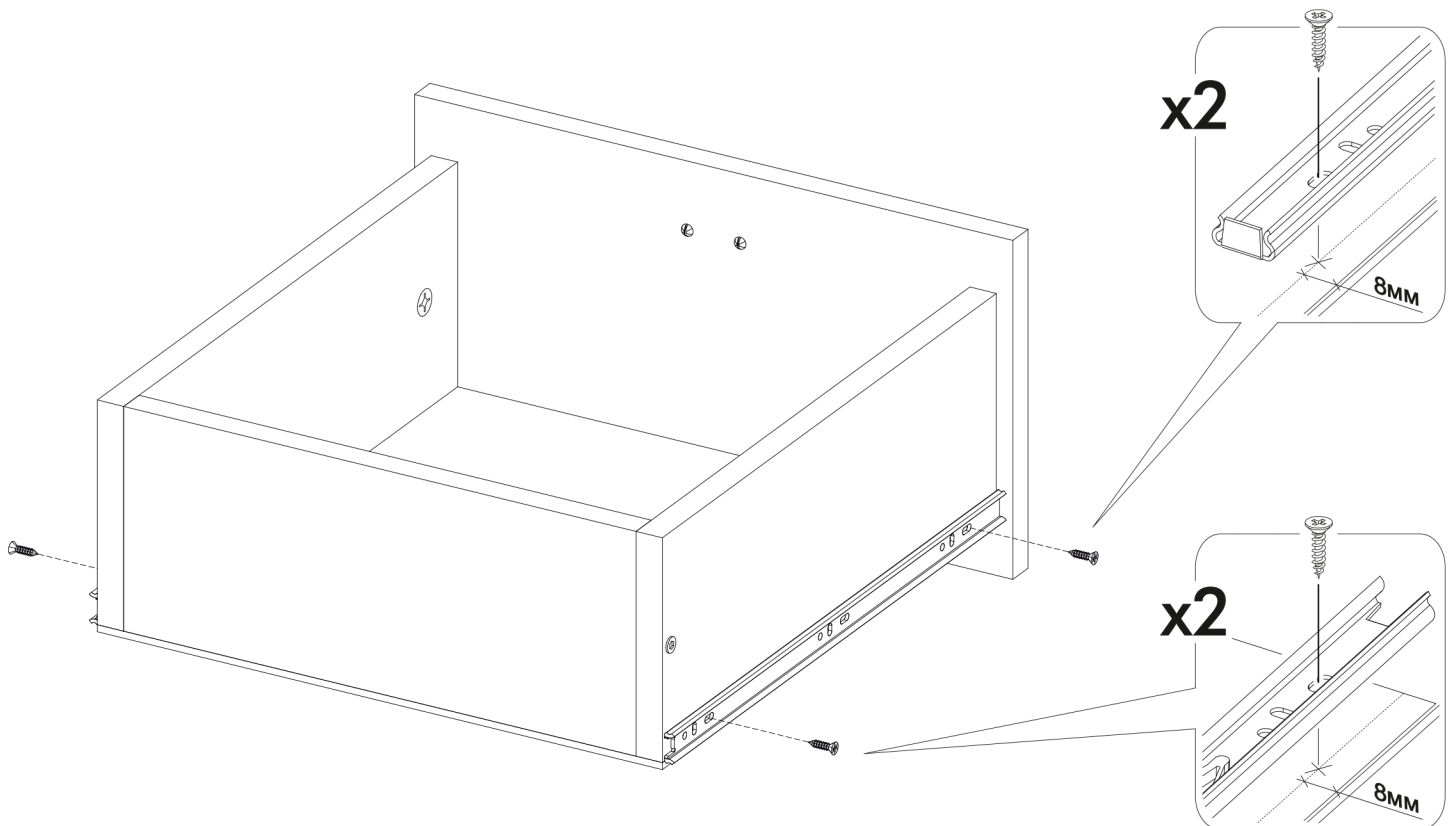

8.

