

Схема сборки кровати "ПИОНЕР"




Шкаф

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок	1350	816	1
2	Бок	1350	420	1
3	Передняя стенка	1350	420	1
4	Задняя стенка	1350	800	1
5	Вертикаль	1268	384	1
6	Горизонт	800	800	2
7	Горизонт/полка	384	284	4
8	Цоколь	580	50	1
9	Цоколь-монтажка	754	50	1
10	Фасад шкафа	1294	562	1


Сборку шкафа начинаем производить в горизонтальном положении:

- К нижнему горизонту №6 крепим бок №1, далее верхний горизонт №6 (с отверстиями), заднюю стенку №4 и вертикаль №5
 - Крепим цоколь №8, №9
 - Далее бок №2 и переднюю стенку №3
 - К деталям №1, №2, №3, №4 с помощью гвоздей крепим подпятники
- Устанавливаем шкаф в вертикальное положение.

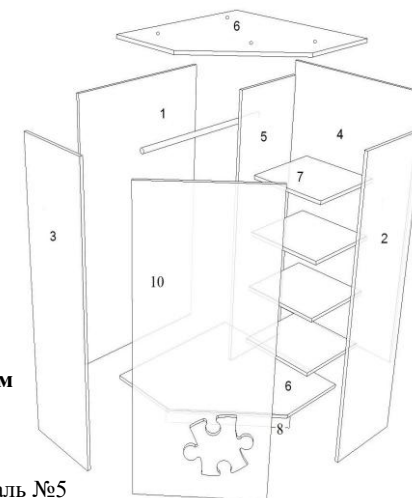

Стол

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Столешница	1100	880	1
2	Задняя стенка	720	634	1
3	Бок	720	420	1
4	Полка угловая	350	384	1
5	Бок тумбы	720	400	2
6	Горизонт	368	400	2
7	Цоколь	368	50	1
8	Ширина ящика	310	100	3
11	Глубина ящика	350	100	6
9	Монтажка	368	80	2
10	Фасад ящика	164	396	3
12	Двп задняя стенка	398	668	1
13	Двп дно ящика	320	344	3

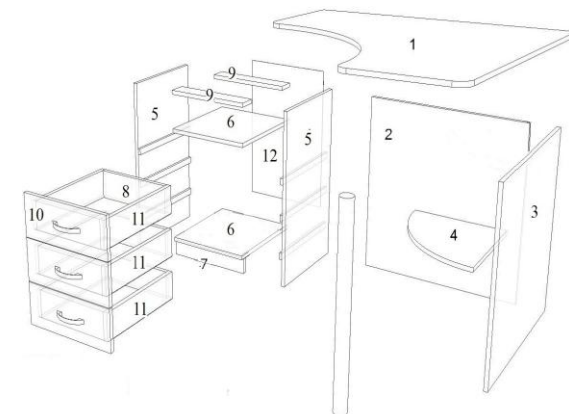

- Собираем тумбу стола: к бокам тумбы №5 с помощью саморезов х16мм крепим направляющие роликовые 350мм
- Затем к бокам №5 крепим горизонты №6, монтажки №9 и цоколь №7.
- Крепим к бокам №5 с помощью гвоздей подпятники.
- Далее, к собранной тумбе крепим зад.стенку №2 и бок №3. Крепим полку угловую №4
- Устанавливаем столешницу, и закрепляем её с помощью уголков 20х20 (в углу к деталям №2 и №3), и с помощью саморезов х25мм через монтажки №9 изнутри тумбы.
- Собираем ящики стола: №11 + №8, затем в паз вставляем двп №13 и закрепляем с помощью эксцентриковой стяжки фасады №10. Крепим саморезами х 16мм направляющие роликовые.
- Приколачиваем заднюю стенку №12, крепим с помощью саморезов х16мм ножку стола.

Сборку мебели рекомендуется производить квалифицированными специалистами, не менее двух человек!

Сборку производим не затягивая того конферматы, по окончании сборки, затягиваем их до конца.

Инструмент для сборки мебели:




Перечень используемой фурнитуры:

Фурнитура	Кол-во	Фурнитура	Кол-во
ключ шестигранный	1	стяжка межсекционная	6
конфермат 7x50мм	187	петля угловая	2
заглушка	100	уголок крепежный 20x20	8
саморез 3,5x16мм	92	ручка-скоба	8
саморез 25мм	4	винт для ручки	16
саморез 32мм	4	штанга овальная	1
гвоздь 2x20мм	50	штанга круглая	1
подпятник	16	штангодержатель овальный	2
стяжка эксцентриковая + саморез	12	штангодержатель круглый	2
роликовые направляющие L-300мм	3	полкодержатель	16
		ножка стола	1
		роликовые направляющие L-350мм	3

Стойка

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Горизонт угловой	368	368	3
2	Двп задняя стенка	612	698	1
3	Бок	614	384	1
4	Бок	614	368	1
5	Бок	614	140	2
6	Бок	614	136	2
7	Горизонт	664	136	2
8	Вертикаль	582	135	1
9	Полка	448	136	2
10	Полка	200	136	1

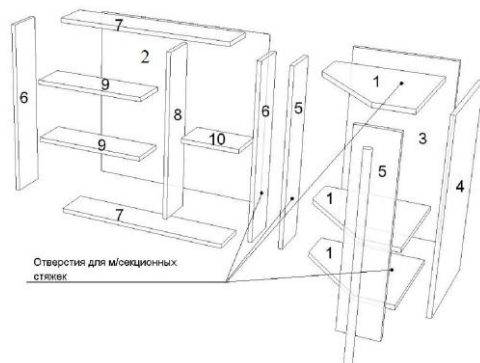

Отверстия для монтажных стяжек

- Сборку стойки начинаем с углового элемента: к горизонту угловому №1, верхнему и нижнему (в них по центру имеется отверстие для стяжки межсекционной) крепим с помощью конфермата бока №3, №4.
- Далее крепим горизонт по центру №1 и закрепляем бока №5.
- Собираем полку (слева направо): к боку №6 и вертикале №8 крепим полки №9, затем горизонты №7, полку №10 и закрепляем боком №6. С помощью гвоздей крепим заднюю стенку двп №2.
- Стягиваем между собой полку и угловой элемент с помощью стяжки межсекционной (см.рисунок).
- Устанавливаем полученную стойку на стол, выравниваем.
- Крепим с помощью стяжки межсекционной левый бок стойки (дет.№6) к шкафу (бок №2).**

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок лестницы	1350	832	2
2	Ступень	368	254	4
3	Монтажка к стене	368	400	1
4	Монтажка на дно	368	150	2
5	Ящик глубина	300	150	6
6	Ящик ширина	310	150	3
8	Фасад ящика	280	366	3
9	Фасад лестницы глухой	287	368	1
7	Двп дно ящика	320	294	3

Лестница


- К бокам лестницы №1 с помощью саморезов х16мм крепим роликовые направляющие.
- С помощью гвоздей крепим подпятники.
- Далее с помощью конферматов к бокам №1 крепим детали №3, №4 (конферматы туго не затягивая).
- Затем крепим верхнюю ступень и глухой фасад №9.
- Крепим ступень ниже, под ней по центру крепим с помощью самореза х16мм уголок 20х20 и т.д. (Уголок крепится на три ступени считая снизу.)
- Затягиваем конферматы до конца.
- Собираем ящики лестницы: детали №5 + №6, затем в паз вставляем двп (дно ящика) №7 и с помощью эксцентриковой стяжки закрепляем фасад №8. Прикручиваем роликовые направляющие саморезами х16мм.

Устанавливаем лестницу на место и обязательно крепим с помощью самореза х32мм к боку шкафа!

Далее устанавливаем ящики в стол и лестницу. Крепим штангу овальную в шкаф и устанавливаем полки. Навешиваем фасад шкафа.

Спальное место

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Дно	1932	832	1
2	Бок (изголовье)	350	832	1
3	Бок	150	832	1
4	Перило заднее	1900	250	1
5	Перило переднее	1900	350	1

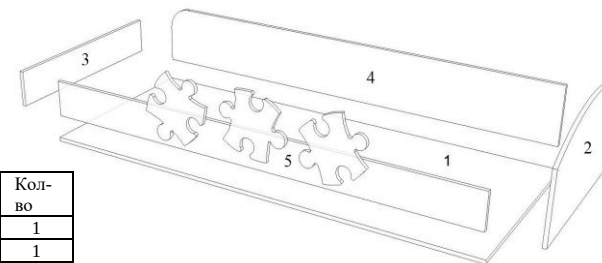

- Производим сборку спального места: к дну №1 крепим перило №4, №5, закрепляем боками №2, №3.
- Устанавливаем спальное место на полученный каркас. Выравниваем!**
- Крепим спальное место с помощью стяжки межсекционной к верху шкафа (горизонт №6), предварительно сделав сквозные отверстия в дне спального места.
- Отверстия делаем сверлом d-5мм изнутри шкафа (через отверстия в горизонте №6).
- Точно так же делаем отверстия через угловые горизонты стойки №1, закрепляя дно спального места (сверху) и столешницу (снизу).
- Устанавливаем штангу на столе.

