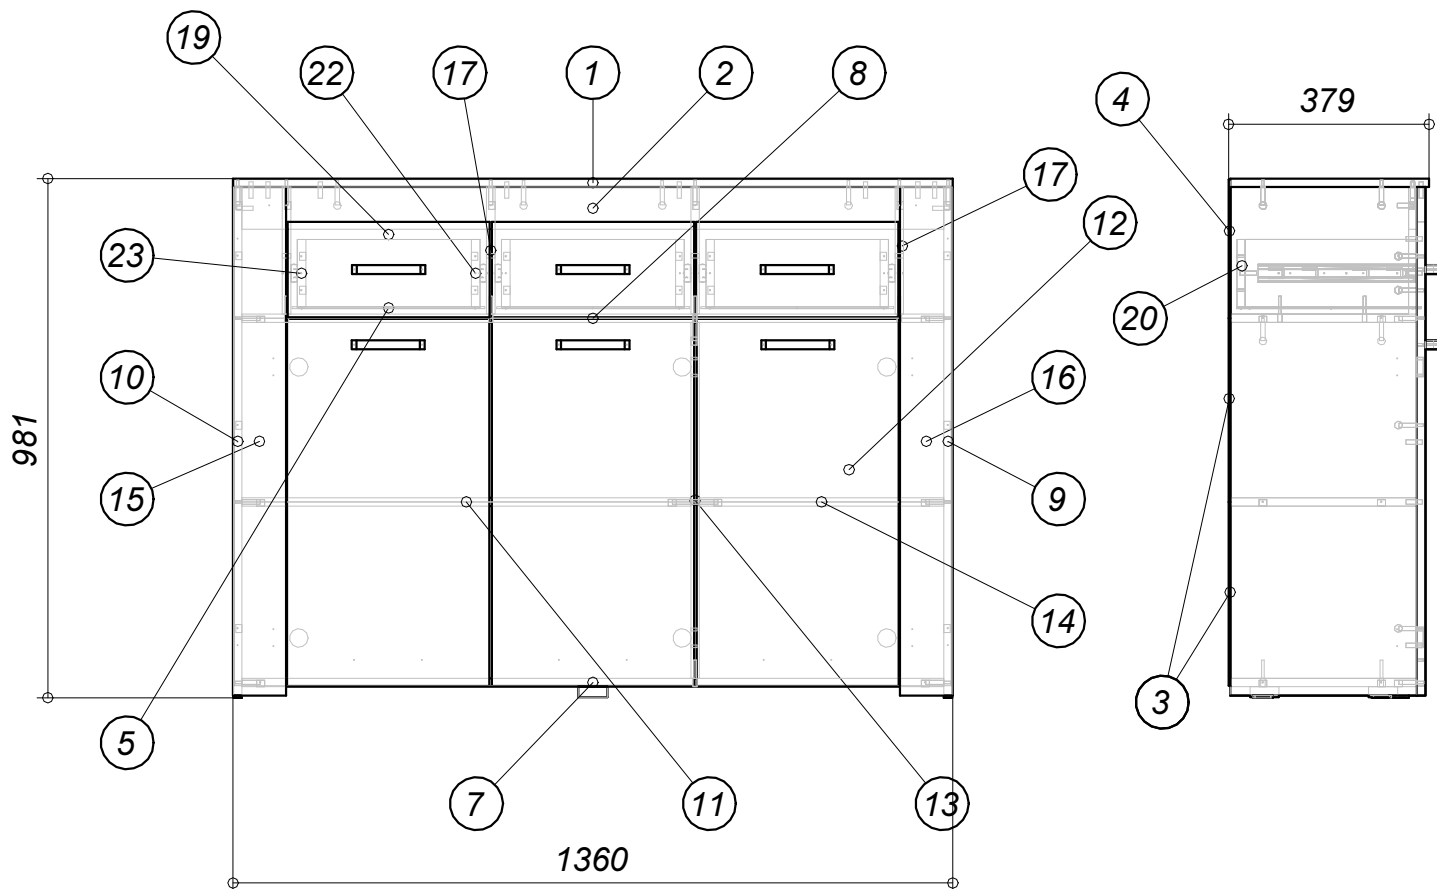


Комод-1 " ПРАГА ".



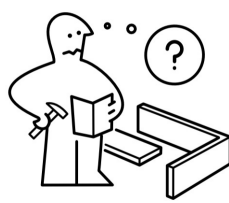


Схема сборки :



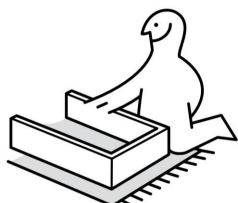


Детализировка :


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1360	376
2	Планка горизонтальная	1	1326	80
3	ДВП задняя стенка	2	347	1354
4	ДВП задняя стенка	1	262	1354
5	ДВП дно ящика	3	345	348
7	Дно	1	1326	353
8	Горизонт	1	1326	353
9	Боковина правая	1	961	353
10	Боковина левая	1	961	353
11	Полка глухая	1	848	353
12	Дверь	3	694	382
13	Средняя	1	672	353
14	Полка глухая	1	462	353
15	Планка	1	961	100
16	Планка	1	961	100
17	Стойка	4	337	240
19	Фасад ящика	3	180	382
20	Задняя панель ящика	3	345	128
22	Бок ящика правый	3	324	128
23	Бок ящика левый	3	324	128

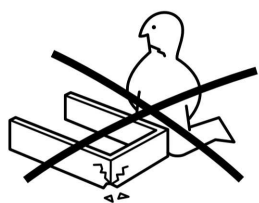


Фурнитура :

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		ПВА тюбик	1
26		Ключ шестигранный	1
27		Заглушка самоклейка	62
28		Гвоздь 1,2x25	134
29		Направляющие ШПВ 300мм комплект	3
30		Ручка C-18 128мм	6
31		опора квадрат 55x55x20 крепить шурупом 3.5x30	2
32		Петля 90° BZ-90 Slidwe-on тело №32т,ответная планка №32п	4
33		Петля для полунакладной двери тело №33т, ответная планка №33п	2
34		Дюбель двойной 84мм(Стяжка двойная) шток №34ш, эксцентрик №35э	2
35		Стяжка Эксцентриковая (шток+эксцентрик) шток №35ш, эксцентрик №35э	52
36		Подпятник пластмассовый Крепить гвоздем	4
37		Евровинт 6,5x50	10
38		Шкант 8x30	34
39		Шуруп 4x45	12
41		Шуруп 3,5x30	10
42		Шуруп 3,5x16	84
44		Евровинт 6,3x13	12
45		Шуруп 4x30 к ручке	12

Шаг.1

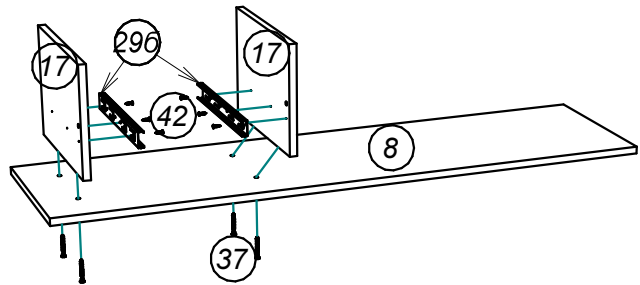

Шаг.2

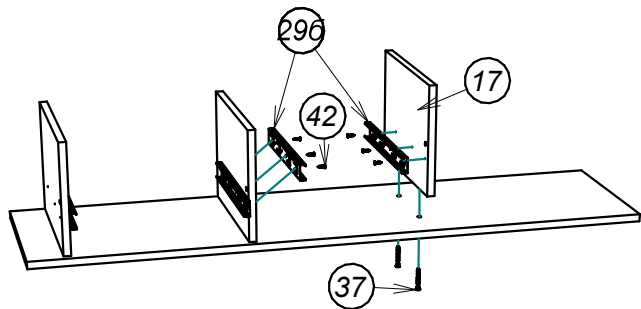

Шаг.3




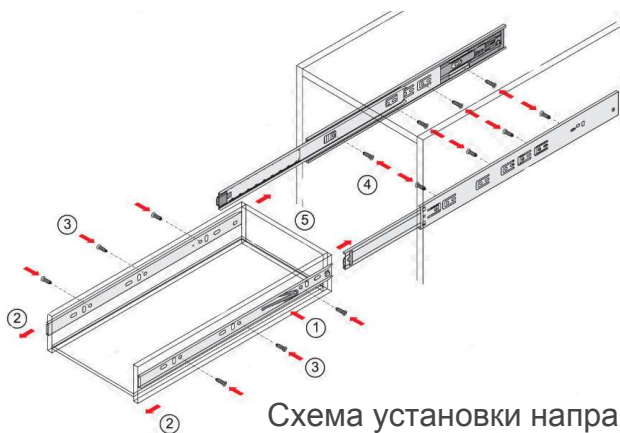


Схема установки направляющих :


Шаг.4

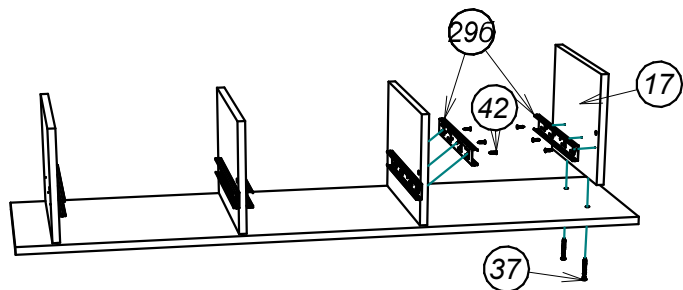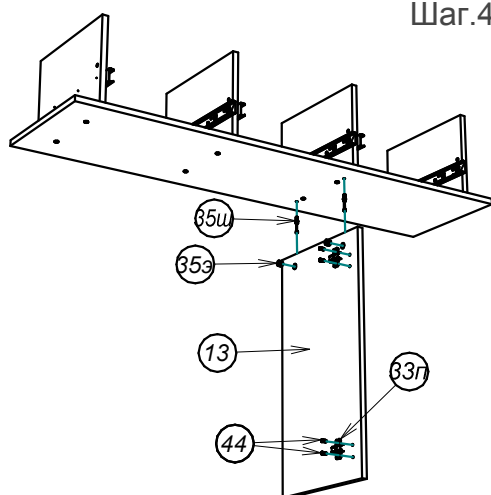


Шаг.5

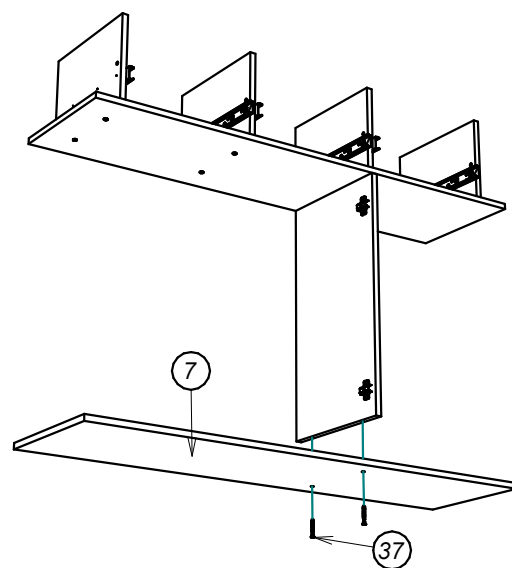


Шаг.6

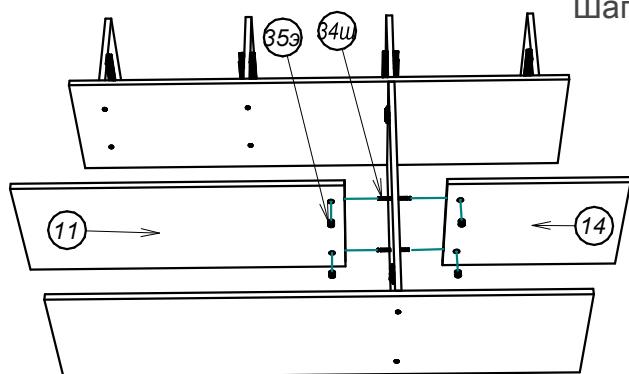

Шаг.7

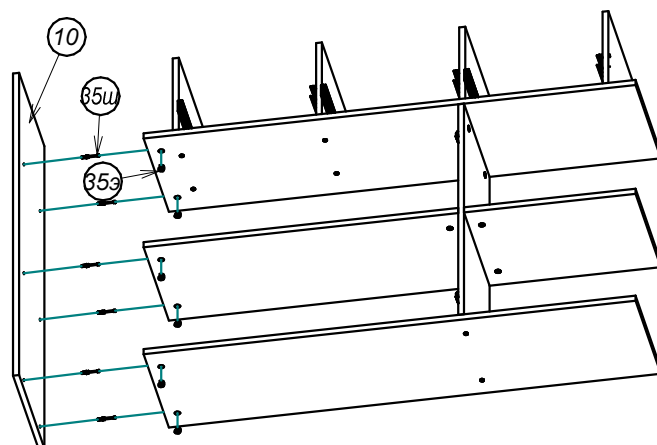


Шаг.8

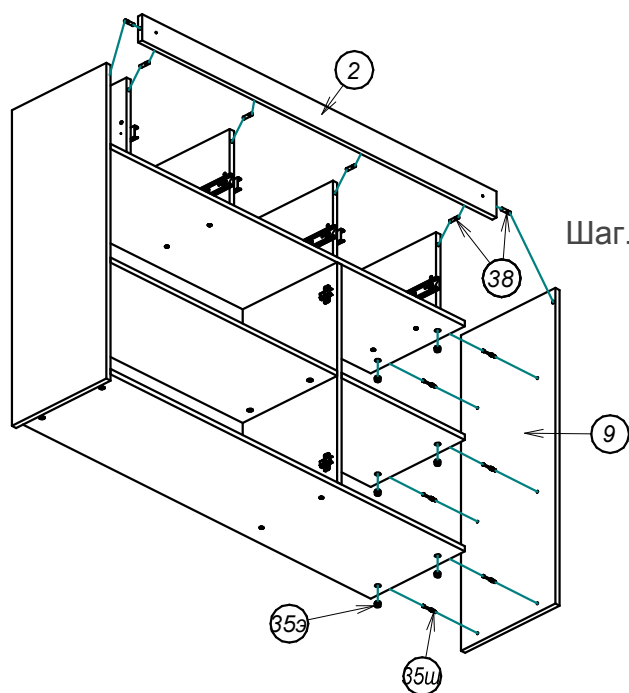


4.



Шаг.9

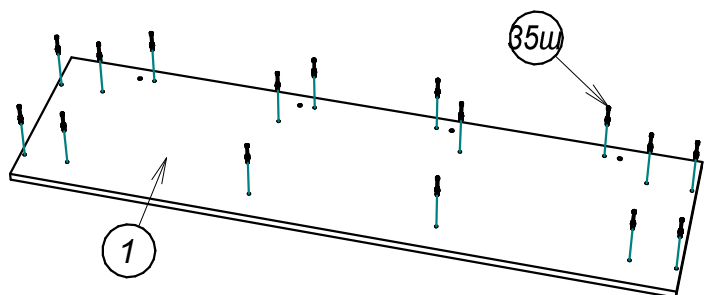

Шаг.10

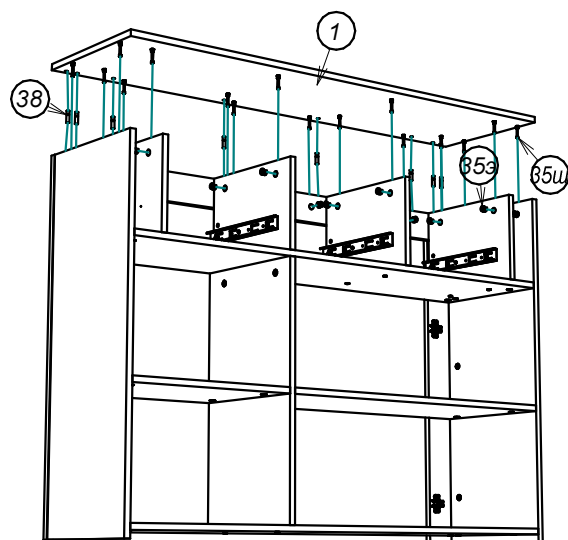


Шаг.11

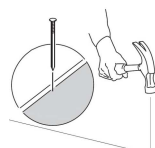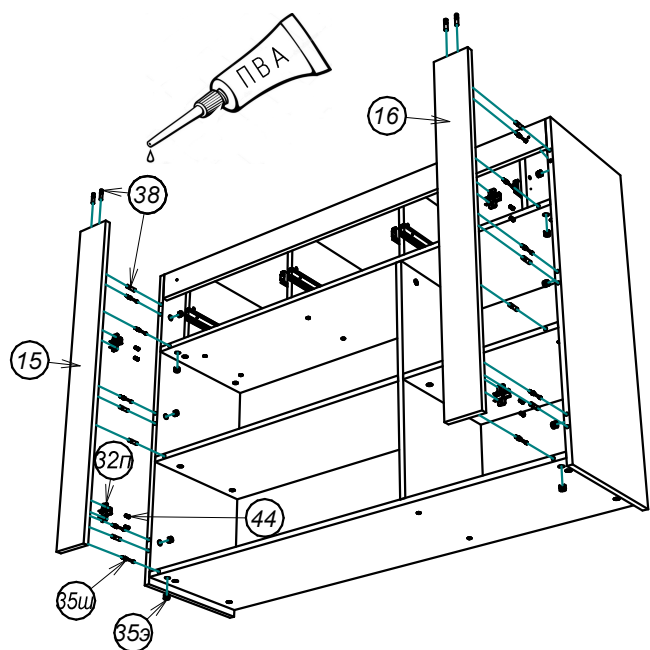


Интервал 90-120мм.


Шаг.12

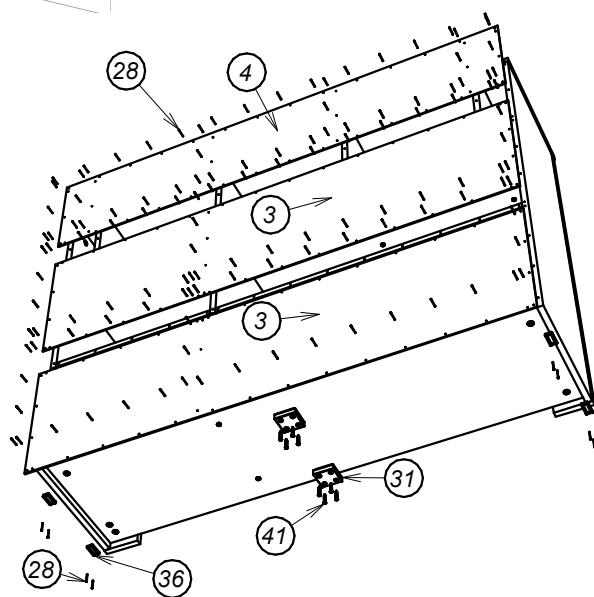


Шаг.13

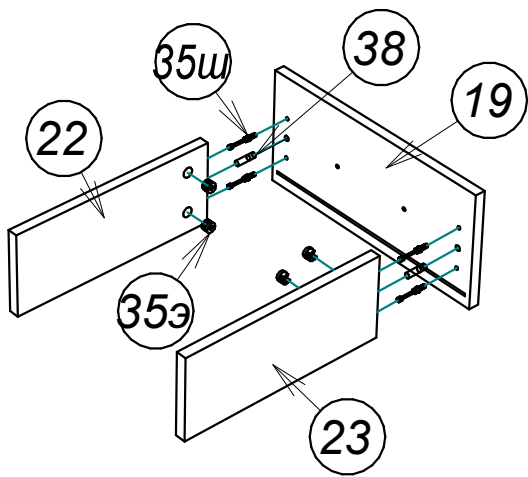


Шаг.14

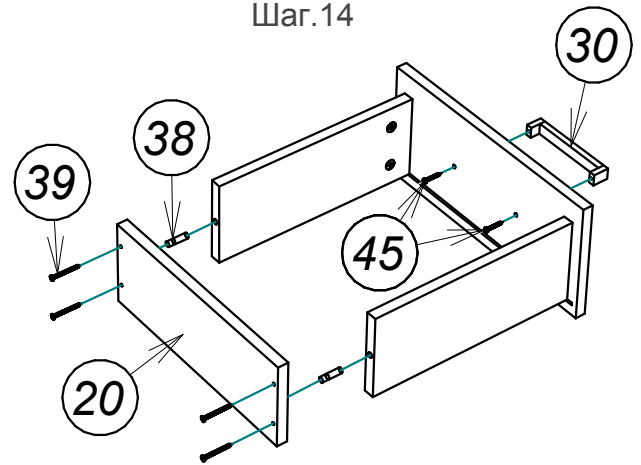


Шаг.15

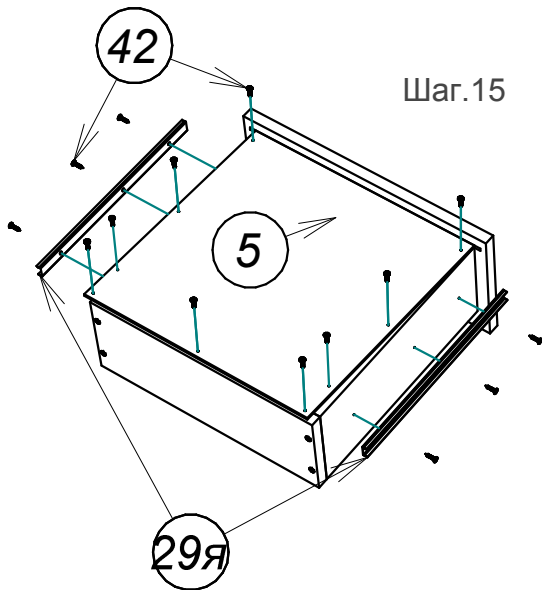

Шаг.16

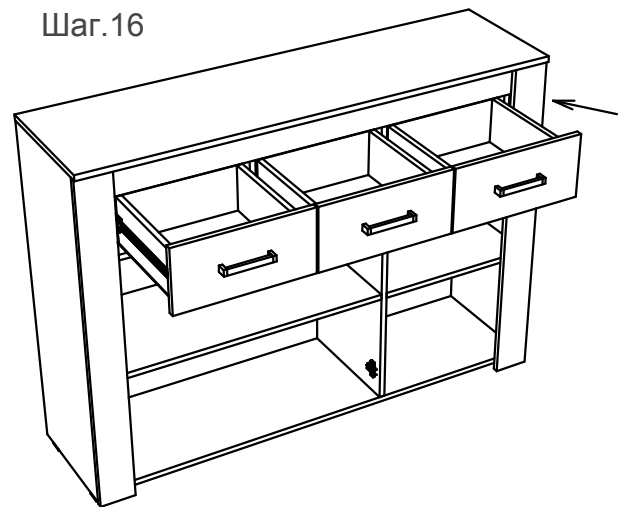


Шаг.17

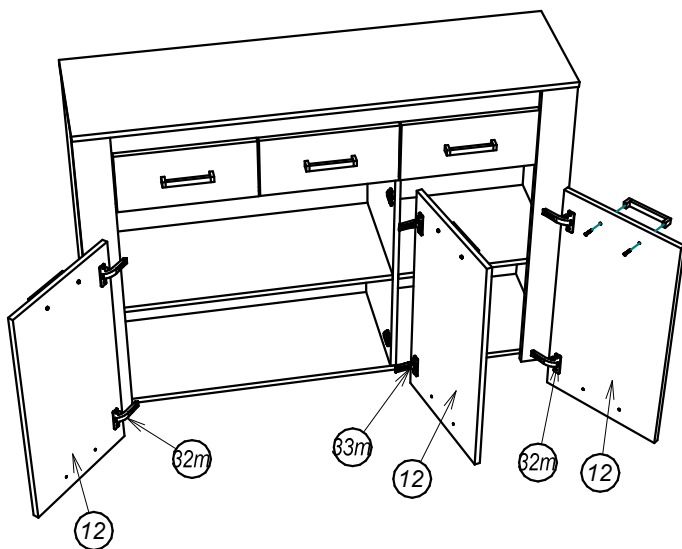

Досверлить отверстия под ручку :

- 1) Выбери сторону,
- 2) Подложи брусок,
- 3) Сверло D4.5-5мм.

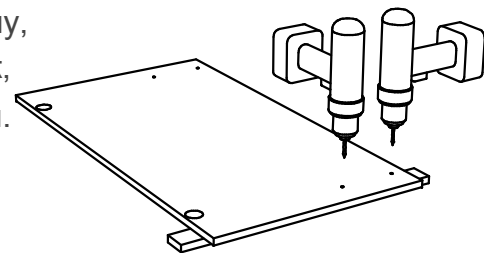

Установка тела петли :

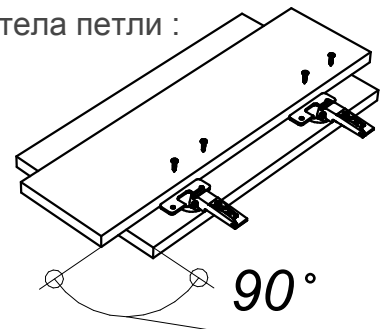


Схема регулировки фасадов :

