


1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

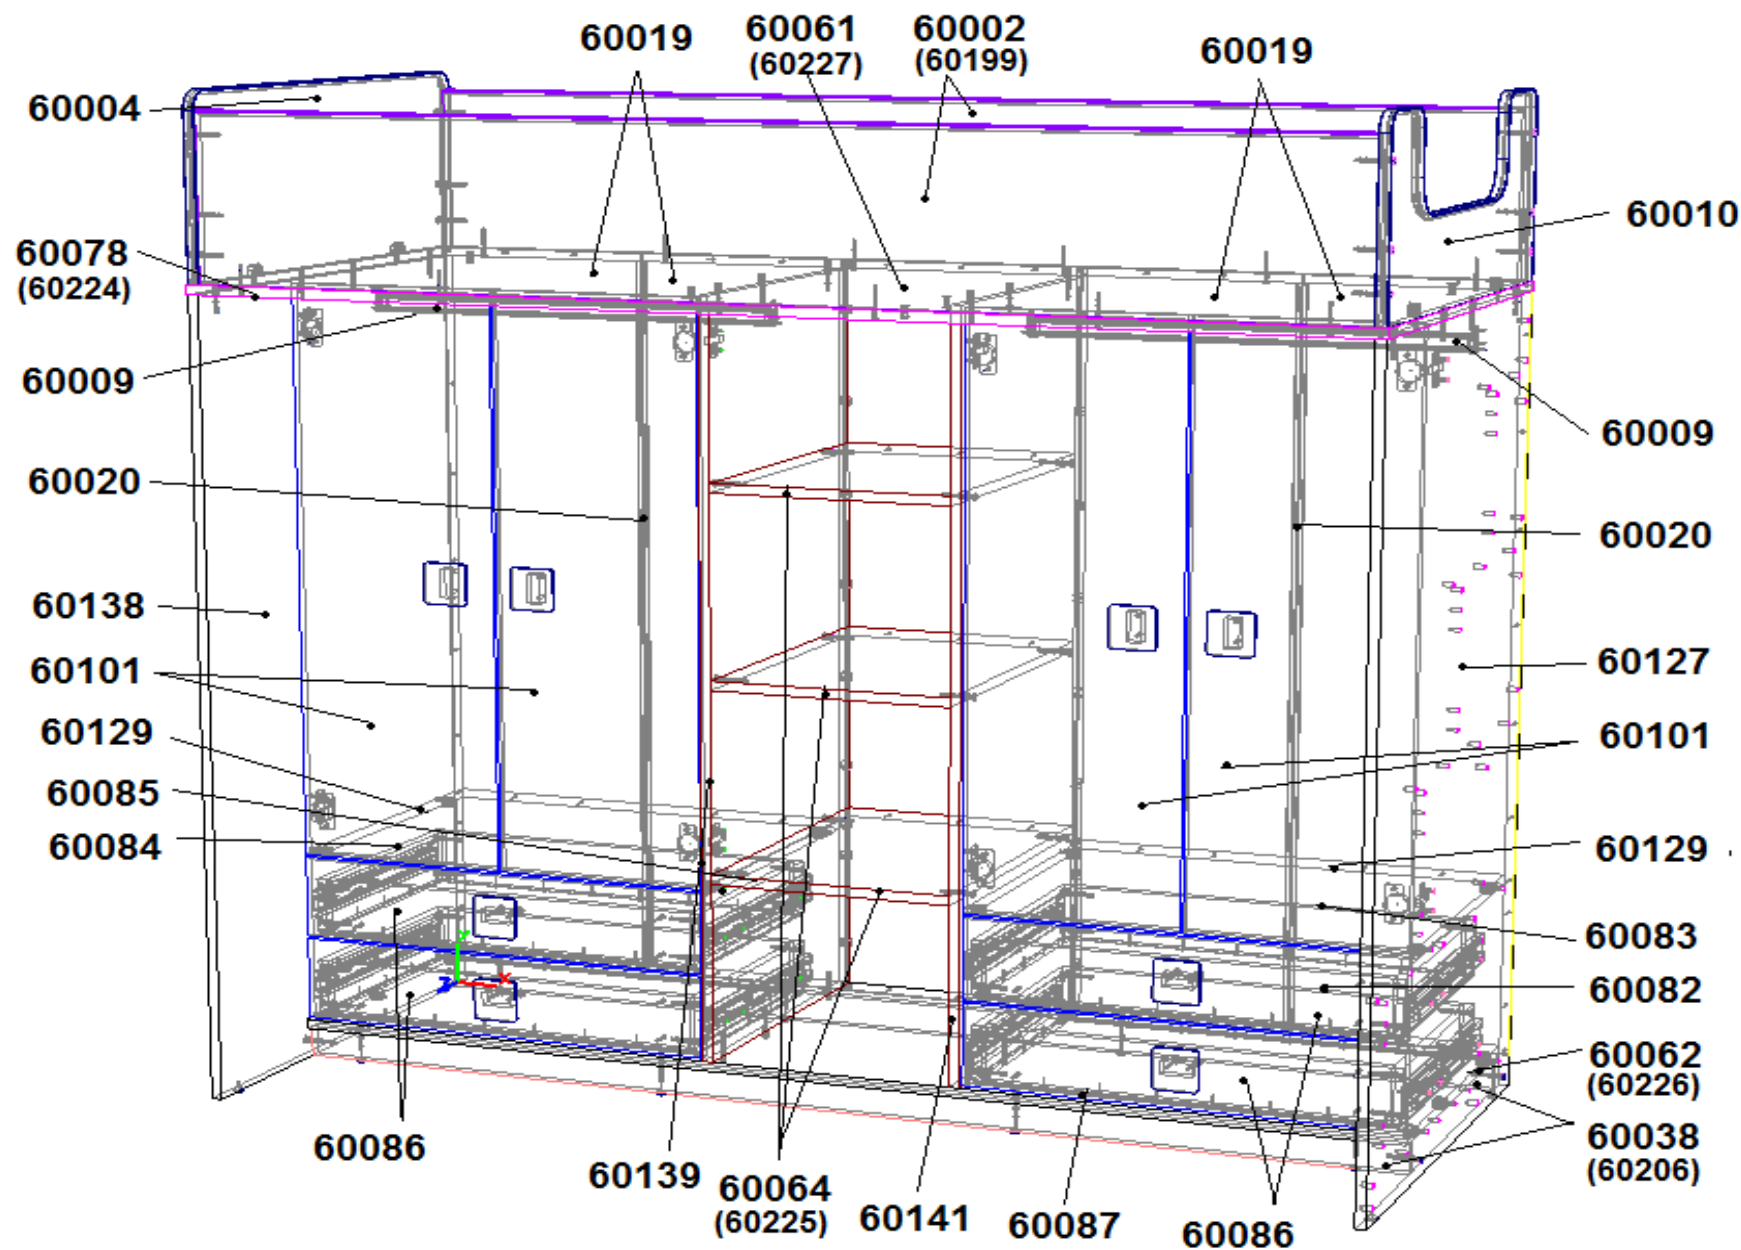

2. Спальное место 1750*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60101	дверь шкафа распашная	4	980	330
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60086	фасад ящика	4	664	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60038	цоколь	2	1752	52
60062	панель шкафа нижняя	1	1752	536
60064	панель шкафа средняя	3	376	536
60078	основание кровати	1	1790	802
60082	стенка ящика передняя	4	614	92
60083	стенка ящика задняя	4	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	4	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	4	400	92
60129	панель шкафа средняя	2	672	517
60138	стенка кровати боковая	1	1344	800
60139	перегородка шкафа левая	1	1276	536
60141	перегородка шкафа правая	1	1276	536
60127	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	4	1306	347
60061	стенка шкафа задняя	1	1306	386
60087	дно ящика	4	397	643

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	2	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	2	1275

3. Спальное место 1900*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1904	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60101	дверь шкафа распашная	4	980	330
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60086	фасад ящика	4	664	140

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60206	цоколь	2	1904	52
60226	панель шкафа нижняя	1	1904	536
60225	панель шкафа средняя	3	528	536
60224	основание кровати	1	1942	802
60082	стенка ящика передняя	4	614	92
60083	стенка ящика задняя	4	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	4	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	4	400	92
60129	панель шкафа средняя	2	672	517
60138	стенка кровати боковая	1	1344	800
60139	перегородка шкафа левая	1	1276	536
60141	перегородка шкафа правая	1	1276	536
60127	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	4	1306	347
60227	стенка шкафа задняя	1	1306	542
60087	дно ящика	4	397	643


Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	2	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	2	1275

4. Порядок сборки ящиков выкатных.

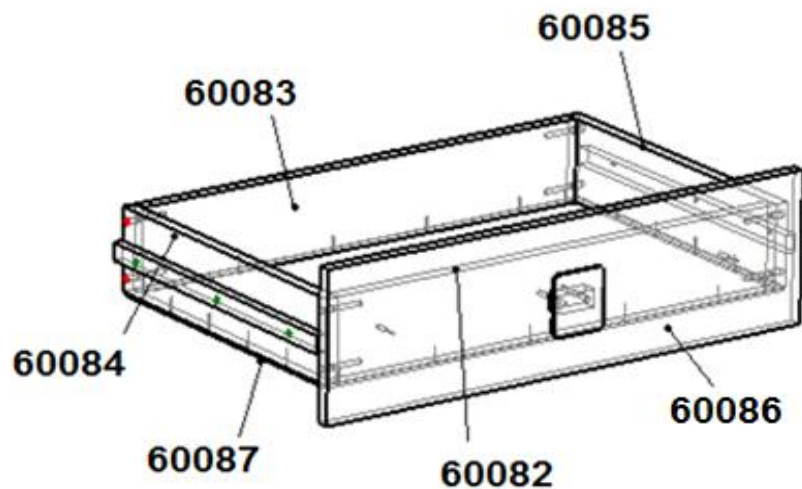

1. Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками 7*50(14) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60082 и 60083). В стенке передней(60082) присутствуют отверстия под ручку(12).
 2. Прибить гвоздями 2*20мм(2) дно ящика (60087).
 3. Отсоединить от направляющих(22) внутреннюю выдвигающую часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60087) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).
 4. Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60086) просунув саморезы 4*50мм (20) через отверстия в торцевых планках ящиков(60082) и в фасадах(60086).
 5. На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(21).
- Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (19) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60082).



5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколя(60038 или 60206) между стенок боковых(60138,60127). Прибить подпятники(10) к цоколям(60038 или 60206) по 4шт. на деталь и стенкам боковым(60138,60127), в нижней их части,по 2 шт на деталь.

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ БОКОВОЙ(60127).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

2. С внутренней стороны деталей(60138,60127) вкрутить штоки эксцентриков(18), по три штуки в каждую деталь. В панель шкафа нижнюю(60062 или 60226) в несковзные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(16). Опустить панель шкафа нижнюю(60062 или 60226) на штоки эксцентриков в деталях(60138,60127) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Закрепить панель шкафа нижнюю(60062 или 60226) к цоколям(60038 или 60206) стяжками 7*50мм(14).

3.К панели шкафа нижней(60062 или 60226) закрепить стяжками 7*50 (14) перегородки шкафа левую(60139) и правую(60141) согласно схеме.

4. Между перегородок шкафа(60139,60141) закрепить стяжками 7*50мм(14) панели шкафа средние(60064 или 60225).

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

5. С внутренней стороны деталей(60138 и 60139, 60141 и 60127) вкрутить штоки эксцентриков(18), по две штуки в каждую деталь для панелей шкафа средних(60129). В панели шкафа средние(60129) в отверстия, аккуратно вбить эксцентрики(16). Опустить панели шкафа средние(60129) на штоки эксцентриков в деталях(60138 и 60139, 60141 и 60127) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

6. С внутренней стороны деталей (60138,60139,60141 и 60127),в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(22) вбить футорки пласт.(23) .

Прикрутить направляющие шариковые(22) саморезами 3,5*16 (11), саморезы вкручиваются через отверстия в направляющих в футорки пласт.(23)

7.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.4 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**

8. На собранную конструкцию положить основание кровати(60078 или 60224) и закрепить стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60138,60127) и к перегородкам шкафа(60139,60141).

9.Закрепить стяжками 5*50(17) борта кровати фронтальные(60002 или 60199) к основанию кровати(60078 или 60224).*

10.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60078) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(16). Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

11. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004 или 60199,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).

12.Между стенкой шкафа боковой(60138) и перегородкой шкафа левой(60139), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60009).

13.Между стенкой шкафа боковой(60127) и перегородкой шкафа правой(60141), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60009).

14.В левой и в правой секциях шкафов прибить гвоздями(2) стенки задние шкафа (60019) установив между ними профиль соединительный для ДВП(60020).

15.Прибить гвоздями(2) заднюю стенку шкафа(60061 или 60227).

В местах примыкания задних стенок к перегородкам шкафа(60139,60141) гвозди пробивать через специальные скобы(13) .

16.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60101). Закрепить двери шкафа(60101) на деталях(60138,60139 и 60141,60127) евроинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям (60138,60127), с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

17.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60101). Винты в комплекте с ручками.

18.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60078 или 60224) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

17.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).

18. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).


19. Отверстия штоков эксцентриков(18) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002 или 60199) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	9 петля вкладная с ответной планкой		8 шт	18 шток эксцентрика		18 шт.
2 гвоздь 2*20		191 шт.	10 подпятник на гвозде		12 шт.	19 саморез 3,5*30мм		16 шт.
3 евроинт с полукруглой головкой 6,3*13		16 шт.	11 саморез 3,5*16мм		76 шт.	20 саморез 4*50мм		8 шт.
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		59 шт.	12 ручка M115-032 белый		8 шт.	21 шайба пластиковая		8 шт.
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		10 шт.	13 скоба задней стенки		24 шт.	22 направляющие шариковые, 400мм		4 шт
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		30 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		88 шт.	23 футорка пластик D5		24 шт.
7 заглушка для стяжки 5*50мм		12 шт.	15 штангодержатель овальный		4 шт.			
8А ключ шестигранный 3мм		1 шт.	16 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		18 шт.			
8Б ключ шестигранный 4мм		1 шт.	17 стяжка мебельная 5*50мм		12 шт.			

1.Схема сборки.

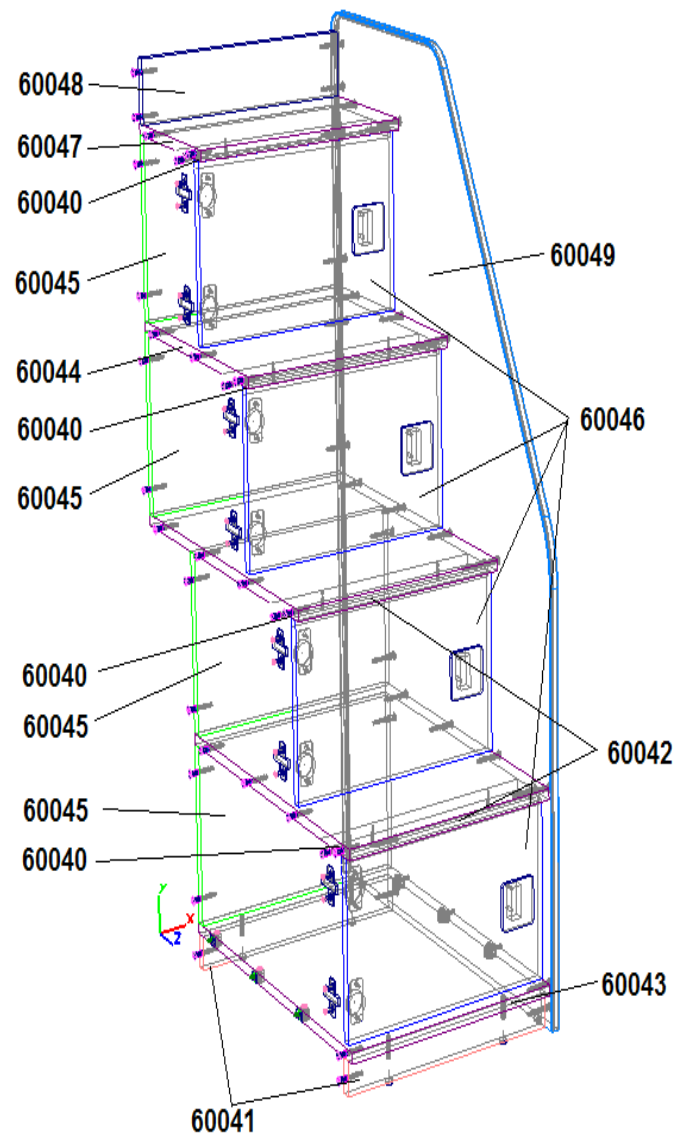

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт. корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая для стяжки / *50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная 7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный 4мм



1 шт.

9 петля вкладная с ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032 белые



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный 8*30мм



4 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лестницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканты(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканты в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54