

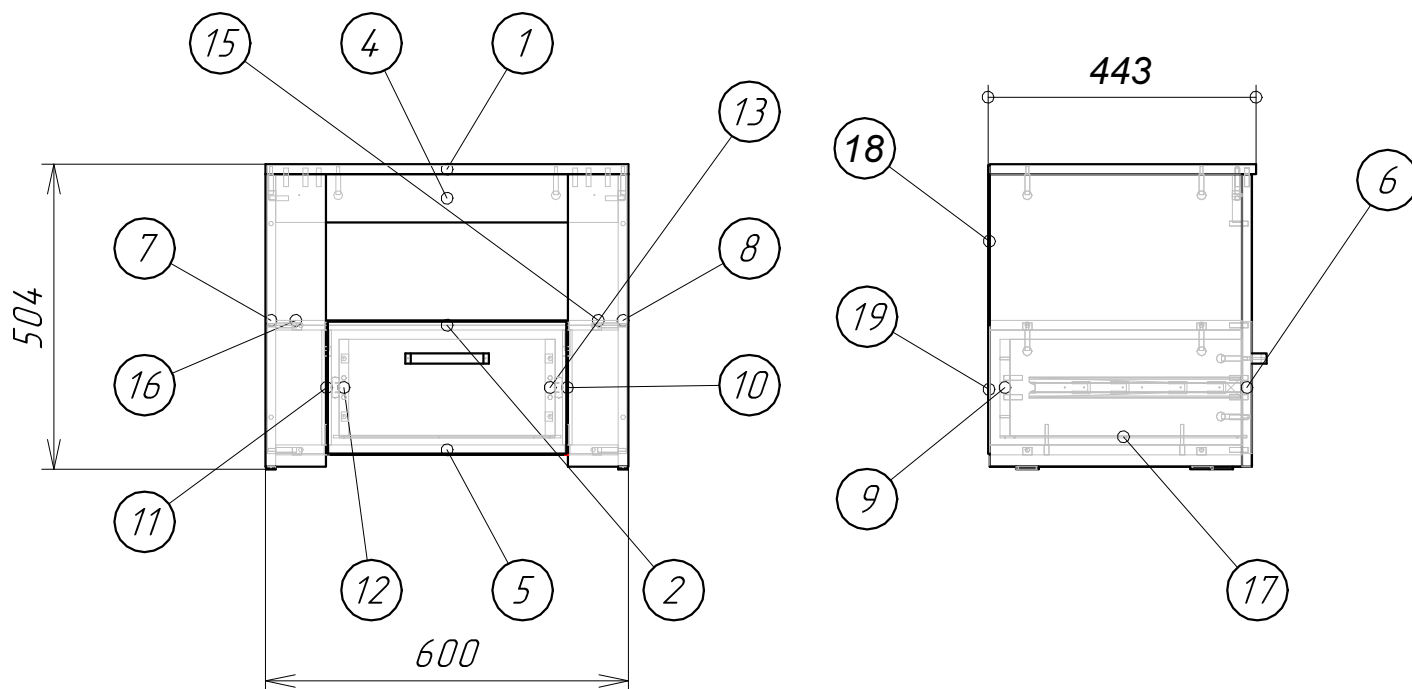

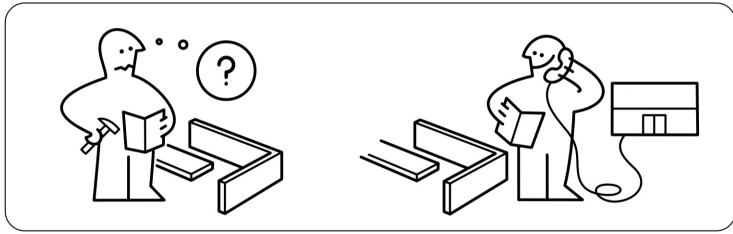


Схема сборки :

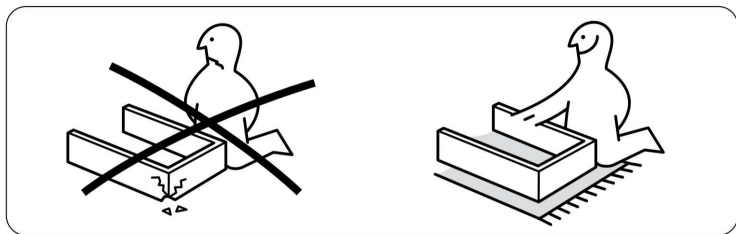

Деталировка :

| Поз. | Наименование          | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|-----------------------|--------|-------|--------|
| 1    | Крышка                | 1      | 600   | 440    |
| 2    | Горизонт              | 1      | 566   | 417    |
| 4    | Планка горизонтальная | 1      | 566   | 80     |
| 5    | Дно                   | 1      | 566   | 417    |
| 6    | Фасад ящика           | 1      | 394   | 218    |
| 7    | Боковина левая        | 1      | 484   | 417    |
| 8    | Боковина правая       | 1      | 484   | 417    |
| 9    | Задняя панель ящика   | 1      | 357   | 160    |
| 10   | Стойка правая         | 1      | 417   | 190    |
| 11   | Стойка левая          | 1      | 417   | 190    |
| 12   | Бок ящика левый       | 1      | 384   | 160    |
| 13   | Бок ящика правый      | 1      | 384   | 160    |
| 15   | Планка правая         | 1      | 484   | 100    |
| 16   | Планка левая          | 1      | 484   | 100    |
| 17   | ДВП дно ящика         | 1      | 356   | 408    |
| 18   | ДВП задняя стенка     | 1      | 264   | 594    |
| 19   | ДВП задняя стенка     | 1      | 212   | 594    |

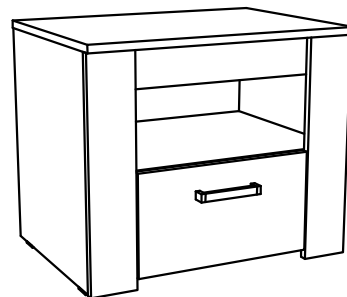

Фурнитура :









| Поз. | Вид                                                                                 | Наименование                    | Кол. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 20   |    | Направляющие ШПВ 350мм комплект | 1    |
| 21   |    | Ручка C-18 128мм                | 1    |
| 22   |    | ПВА тюбик                       | 1    |
| 23   |    | Ключ шестигранный               | 1    |
| 24   |    | Заглушка самоклейка             | 22   |
| 25   |    | Гвоздь 1,2x25                   | 46   |
| 26   |    | Стяжка Эксцентриковая           | 22   |
| 27   |   | Подпятник                       | 4    |
| 28   |  | Евровинт 7x50                   | 4    |
| 29   |  | Шкант 8x30                      | 24   |
| 30   |  | Шуруп 4x45                      | 4    |
| 31   |  | Шуруп 4x30 к ручке              | 2    |
| 32   |  | Шуруп 3,5x30 соединить планки   | 2    |
| 33   |  | Шуруп 3,5x16                    | 24   |


Схема установки направляющих :

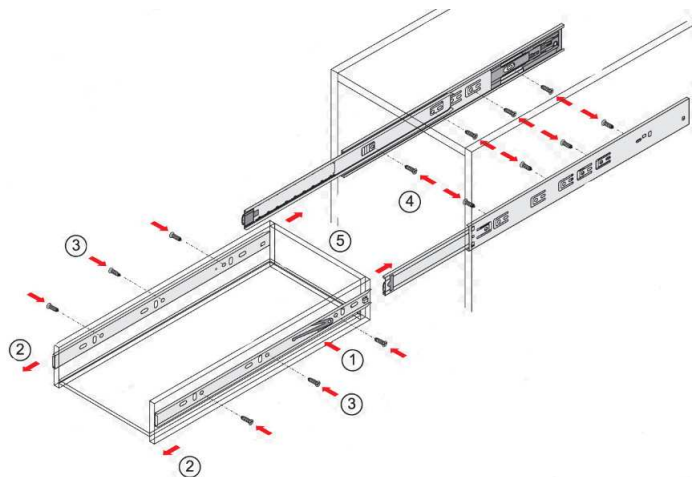


Шаг.1

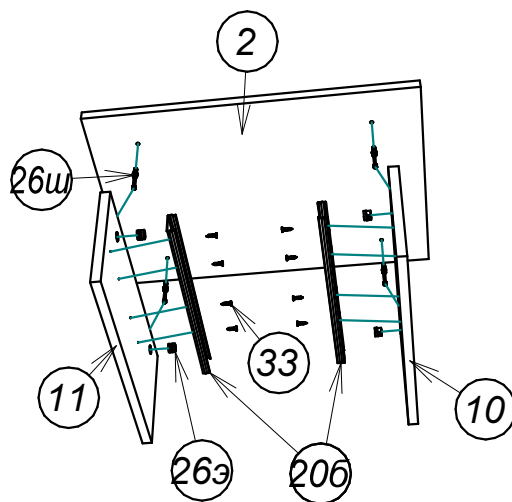


Шаг.2

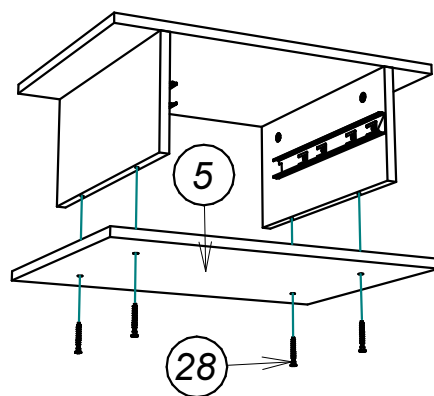

Шаг.3

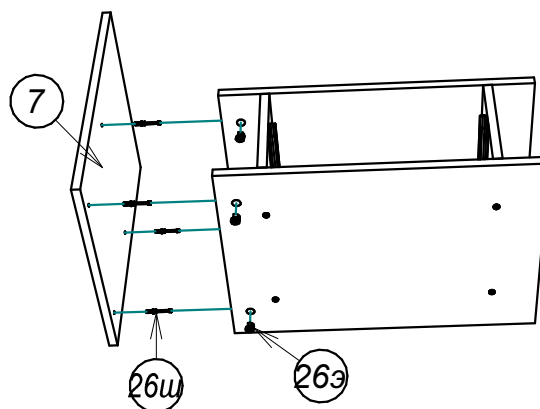

Шаг.4

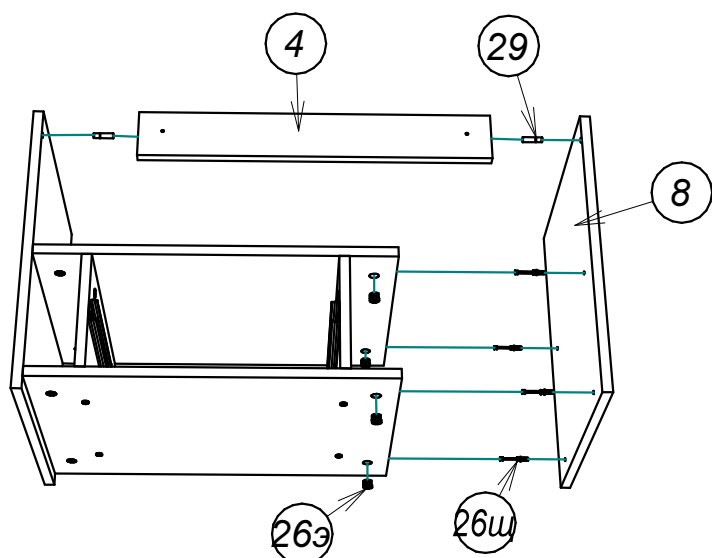


Шаг.5

Выдержать 20-30 мин.  
под нагрузкой.




Шаг.6

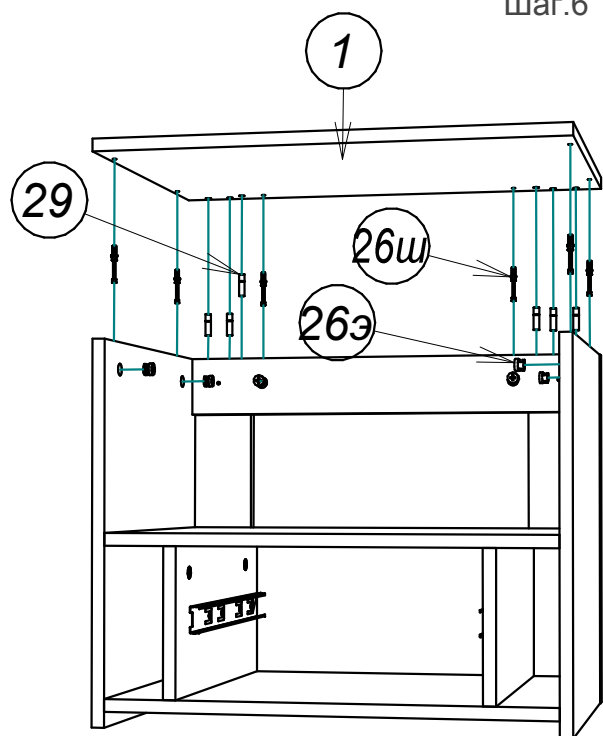


Интервал 90-120мм.


Шаг.7

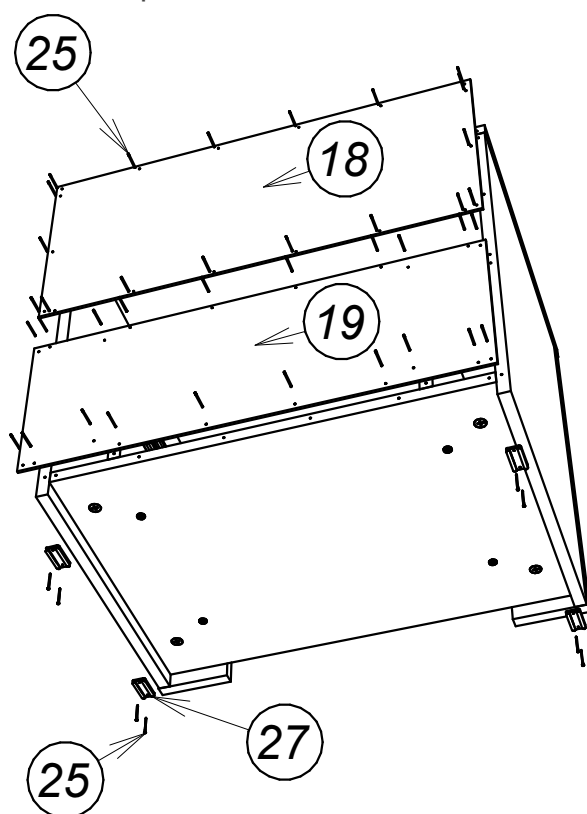


Шаг.8

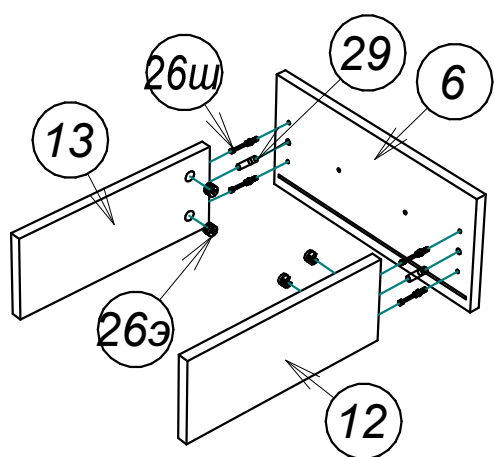

Шаг.9

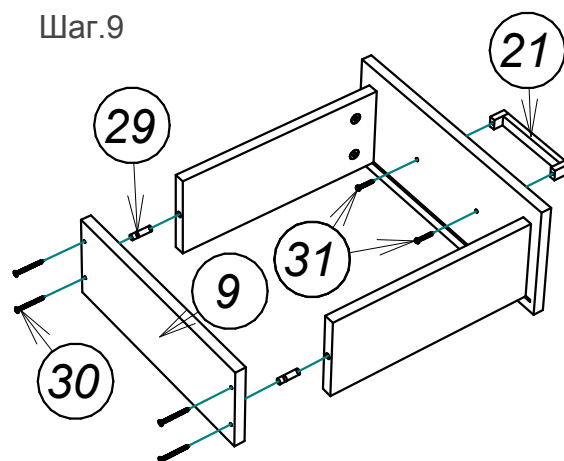

Шаг.10

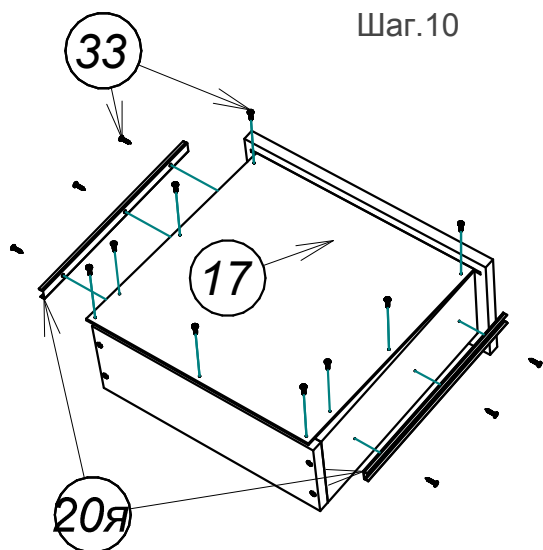

Шаг.11

