


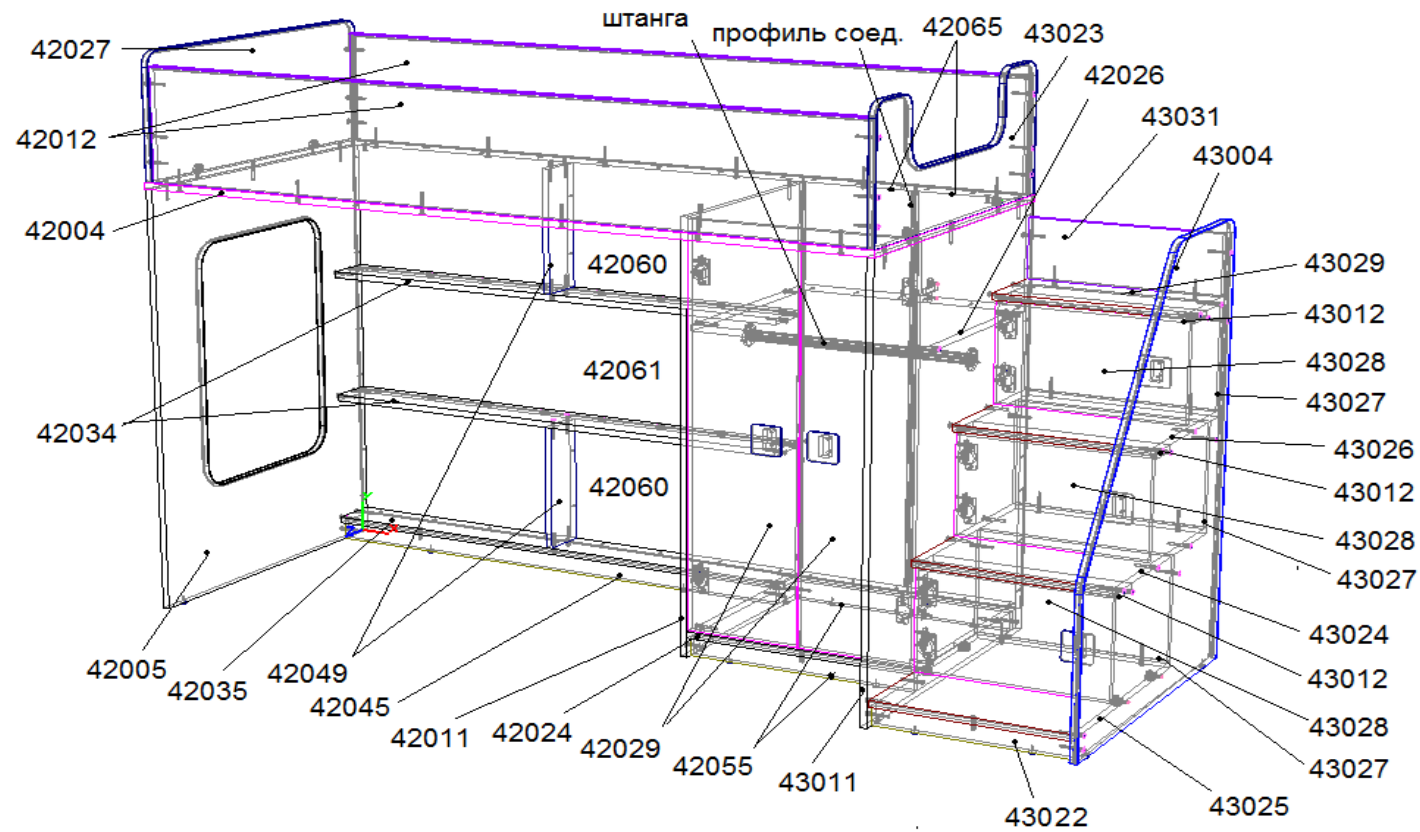

1.Схема сборки.



2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42004	дно верхнего яруса	1	802	1790
42005	вакобая опора с окном	1	1064	800
42011	бок шкафа	1	1064	552
42024	дно шкафа	1	536	552
42026	полка шкафа	1	536	533
42034	полка стеллажа	2	1200	112
42035	дно стеллажа	1	1200	112
42045	цоколь стеллажа	1	1200	48
42049	перегородка	2	324	112
42055	цоколь шкафа	2	536	48
43004	бок лестницы	1	1066	803
43011	вакобая опора	1	1064	800
43012	царга	3	440	74
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
43027	задний щит лестницы	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43031	задний щит верхний	1	440	148
43022	цоколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	дарт прямой	2	1752	284
42027	дарт короткий прямой	1	320	800
42029	дверь шкафа	2	992	264
43023	дарт короткий с выборкой	1	320	800
43028	дверь лестницы	3	248	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42060	задняя стенка стеллажа	2	1220	344
42061	задняя стенка стеллажа средняя	1	1220	334
42065	задняя стенка шкафа	2	1026	276

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	534	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1	втулка мебельная		4 шт.	9	петля вкладная с ответной планкой		10 шт	17	шток эксцентрика		8 шт.
2	гвоздь 2*20		81 шт.	10	подпятник на гвозде		16 шт.	18	эксцентрик в пласт. корпусе, белый		8 шт.
3	евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		20 шт.	11	саморез 4*16мм		26 шт.	19	ручка M115-032 белый		5 шт.
4	заглушка белая		85 шт.	12	саморез 4*30мм		4 шт.				
5	заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		4 шт.	13	скоба задней стенки		25 шт.				
6	заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		26 шт.	14	стяжка мебельная 7*50мм		106 шт.				
7	ключ шестигранный		1 шт.	15	фланец круглый 25мм		2 шт.				
8	отбойники силиконовые		5 шт.	16	шкант деревянный 8*30мм		5 шт.				

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42055) к дну шкафа(42024). Прибить подпятники к цоколям(42055), по 2 шт на деталь.
- 2.На боковую опору(43011) прибить подпятники, затем присоединить её стяжками 7*50 к дну шкафа(42024) и цоколям(42055).
- 3.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42045) к дну стеллажа(42035). Прибить 2 подпятника к цоколю(42045). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42035).
- 4.Прибить два подпятника к боку шкафа(42011) и присоединить его к дну стеллажа(42035) и цоколю стеллажа(42045) стяжками 7*50.
- 5.К богу шкафа(42011) прикрепить стяжками 7*50 собранные в конструкцию дно шкафа,цоколя шкафа и боковую опору.
- 6.Закрепить стяжками 7*50 полку шкафа(42026) между боком шкафа(42011) и боковой опорой(43011).
- 7.Прибить два подпятника и боковой опоре с окном(42005) и закрепить её стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
- 8.Между боковой опорой с окном(42005) и боком шкафа(42011) закрепить полки стеллажа(42034) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42034) стяжками 7*50мм
- 9.Закрепить дно верхнего яруса(42004) к собранной конструкции(деталям 42005;42011;43011;верхней 42049) стяжками 7*50 .
- 10.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42004). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 11.В дно верхнего яруса(42004) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 12.Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43011) и боком лестницы(43004).
- 13.Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43011) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025). Вбить шкант в сквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм. Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032).Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм. Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.
- 14.Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 15.Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 16.Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
17. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43011) и боку лестницы(43004).
- 18.Прибить гвоздями одну заднюю стенку шкафа(42065), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(42065) и прибить гвоздями к шкафу.
- 19.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42060 и 42061). Задняя стенка(42061) должна находится в центре, между стенок(42060). В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42034) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 20.Между боковой опорой(42010) и боком шкафа(42011), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 21.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на дверях(42029;43028). Закрепить двери шкафа на деталях(42010 и 43011) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Закрепить двери лестницы на детали(43011) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям 43011 и 42011, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 22.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42029;43028). Винты в комплекте с ручками.
- 23.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42004) вбить втулки мебельные. Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Кровать детская "Легенда 27.1"


габаритные размеры:

1644*754*544мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru
Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.
Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

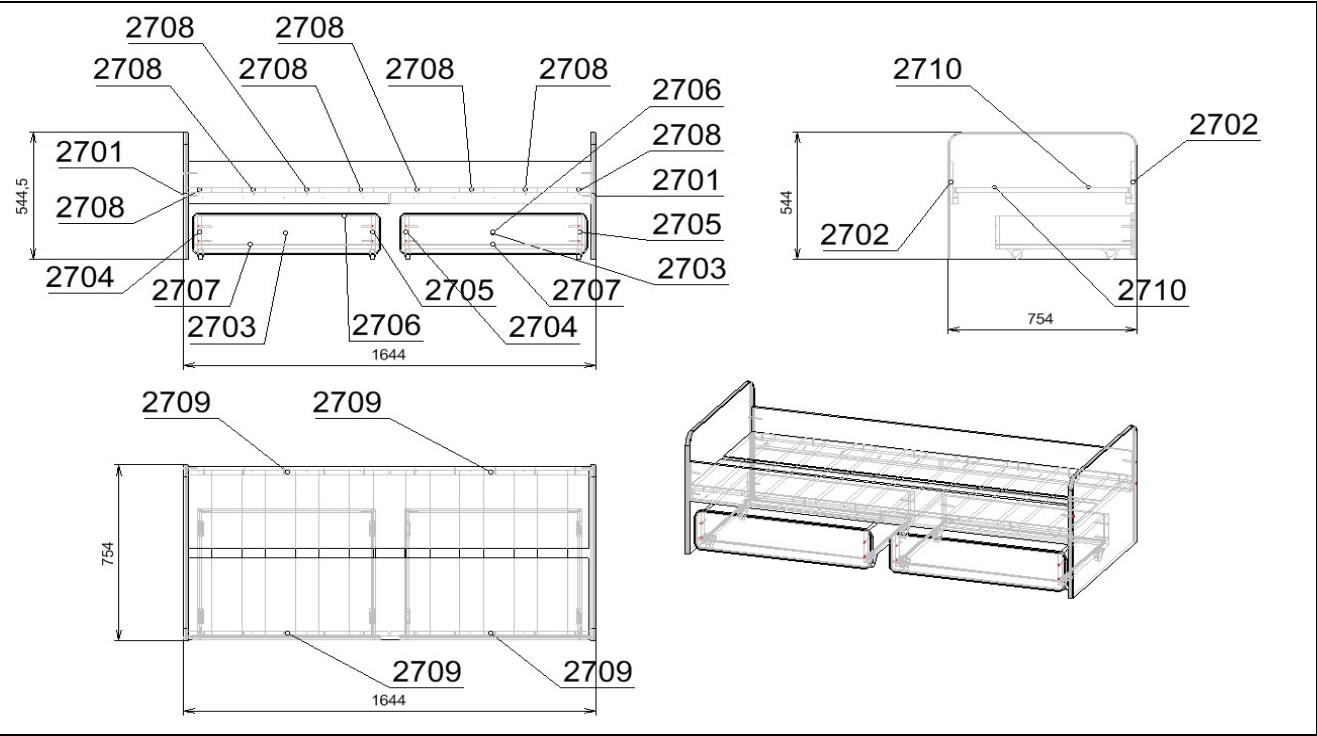

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2701	бок кровати	ЛДСП16	венге св.	544*754	2
2702	борт	ЛДСП16	венге св.	1610*178	2
2703	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	750*180	2
2704	ок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2705	ок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2706	дний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
2707	дно ящика	ДВП4	клен	690*540	2
2708	обрешетка	доска20	венге св.	710*95	8
2709	рейка опорная	доска20	венге св.	800*45	4
2710	стил обрешетки	ДВП4	клен	1600*336	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	гвоздь 2*20	8
2	заглушка бежевая	24
3	ключ к стяжке шестигр. 4мм	1
4	подпятник пласт. под 2гвоздя	4
5	ролик №512 прямоходный	8
6	саморез 4*16	16
7	саморез 4*30	36
8	стяжка мебельная 7*50	24

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов(2702).

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка
- отвертка крестовая
- молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(2701) при помощи гвоздей 2*20(1).

Между боков кровати(2701) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(2702).

Рейки опорные(2709) прикрутить саморезами 4*30(7) в уровень с нижней кромкой бортов(2702).

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(7).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(2710).

Соединить бока ящика левый(2704) и правый(2705) с задним щитом ящика(2706) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(2707) и затем присоединить фасад ящика(2703) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним кромкам боков ящика(2704 и 2705) прикрутить саморезами 4*16мм(6) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(2).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.