


КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С605 1750 (1790*807*H1672мм).

КРОВАТЬ ЛЕГЕНДА С605 1900 (1942*807*H1672мм).



1.Схема сборки.

В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

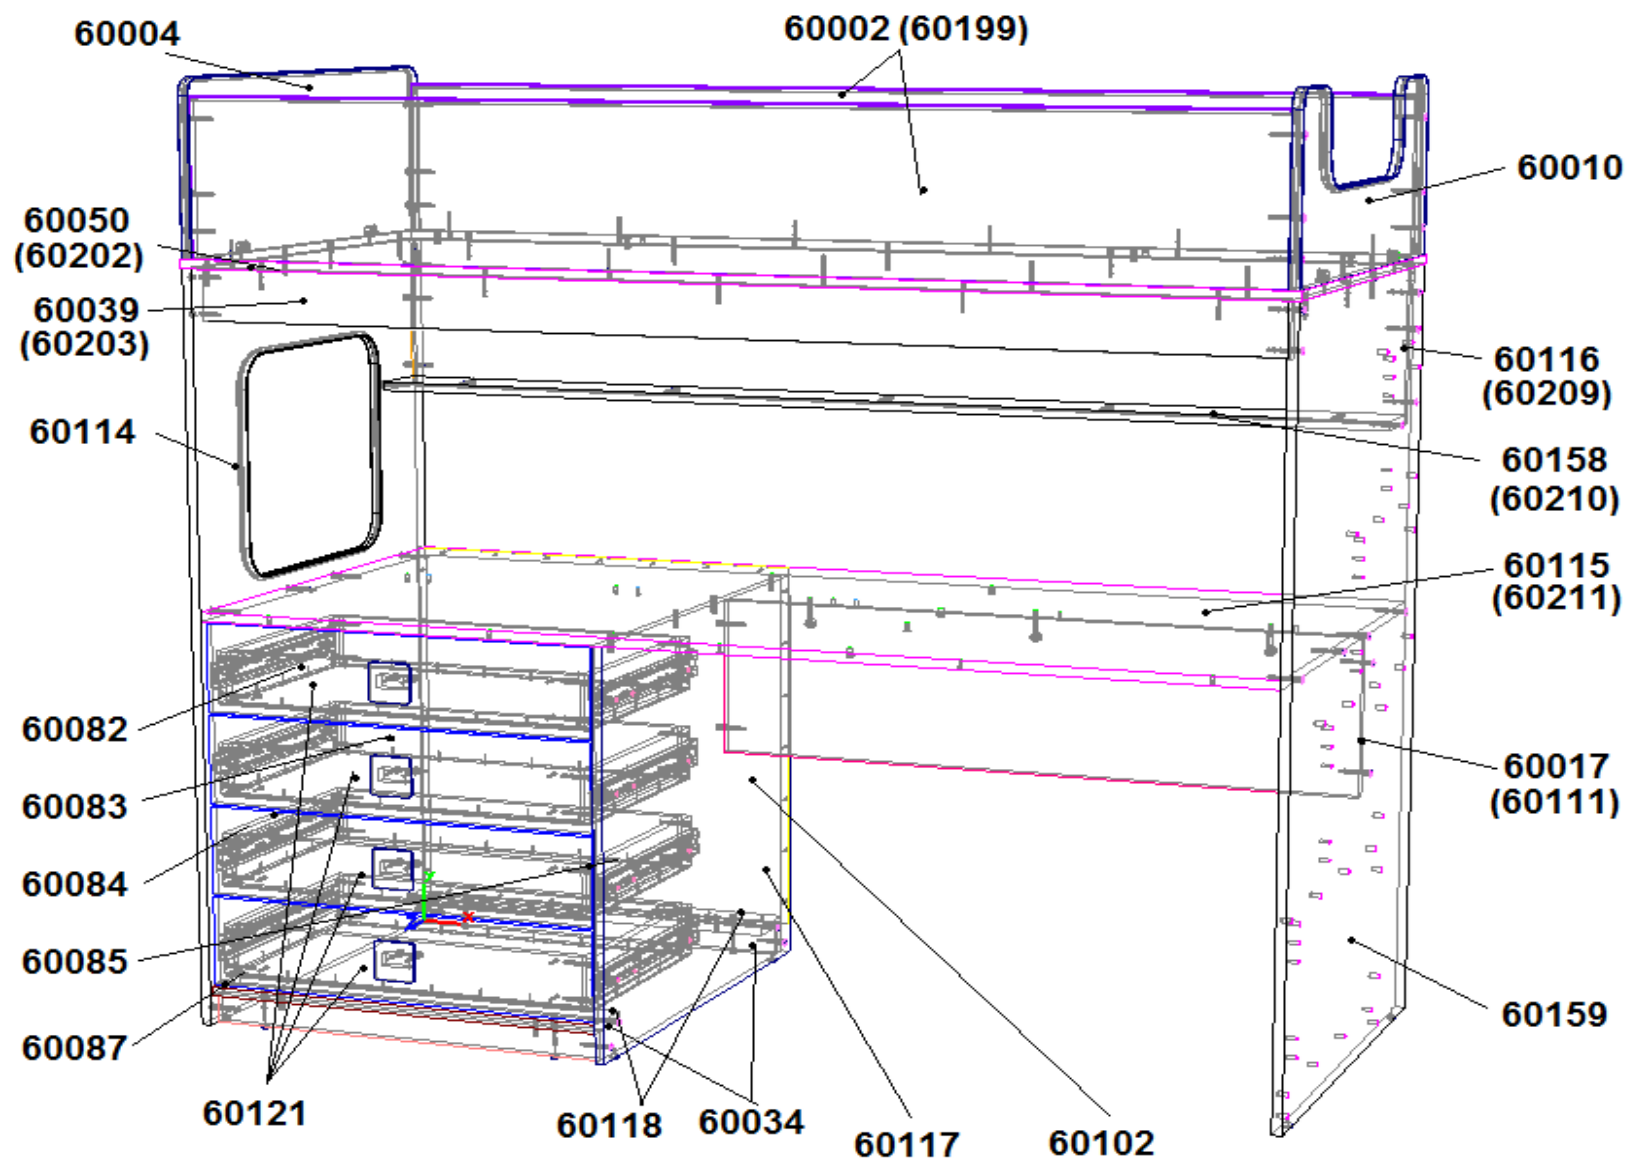

2. Спальное место 1750*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	2	1752	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60121	фасад ящика	4	664	160

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60017	царга стола задняя	1	1064	280
60034	цоколь	2	672	52
60039	царга кровати передняя	1	1752	94
60050	основание кровати	1	1790	802
60082	стенка ящика передняя	4	614	92
60083	стенка ящика задняя	4	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	4	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	4	400	92
60115	столешница	1	1752	796
60114	стенка кровати боковая	1	1344	800
60116	царга кровати задняя	1	1752	280
60117	стенка тумбы боковая	1	728	792
60118	царга тумбы	2	672	93
60158	панель кровати средняя	1	1752	112
60159	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60102	стенка тумбы задняя	1	688	700
60087	дно ящика	4	397	643

3. Спальное место 1900*750

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	2	1904	280
60004	борт кровати боковой	1	312	798
60010	борт кровати боковой	1	312	798
60121	фасад ящика	4	664	160

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60111	царга стола задняя	1	1216	280
60034	цоколь	2	672	52
60203	царга кровати передняя	1	1904	94
60202	основание кровати	1	1942	802
60082	стенка ящика передняя	4	614	92
60083	стенка ящика задняя	4	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	4	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	4	400	92
60211	столешница	1	1904	796
60114	стенка кровати боковая	1	1344	800
60209	царга кровати задняя	1	1904	280
60117	стенка тумбы боковая	1	728	792
60118	царга тумбы	2	672	93
60210	панель кровати средняя	1	1904	112
60159	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60102	стенка тумбы задняя	1	688	700
60087	дно ящика	4	397	643

4.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

1.Прибить подпятники(10) к цоколям(60034) ,стенкам кровати боковой(60114, 60159) и к стенке тумбы боковой(60117) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны деталей (60114 и 60117),в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(24) вбить футорки пласт.(3) .

Прикрутить направляющие саморезами 3,5*16 (11), соморезы вкручиваются в футорки пласт.(3)

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

3.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколя(60034) и царги тумбы(60118) к стенке кровати боковой(60114) и стенке тумбы боковой(60117)..

4. Закрепить стяжками 7*50(14) царгу стола заднюю(60017) между деталей (60117 и 60159).

Вставить эксцентрики 15мм(19) в царгу стола(60017).

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДИНИТЬ СТЯЖКАМИ МЕБЕЛЬНЫМИ 7*50ММ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ К СТЕНКЕ КРОВАТИ БОКОВОЙ(60159).

СЛЕДОВАТЬ РУКОВОДСТВУ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ. СМ.СХЕМУ СБОРКИ ЛЕСТНИЦЫ!

Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

5. Закрепить стяжками 7*50 царгу кровати переднюю(60039), панель кровати среднюю(60158) и царгу кровати заднюю(60116) между деталей(60114 и 60159).

6. Соединить между собой детали(60116 и 60158) стяжками 7*50(14).

7. Закрутить штоки эксцентриков 15мм(20) в отверстия столешницы(60115). Отверстия с лицевой стороны столешницы закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6. Закрепить столешницу(60015) между деталей(60014 и 60159) мебельными стяжками 7*50(14). К царге(60017) столешницу закрепить повернув эксцентрики 15мм(19) по часовой стрелке.

8.В эксцентрики установить заглушки(13).

9. На собранную конструкцию положить основание кровати(60050) и закрепить стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60114 и 60159) ,к царге кровати задней(60116)

и к царге кровати передней(60039).

10.Закрепить стяжками 5*50(16) борта кровати фронтальные(60002) к основанию кровати(60050).*

11.Закрутить штоки эксцентриков(17) в основание кровати(60050) в местах расположения бортов кровати боковых(60004,60010) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004,60010) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(18). Установить детали (60004,60010) на штоки эксцентриков(18) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

12. Закрепить между собой борта кровати(60002,60010 и 60004) стяжками 7*50(14).

13.Прибить гвоздями(2) стенку тумбы заднюю (60102).

14.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.5 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**

15.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60050) вбить втулки мебельные(1).

Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

16.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(16).

17. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

18. Отверстия штоков эксцентриков(17) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.Порядок сборки ящиков выкатных.

1.Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками 7*50(14) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60082 и 60083).В стенке передней(60082) присутствуют отверстия под ручку(12).

2.Прибить гвоздями 2*20мм(2) дно ящика (60087).


3.Отсоединить от направляющих(24) внутреннюю выдвигающую часть (нажать на пластиковый рычаг).

Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60087) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).

4.Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60121) просунув саморезы 4*50мм (22) через отверстия в торцевых планках ящиков(60082) и в фасадах(60121).

5.На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(23).

Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (21) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60082).

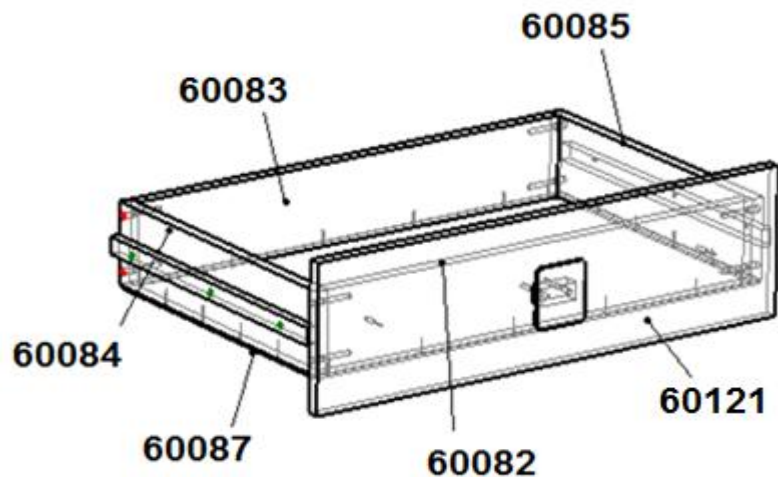

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная



4 шт.

2 гвоздь 2*20



132 шт.

3 футорка пластик D5



24 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



79 шт.

5 заглушка для тех.отверстий
8мм, белая



10 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



36 шт.

7 заглушка для стяжки 5*50мм



12 шт.

8 ключ шестигранный
3мм



1 шт.

9 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

10 подпятник на гвозде



10 шт.

11 саморез 3,5*16мм



48 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 заглушка для
эксц.стяжки, белая



3 шт.

14 стяжка мебельная
7*50мм



98 шт.

15 шкант деревянный
8*30мм



8 шт.

16 стяжка мебельная
5*50мм



17 шт.

17 шток эксцентрика



4 шт.

18 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



4 шт.

19 эксцентрик 15мм



3 шт.

20 шток к эксцентрику
15мм



3 шт.

21 саморез 3,5*30мм



16 шт.

22 саморез 4*50мм



8 шт.

23 шайба пластиковая




8 шт.

24 направляющие
шариковые,
400мм



4 шт.

1.Схема сборки.

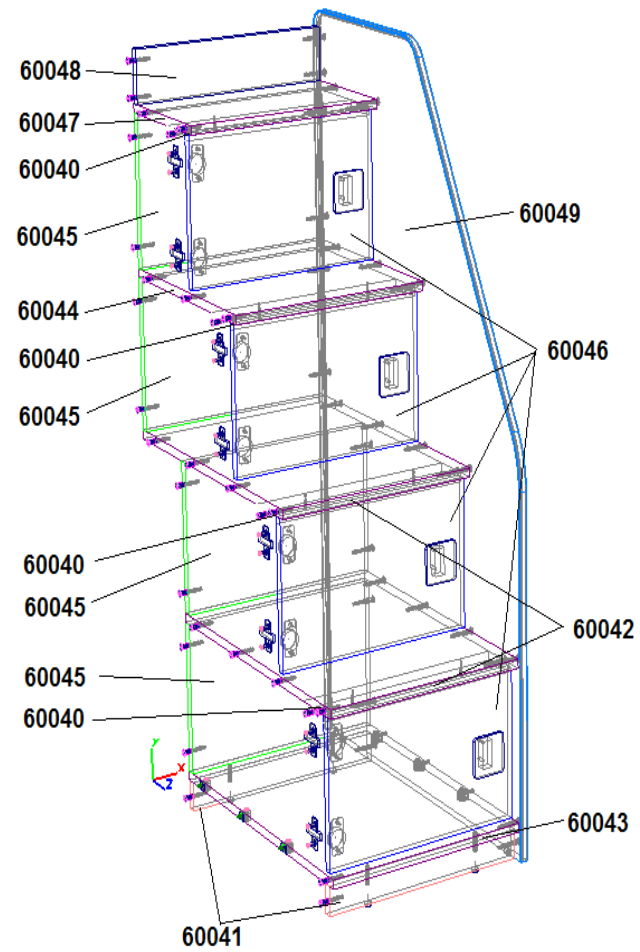

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60046	дверь лестницы распашная	4	264	432

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60040	царга лестницы	4	440	74
60041	цоколь	2	440	52
60042	ступень лестницы	2	440	609
60043	ступень лестницы	1	440	609
60044	ступень лестницы	1	440	433
60045	стенка лестницы задняя	4	440	272
60047	ступень лестницы	1	440	257
60048	царга лестницы задняя	1	440	96
60049	стенка лестницы боковая	1	1346	803

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик в пласт.
корпусе, белый



6 шт.

2 шток эксцентрика



6 шт.

3 евровинт с полукруглой
головкой 6,3*13



16 шт.

4 заглушка белая
для стяжки 7*50мм



60 шт.

5 заглушка для тех.отверстий
8мм, белая



6 шт.

6 заглушка для тех.отверстий
5мм, белая



19 шт.

7 стяжка мебельная
7*50мм



60 шт.

8 ключ шестигранный
4мм



1 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



8 шт

10 подпятник на гвозде



6 шт.

11 саморез 3,5*16мм



16 шт.

12 ручка M115-032
белый



4 шт.

13 саморез 3,5*30мм



8 шт.

14 шкант деревянный
8*30мм



4 шт.

5.1.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборку лесницы осуществлять в горизонтальном положении, лежа на задней стенке.

1.Присоединить при помощи стяжек(7) цоколя(60041) между стенки боковой(60049) и стенкой кровати боковой. Прибить подпятники(10) к стенке боковой(60049) и цоколям(60041) в нижней их части,по 2 шт на деталь.

2. С внутренней стороны стенки лестницы боковой(60049) и стенки кровати боковой вкрутить штоки эксцентриков(2), по три штуки в каждую деталь. В ступень лестницы нижнюю(60043) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(1).

Вбить шканти(14) в несквозные отверстия 8мм в пласти ступени лестницы(60043).

Опустить ступень лестницы нижнюю(60043) на штоки эксцентриков в стенках лестницы(60049) и кровати, и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.

Шканти в ступени лестницы нижней(60043) должны совпасть с отверстиями в цоколях(60041).

3. Закрепить стяжками 7*50мм(7) горизонтальные элементы лестницы(60040,60042,60044,60045,60047,60048) между стенкой лестницы боковой(60049) и стенкой кровати боковой.

Установить собранную конструкцию лестницы и кровати в вертикальное положение.

4.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на дверях(60046). Закрепить двери лестницы(60046) на стенке кровати боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке кровати боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

5.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60046). Винты в комплекте с ручками.

6.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(7).

7. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм установить заглушки для техотверстий 8мм(5).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.