

Кровать детская "Легенда 35"

габаритные размеры:

1646*750*684мм


Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

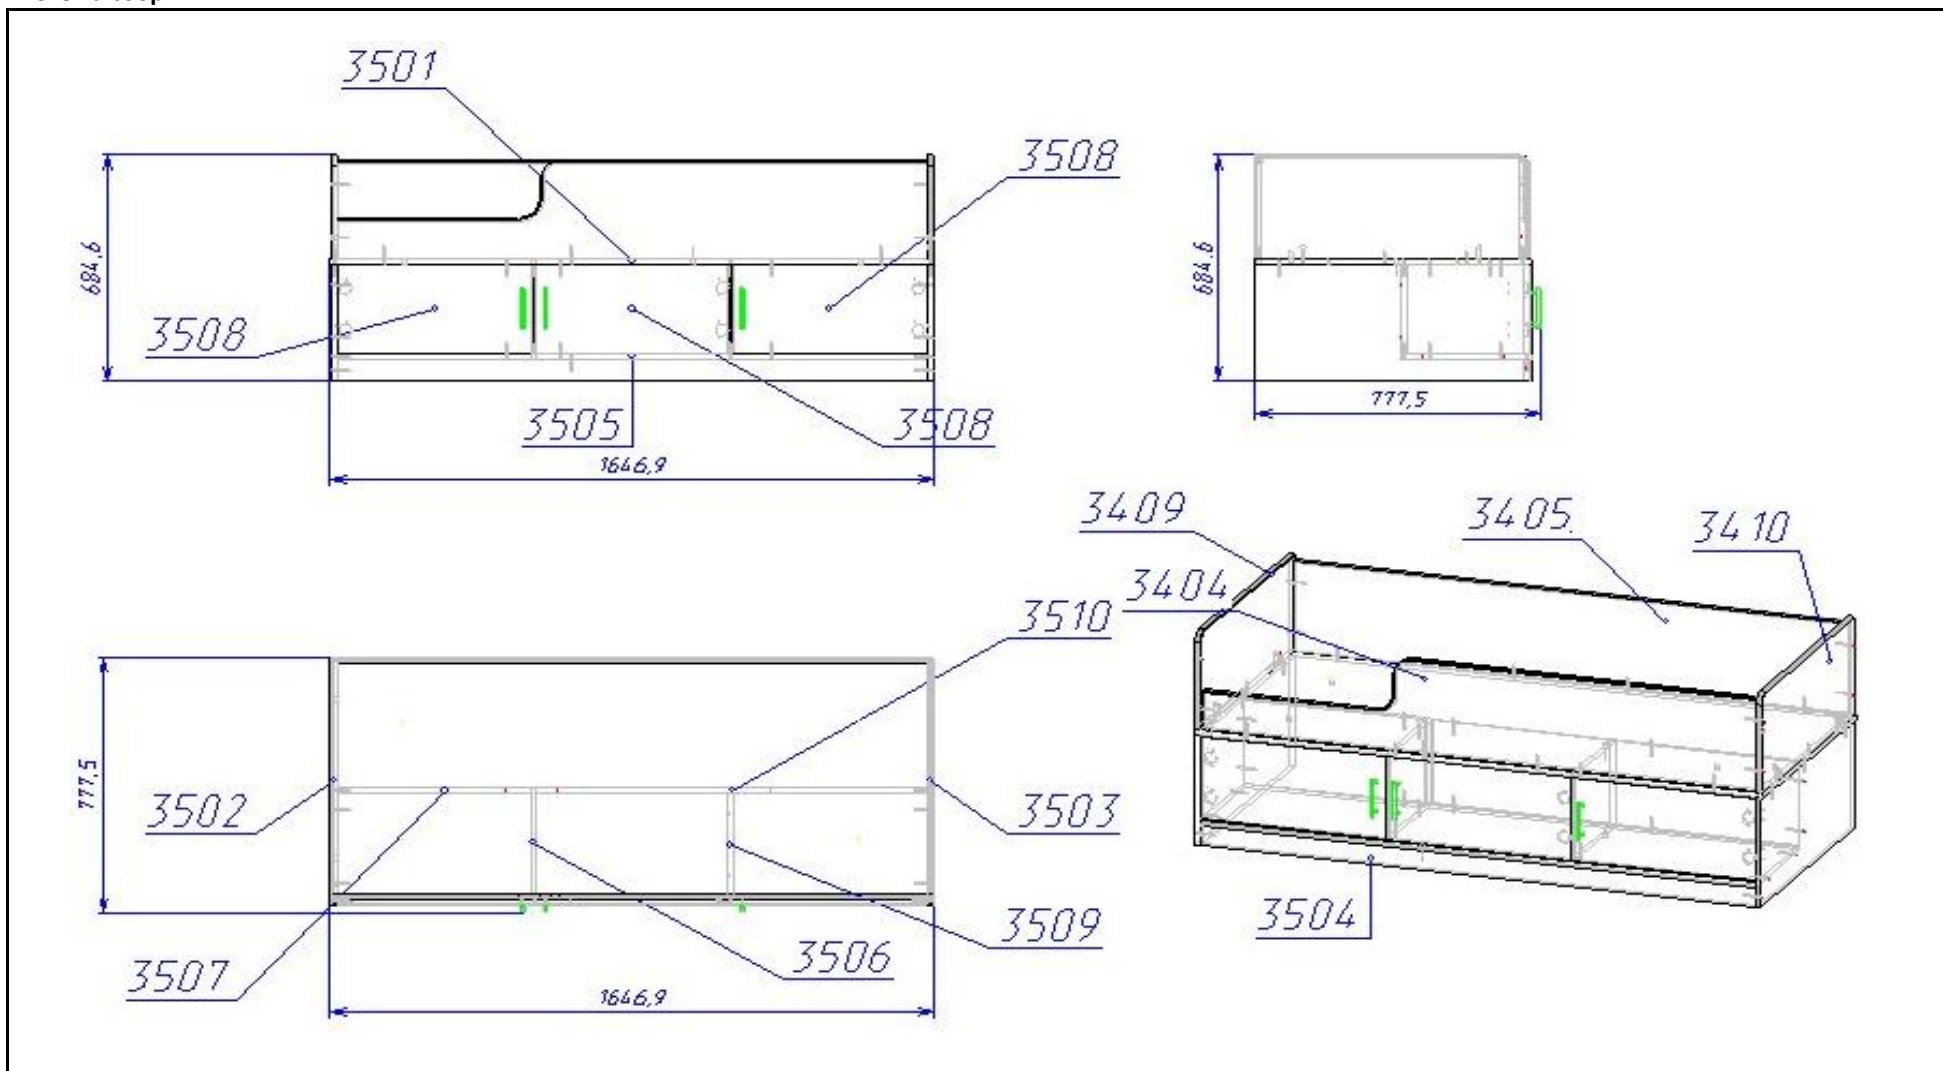

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
3404	борт с выборкой	ЛДСП16	венге св.	1610*296	1
3405	борт прямой	ЛДСП16	венге св.	1610*296	1
3409	борт левый	ЛДСП16	цвет	312*746	1
3410	борт правый	ЛДСП16	цвет	312*746	1
3501	дно спального места	ЛДСП16	венге св.	1646*750	1
3502	бок левый	ЛДСП16	венге св.	354*750	1
3503	бок правый	ЛДСП16	венге св.	354*750	1
3504	цоколь	ЛДСП16	венге св.	1610*65	1
3505	дно стеллажа	ЛДСП16	венге св.	1610*354	1
3506	перегородка 1	ЛДСП16	венге св.	273*334	1
3507	задний щит 1	ЛДСП16	венге св.	528*273	1
3508	дверь	ЛДСП16	цвет	266*532	3
3509	перегородка 2	ЛДСП16	венге св.	273*318	1
3510	задний щит 2	ЛДСП16	венге св.	1066*273	1

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	Винт 4*20мм	6
2	Втулка мебельная	8
3	Заглушка	48
4	заглушка для эксцентриковой стяжки	4
5	Заглушка для т/о, бежевая,8мм	2
6	Отбойники силиконовые (10*1,5мм)	6
7	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
8	Подпятник пластик. под 2 гвоздя	6
9	Гвоздь 2*20мм	12
10	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	1
11	Петля вкладная с ответной планкой	4
12	Петля полунакладная 110 гр. с отв. планкой	2
13	Ручка дуга 96мм с 2-мя винтами, хром	3
14	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	48
15	Саморез универсальный 4*16	24
16	Саморез универсальный 4*30	2
17	Стяжка эксцентриковая	4
18	Шайба пластиковая	6
19	Шкант 8*30	6
20	Заглушка для т/о бежевая 8мм	2
21	Шток эксцентрика	4

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Вашем Мебельном изделии.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов.

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человеком.

Измерительная рулетка, отвертка крестовая, молоток, ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Возможно собрать мебельное изделие на левую(выборка в борте слева) или правую(выборка в борте справа) стороны.

Установить подпятники пластиковые(8) на бока кровати левый(3502), правый(3503) и цоколь(3504) при помощи гвоздей 2*20(9).

Между боков левого(3502) и правого(3503) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(14) цоколь (3504) и дно стеллажа(3505).

К дну стеллажа(3505) присоединить перегородки (3506 и 3509). Затем установить задние щиты (3507 и 3510).

На собранное основание кровати положить дно спального места(3501) и прикрепить его стяжками(14) к основанию.

Установить борта левый(3409) и правый(3410) на шканты 8*30(19) и стяжки эксцентриковые(17).

Между бортов левым(3409),правым(3410) и дном спального места(3501) закрепить борт прямой(3405) и борт с выборкой(3404) стяжками(14).

Саморезами 4*16(15) прикрепить к двум дверям(3508) петли вкладные(11), а к оставшейся двери(3508) полунакладные петли(12) саморезами 4*16мм(15).

Двери с накладными петлями закрепить к бокам левому(3502) и правому(3503), а дверь с полунакладными петлями к перегородке(3509) саморезами 4*16(15).

Отрегулировать двери. Установить ручки(13) с помощью винтов 4*20мм(1) и шайб(18). Наклеить отбойники пластиковые(6) в местах соприкосновения дверей и корпуса.

В оставшиеся четыре отверстия дна спального места(3501) вставить втулки мебельные(2). Данные отверстия необходимы для поступления воздуха под матрас.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(14) установить декоративные заглушки(3).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.