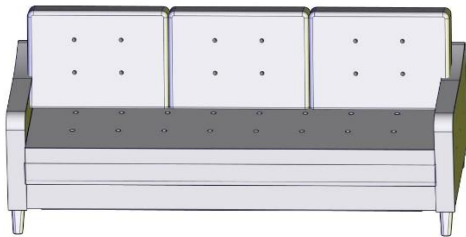
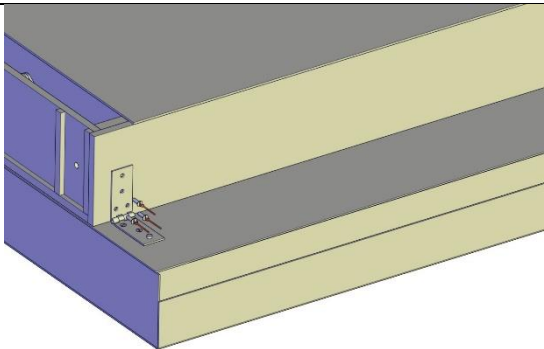
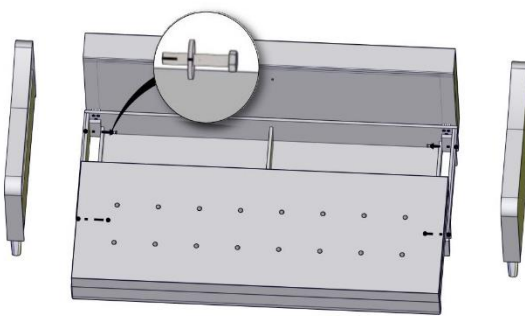


Сборка дивана «Римини», «Мальта 7».

	Комплектация	
	Наименование	Кол-во
	Спинка	1шт.
	Боковина левая	1шт.
	Боковина правая	1шт.
	Сиденье дивана	1шт.
	Короб дивана	1шт.
	Подспинная подушка	3шт.
	Фурнитура	1комп.

Фурнитура		
Наименование	Внешний вид	Кол-во
Болт с шестигранной головкой M8x60		4шт.
Шайба8		4шт.
Винт с потайной головкой M6x20		6шт.

Порядок сборки		
Схемы	Описание	Комплектующие
	1. Распаковать элементы мебели от упаковочного материала.	
	2. Положить на пол спинку, петлями на верх и сиденье с коробом (коробом на верх). Переместить короб на спинку. Для этого нужно приподнять короб и разложить механизм до полного разложения. Прикрепить спинку к коробу, через петли, при помощи винтов M6x20	Винт M6x20 – 6шт.

	3. Перевернуть короб с сиденьем и спинкой так чтобы короб оказался внизу. Сиденье разложить, а спинку поставить вертикально, тем самым освобождается доступ к отверстиям в коробе. Крепить боковины при помощи шайб и болтов	Болт с шестигранной головкой М8х60 – 4шт. Шайба 8 – 4шт.
	4. Поставить подспинные подушки на диван. Диван готов к эксплуатации.	

Фабрика оставляет за собой право менять комплектующие, которые не несут конструктивные изменения.