


1.

Схема

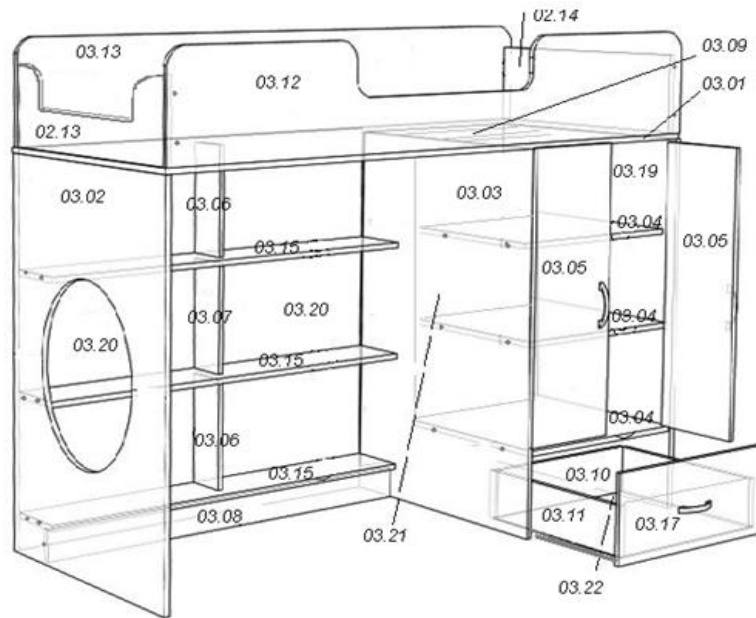

3. Фурнитура

№п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	стяжка 7*50мм	68
2	заглушка к стяжке	68
3	шкант 8*30мм	12
4	подпятник, пластик	6
5	гвоздь 2*20мм	120
6	ключ шестигранный	1
7	петля 110гр.	4
8	ручка- дуга	3
9	шайба пластик.	4
10	винт 4*20мм	4
11	саморез 4*16мм	30
12	саморез 4*30мм	2
13	направляющая 350	1
14	винт 4*35мм	2
15	саморез 3*12мм	6
16	заглушка самоклей	4
17	отбойники силиконовые	6



2.

Детали

№ п/п	№детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
1	03.01	дно спального места	1848*834	1	базовый
2	03.02	боковая опора	1076*833	1	базовый
3	03.03	бок шкафа левый	1076*813	1	базовый
4	03.19	бок шкафа правый	1076*813	1	базовый
5	03.04	полка шкафа	568*596	3	базовый
6	03.05	дверь	798*296	2	базовый
7	03.06	перегородка низ/верх	301*140	2	базовый
8	03.07	перегородка центр	300*140	1	базовый
9	03.08	цоколь	1230*65	1	базовый
10	03.09	царга	568*65	1	базовый
11	03.10	торец ящика	512*140	2	базовый
12	03.11	бок ящика	350*140	2	базовый
13	03.12	борт с выборкой	1842*296	1	цветной
14	03.13	борт прямой	1842*296	1	цветной
15	02.13	борт короткий с выборкой	800*245	1	цветной
15	02.14	бок короткий прямой	800*245	1	цветной
16	03.15	полка	1230*196	3	цветной
17	03.17	фасад ящика	596*260	1	цветной
18	03.20	задняя стенка хдф	1022*630	2	базовый
19	03.21	стенка шкафа хдф	1066*568	1	базовый
20	03.22	дно ящика хдф	348*542	1	базовый

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. При помощи гвоздей 2*20мм установить подпятники на боковую опору (03.02) и бока шкафа (03.03, 03.19).

К бокам шкафа (03.03, 03.19) присоединить направляющие ящиков саморезами 3*12мм по разметке.

Разметка: на расстоянии 54мм от нижней кромки боков провести горизонтальную линию. Крепить направляющие саморезами по данной линии (центр).

2. Соединить полки шкафа (03.04) и царгу (03.09) стяжками 7*50мм с боками шкафа (03.03, 03.19).

3. Установить полки (03.15), цоколь (03.08) и перегородки (03.06 и 03.07) между боковой опорой (03.02).

и собранной конструкцией шкафа.

Последовательность. Цоколь (03.08) -нижняя полка -перегородка(03.06) -центральная полка -перегородка (03.07) - верхняя полка -перегородка(03.06).

Перегородки (03.06, 03.07), в местах соединения с центральной и верхней полками, крепятся на шканты 8*30мм.

4. Положить дно спального места (03.01) на собранную конструкцию.

Присоединить к дну спального места (03.01) борта (03.12, 03.13).

5. Дно спального места с укрепленными бортами закрепить стяжками 7*50мм на собранной конструкции.

6. На шканты 8*30мм установить борта короткие (02.13, 02.14) и соединить их с бортами (03.12, 03.13) стяжками.

7. Прибить гвоздями 2*20мм задние стенки (03.20) и стенку шкафа (03.21).

8. С помощью саморезов 4*16мм установить петли на двери (03.05). Навесить двери на корпус шкафа.

9. Установить ручки на двери с помощью винтов 4*20мм и пластиковых шайб. Отрегулировать двери.

10. Установить декоративные заглушки.

12. При помощи мебельных стяжек соединить бока ящиков (03.11) с торцами ящиков (03.10).

13. Прибить гвоздями 2*20мм дно ящиков (03.22).

14. К собранному ящику прикрепить ответные части выкатных направляющих саморезами 4*16мм.

15. Через сквозные отверстия в торце ящика (03.10) и фасада (03.17) просунуть винты 4*35мм и прикрутить ручку. Отрегулировать фасад. Закрепить фасад саморезами 4*30мм через торец ящика.

16. Установить ящики на направляющие шкафа.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Кровать детская "Легенда 40"

габаритные размеры:

1786*754*678мм


Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1. Схема сборки

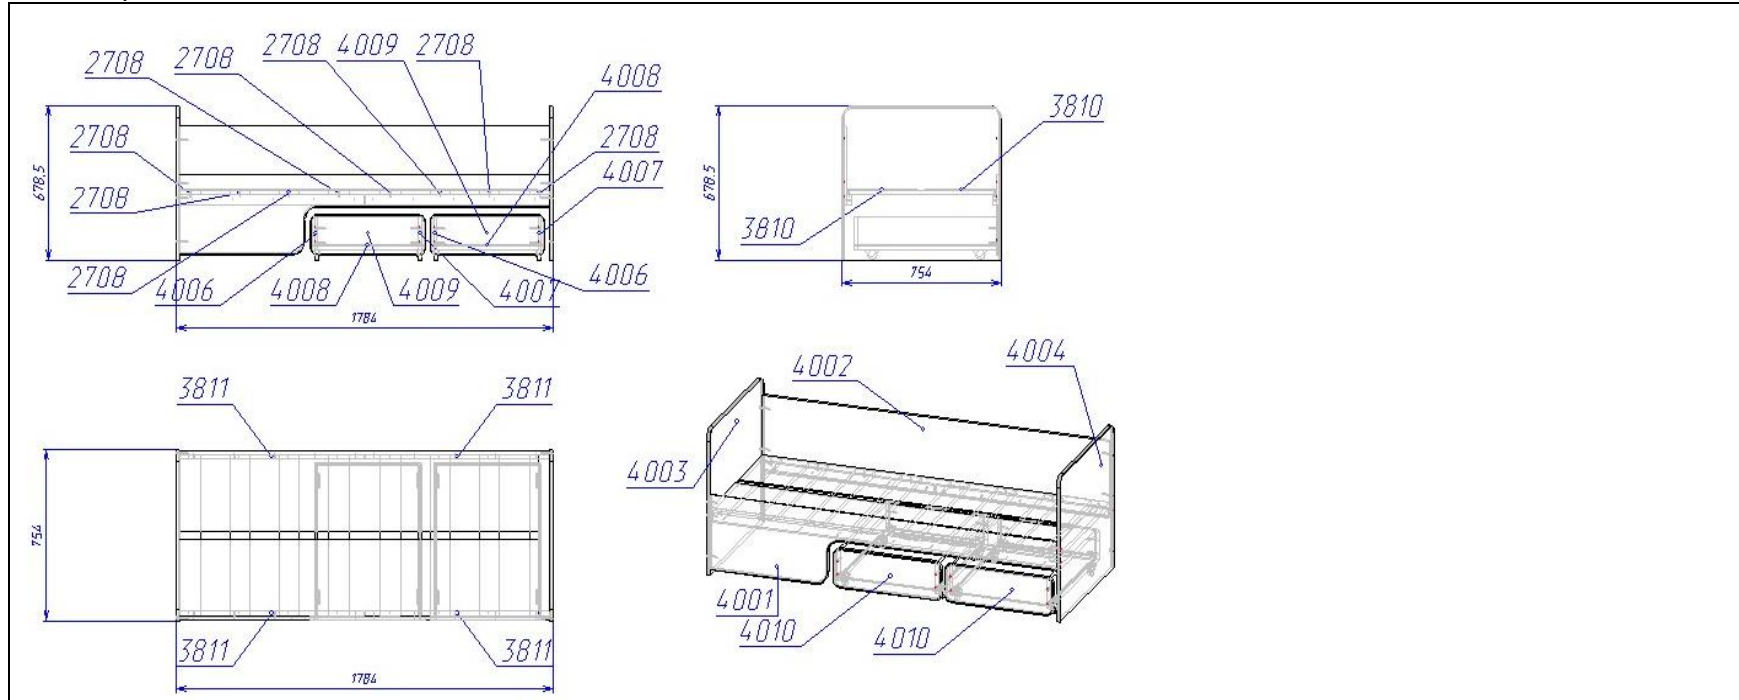

2.Комплектация

2.1 детали					
номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2708	обрешетка	доска20	венге св.	710*95	8
3811	рейка опорная	доска20	венге св.	870*45	4
3810	настил обрешетки	ДВП4	клен	1700*336	2
4001	борт с выборкой	ЛДСП16	цвет	1750*348	1
4002	борт прямой	ЛДСП16	цвет	1750*348	1
4003	бок левый	ЛДСП16	венге св.	676*750	1
4004	бок правый	ЛДСП16	венге св.	676*750	1
4006	бок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
4007	бок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
4008	дно ящика	ДВП4	клен	492*674	2
4009	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	478*140	2
4010	фасад	ЛДСП16	цвет	542*176	2

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!
Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов.

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка, отвертка крестовая, молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человеком.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(4003 и 4004) при помощи гвоздей 2*20(5).

Между боков кровати(4003 и 4004) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(4001 и 4002) в нужной позиции.

Рейки опорные(3811) прикрутить саморезами 4*30(10) к бортам (4001 и 4002) на одинаковом расстоянии от пола.

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(10).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(3810).

Соединить бока ящика левый(4006) и правый(4007) с задним щитом ящика(4009) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(4008) и затем присоединить фасад ящика(4010) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним кромкам боков ящика(4006 и 4007) прикрутить саморезами 4*16мм(9) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(1).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

2.2 фурнитура		
номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	27
2	Заглушка для т/о бежевая 8мм	10
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Подпятник пластик. под 2 гвоздя	4
5	Гвоздь 2*20мм	8
6	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	3
7	Ролик №512 прямоходный	8
8	Стяжка мебельная (евростяжка) 7*50	27
9	Саморез универсальный 4*16	16
10	Саморез универсальный 4*30	36


(печатать комплектовщика)

Лестница "ЛУ-11"

(габаритные размеры: 430*815*1075мм)

1.

Схема

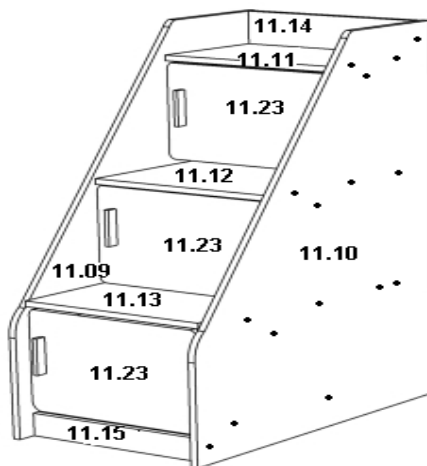

2. Детали

Недетали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
11.09	бок лестницы левый	1073*810	1	база
11.10	бок лестницы правый	1073*810	1	база
11.11	ступень верхняя	394*260	1	база
11.12	ступень центральная	394*520	1	база
11.13	ступень нижняя	394*780	1	база
11.14	э/щит лестницы верхний	394*192	1	база
11.15	царга лестницы	394*65	4	база
11.21	дно лестницы	394*520	1	база
11.24	э/щит лестницы нижний	394*180	1	база
11.29	задняя стенка	423*568	1	хдф
11.23	дверь (комплектуются отдельно)	388*254	3	цвет

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	36
2	Заглушка	36
3	Подпятник пластмассовый	4
4	заглушка самоклеяка	4
5	ключ шестигранный	1
6	Гвоздь 2*20 толевый	30
7	Саморез 4*30	4

3А. Фурнитура для дверей
(комплектуются отдельно)

1	Шайба пластиковая	6
2	Ручка дуга, 96мм	3
3	Уголок №63	3
4	петля вкладная	6
5	Угол оцинкованный 16*16	3
6	Саморез 4*16	27
7	Винт 4*20мм	6
8	Отбойники силиконовые	3

4.

Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия. Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Сборка лестницы.

Прикрутить к бокам лестницы (11.09 и 11.10) ступени (11.11, 11.12, 11.13), задние щиты (11.14 и 11.24), царги (11.15) и дно (11.21).

Прибить гвоздями 2*20мм заднюю стенку хдф(11.29).

Закреть видимые стяжки заглушками.

Прибить гвоздями 2*20 пластиковые подпятники.

Саморезами 4*30мм прикрепить лестницу к кровати в удобном для Вас месте. Заклеить шляпки саморезов заглушками самоклеяками.

Навеска дверей

Присоединить петли к фасадам саморезами 4*16мм. При помощи винтов и шайб пластиковых установить ручки. Навесить двери на бок лестницы и прикрутить саморезами 4*16

Отрегулировать двери. Установить опорный угол оцинкованный 16*16, саморезами 3*12мм, на нижние поверхности ступеней (11.11, 11.12, 11.13)

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

(габаритные размеры: 800*156*140мм)

1. **Схема**

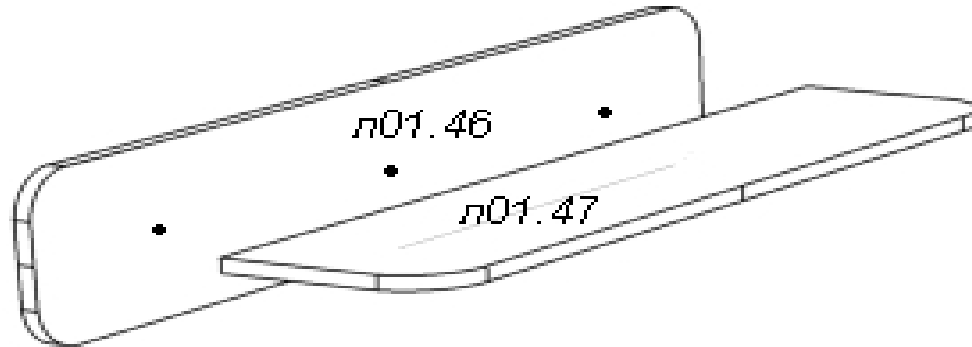

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить задний щит (л01.46) с полкой (л01.47) мебельными стяжками.

На задний щит (л01.46), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*16мм подвесы- проушины.

Установить декоративные заглушки.

Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и

относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

[illegible]

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	3
2	Заглушка	3
3	Подвес- проушина	2
4	Саморез 4*16	4
5	ключ шестигранный	1
6	Саморез 3,5*30	2


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Полка Л02

(габаритные размеры: 800*152*504мм)

1. Схема

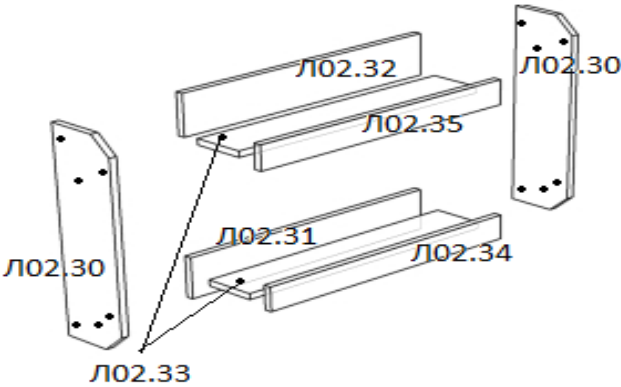

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока (л02.30) с задними щитами (л02.31 и л02.32) мебельными стяжками. Присоединить полки (л02.33) и царги (л02.34 и л02.35).
На бока (л02.30), в верхних частях, прикрутить саморезами 4*30мм подвесы- проушины.
Установить декоративные заглушки.
Навесить полку на стену.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,м м	кол-во,шт	цвет
л02.30	бок	540*148	2	цвет
л02.31	задний щит нижний	596*110	1	цвет
л02.32	задний щит верхний	596*110	1	база
л02.33	полка	596*110	2	база
л02.34	царга нижняя	596*65	1	цвет
л02.35	царга верхняя	596*65	1	база

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Стяжка мебельная 7*50	14
2	Заглушка	12
3	Подвес- проушина	2
4	ключ шестигранный	1
5	Саморез 4*30	4

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.