


1.Схема сборки.

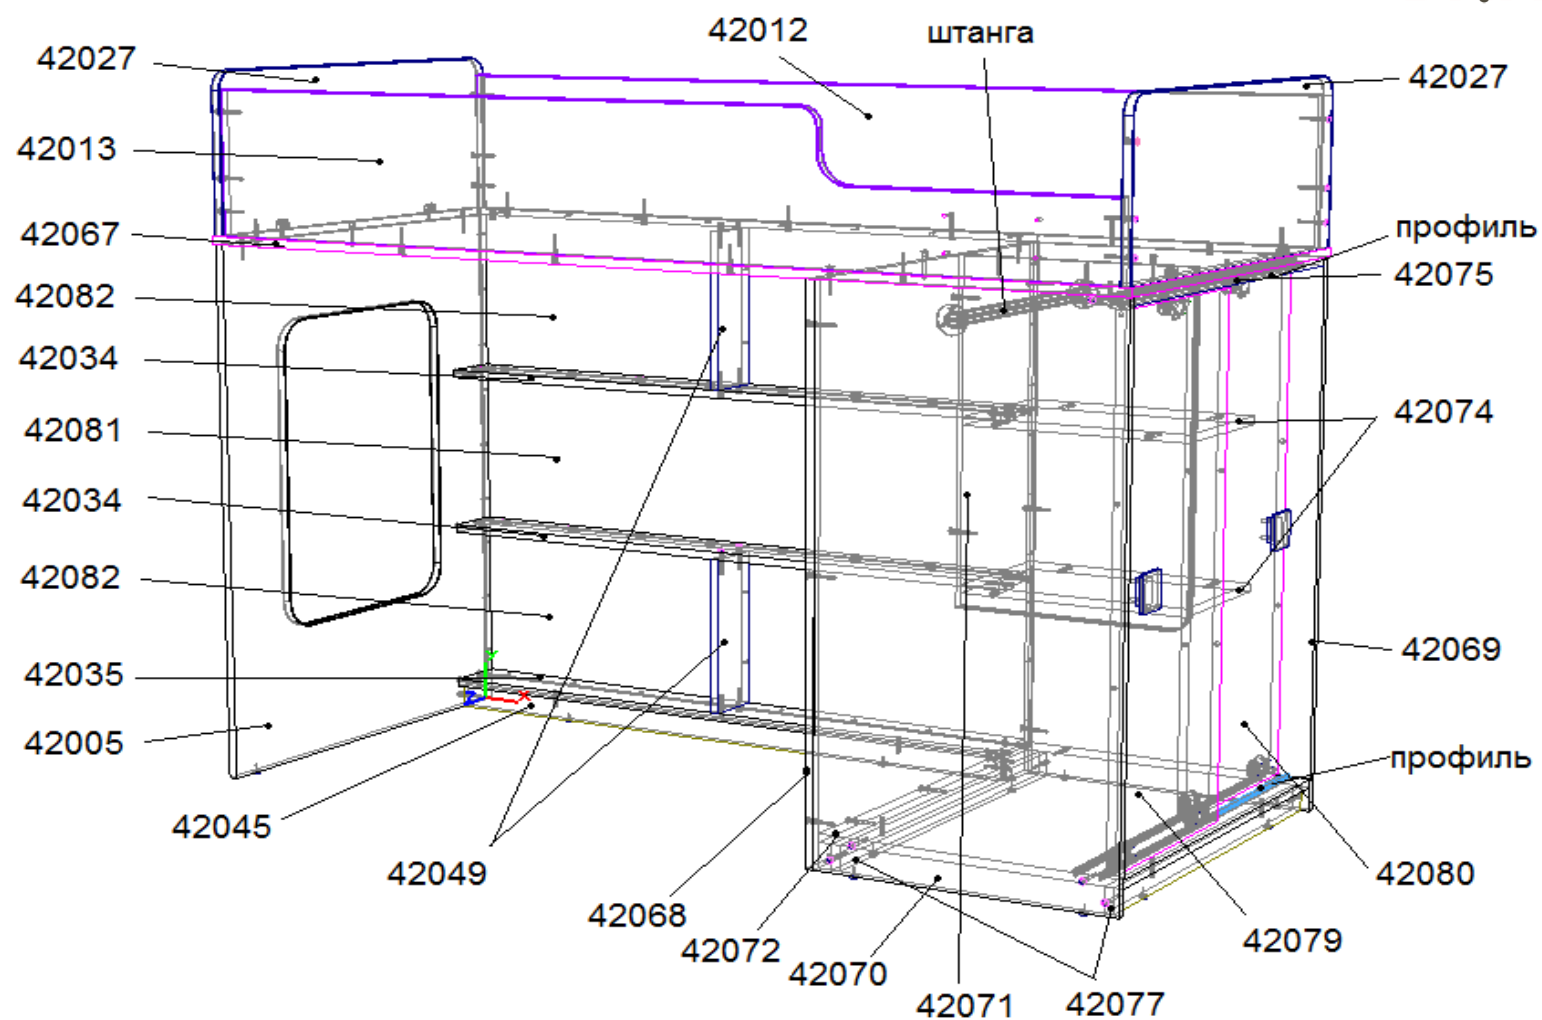

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42005	Боковая опора с окном	1	1064	800
42034	Полка стеллажа	2	1200	112
42035	Дно стеллажа	1	1200	112
42045	Цоколь стеллажа	1	1200	48
42049	Перегородка	2	324	112
42067	Дно верхнего яруса	1	802	1790
42068	Задний щит шкафа	1	1064	800
42069	Бок шкафа правый	1	1064	552
42070	Бок шкафа левый	1	1064	552
42071	Перегородка шкафа	1	674	442
42072	Дно шкафа	1	766	552
42074	Полка шкафа	2	272	430
42075	Царга шкафа	1	766	96
42077	Цоколь шкафа	2	766	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	Борт прямой	1	1752	284
42013	Борт с выборкой	1	1752	284
42027	Борт короткий прямой	2	320	800
42079	Дверь левая	1	972	395
42080	Дверь правая	1	972	395

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42081	Задняя стенка стеллажа средняя	1	1226	334
42082	Задняя стенка стеллажа	2	1226	344

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
	штанга	1	476	

6. Спецификация на направляющую забивную*.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
	Профиль	4	765	

* направляющие поставляются вбитыми в пазы деталей 42072(дно шкафа) и 42075(царга шкафа).

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		14 шт.
2 гвоздь 2*20		54 шт.	11 саморез 4*16мм		22 шт.
3 верхний ролик с пружиной		2 шт.	12 саморез 4*30мм		4 шт.
4 заглушка белая		60 шт.	13 скоба задней стенки		16 шт.
5 заглушка 8мм, белая		2 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		82 шт.
6 ручка M115-032 белый		2 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.
7 ключ шестигранный		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		6 шт.
8 отбойники силиконовые		16 шт.	17 шток эксцентрика		4 шт.
9 нижний ролик для двери		4 шт.	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		4 шт.

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42077) к дну шкафа с вбитыми направляющими(42072). Прибить подпятники к цоколям(42077), по 2 шт на деталь.
- 2.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42045) к дну стеллажа(42035). Прибить 2 подпятника к цоколю(42045). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42035).
- 3.На задний щит шкафа(42068) прибить подпятники, затем присоединить его стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
- 4.К собранной конструкции присоединить дно шкафа(42072) и цоколя шкафа(42077) стяжками 7*50.
- 5.На боковую опору с окном(42005) прибить подпятники, затем присоединить ее стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
- 6.Между боковой опорой с окном(42005) и задним щитом шкафа(42068) закрепить полки стеллажа(42034) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42034) стяжками 7*50мм.
- 7.Закрепить стяжками 7*50 перегородку шкафа(42071) к заднему щиту шкафа(42068).
- 8. К собранной конструкции шкафа, к деталям 42072; 42077; 42068 прикрепить стяжками 7*50 левый(42070) и правый(42069) бока шкафа.
- 9.Закрепить стяжками 7*50 полки шкафа(42074) между боком шкафа(42069) и перегородкой(42071).
- 10.Закрепить стяжками 7*50 царгу(42075) с вбитыми в нее направляющими между боков шкафа левым(42070) и правым(42069).
- 11. Положить сверху на собранную конструкцию дно верхнего яруса(42067) и закрепить на нем борта с выборкой(42013) и прямой(42012) стяжками 7*50.
Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 12.Закрепить дно верхнего яруса(42067) к собранной конструкции(деталям 42005;42068;42069;42070;42071) стяжками 7*50 .
- 13.В дно верхнего яруса(42067) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики.
Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 14.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42081 и 42082). Задняя стенка(42081) должна находится в центре, между стенок(42082).
В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42034) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 15.Между боком шкафа левым(42070) и перегородкой(42071), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 16. В размеченных местах на дверях(42079;42080) закрепить верхние ролики (саморезы идут в комплекте с роликами) Схема крепежа показана на рисунке.
- 17.Нижние ролики прикрутить саморезами 4*16 в размеченных местах.
На каждую дверь устанавливаются два нижних и один верхний ролики.
Первой устанавливать дверь на дальнюю направляющую. Для этого завести нижнюю часть двери внутрь и поставить нижние ролики на направляющие.
Отжав верхний ролик вниз завести верхнюю часть двери внутрь проема и установить в направляющую отпустив ролик. Пружина подожмет ролик вверх.
По этой же схеме установить наружную дверь.
Отрегулировать положение дверей поворотом нижних роликов при неполностью закрепленных саморезах так, чтобы примыкание дверей к бокам шкафа было полным. Затянуть саморезы до упора.

- 18.Соединить царгу(42075) и дно верхнего яруса(42067) между собой саморезами 4*30 через отверстия в дне верхнего яруса.
 - 19.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42079;42080). Винты в комплекте с ручками.
 - 20.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42067) вбить втулки мебельные.
- Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- * на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)
- 21.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

16. крепление верхнего ролика

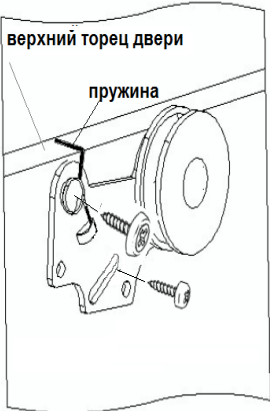


саморезы закручивать не до упора (ролик должен свободно пружинить)

17. установка нижнего ролика



1.Схема сборки.

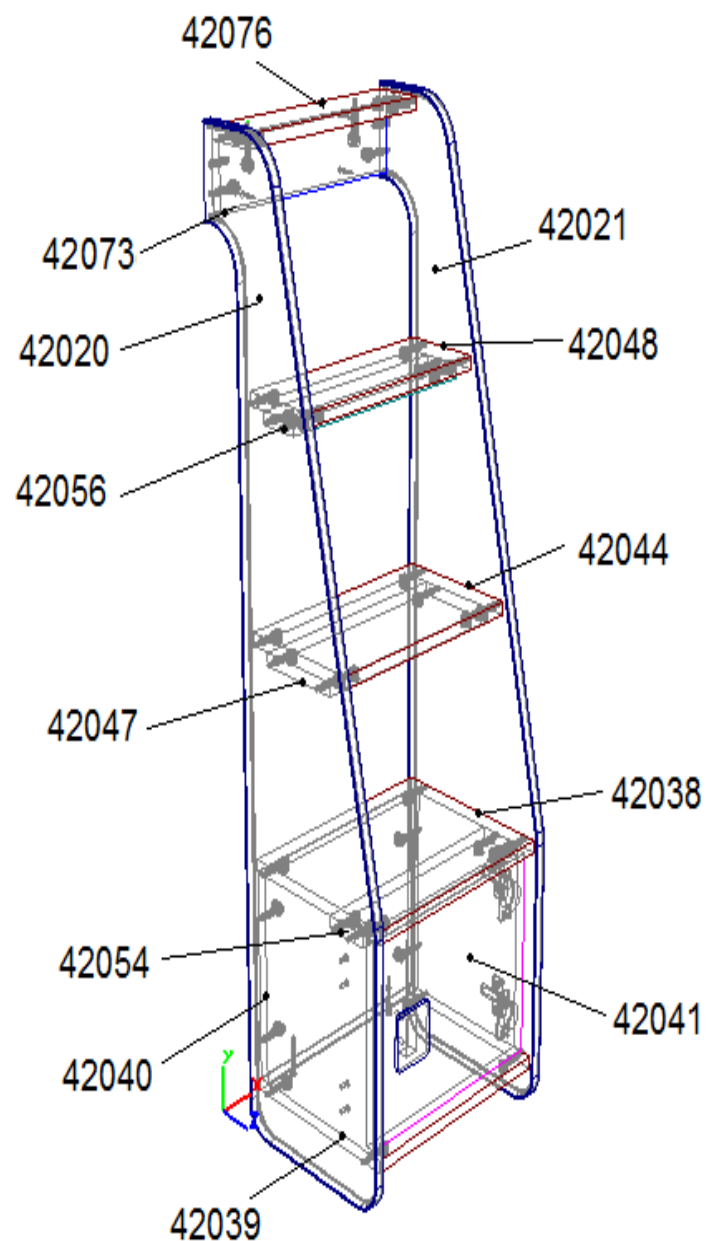

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42020	бок левый	1	1213	360
42021	бок правый	1	1213	360
42038	ступень1	1	352	276
42039	дно	1	352	276
42040	задний щит	1	352	272
42044	ступень2	1	352	202
42047	царга опорная2	1	352	138
42048	ступень3	1	352	128
42054	царга опорная1	1	352	74
42056	царга опорная3	1	352	64
42076	ступень верхняя	1	352	80

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42041	дверь	1	264	346
42073	царга	1	352	80

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		40 шт.	8	заглушка для эксцентр. стяжки, белая		28 шт.
2	Шток эксцентрика		40 шт.	9	петля вкладная с ответной планкой		2 шт.
3	заглушка белая для т/о 5мм		4 шт.	10	отбойники силиконовые		1 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.	11	ручка М115-032 белый		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		2 шт.	12	саморез 4*16мм		4 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.	13	саморез 4*30мм		4 шт.
7	евровинт с полукруглой головкой 6,3*11		4 шт.				

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.В сквозные отверстия 8мм боков 42020 и 42021 вбить шканты.

2.В сквозные отверстия 5мм боков 42020 и 42021 закрутить штоки эксцентриков.

3.В сквозные отверстия 15мм установить стяжки эксцентриковые в детали (42073;42048;42056;42044;42047;42038;42054;42040;42039).

4. Положить бок(42020) штоками эксцентриков вверх и поочередно устанавливая детали на штоки закреплять их затягиванием эксцентриков вправо до упора.

5. На собранную конструкцию положить бок(42021) так, чтобы все штоки эксцентриков совпали с ответными отверстиями. Прижать бок(42021) к собранной конструкции и поочередно затягивая эксцентриковые стяжки скрепить детали.

6. Закрепить задний щит(42040) к дну(42039) стяжками 7*50.

7.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42041). Закрепить дверь на детали(42020) или(42021) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Возможно крепление двери как с права, так и слева.

Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боку лестницы с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.

Установить заглушки для техотверстий 5мм на противоположный бок лестницы.

8.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42041). Винты в комплекте с ручками.

9.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.

10.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42073).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Кровать детская "Легенда 27.1"

габаритные размеры:

1644*754*544мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия",


ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1. Схема сборки

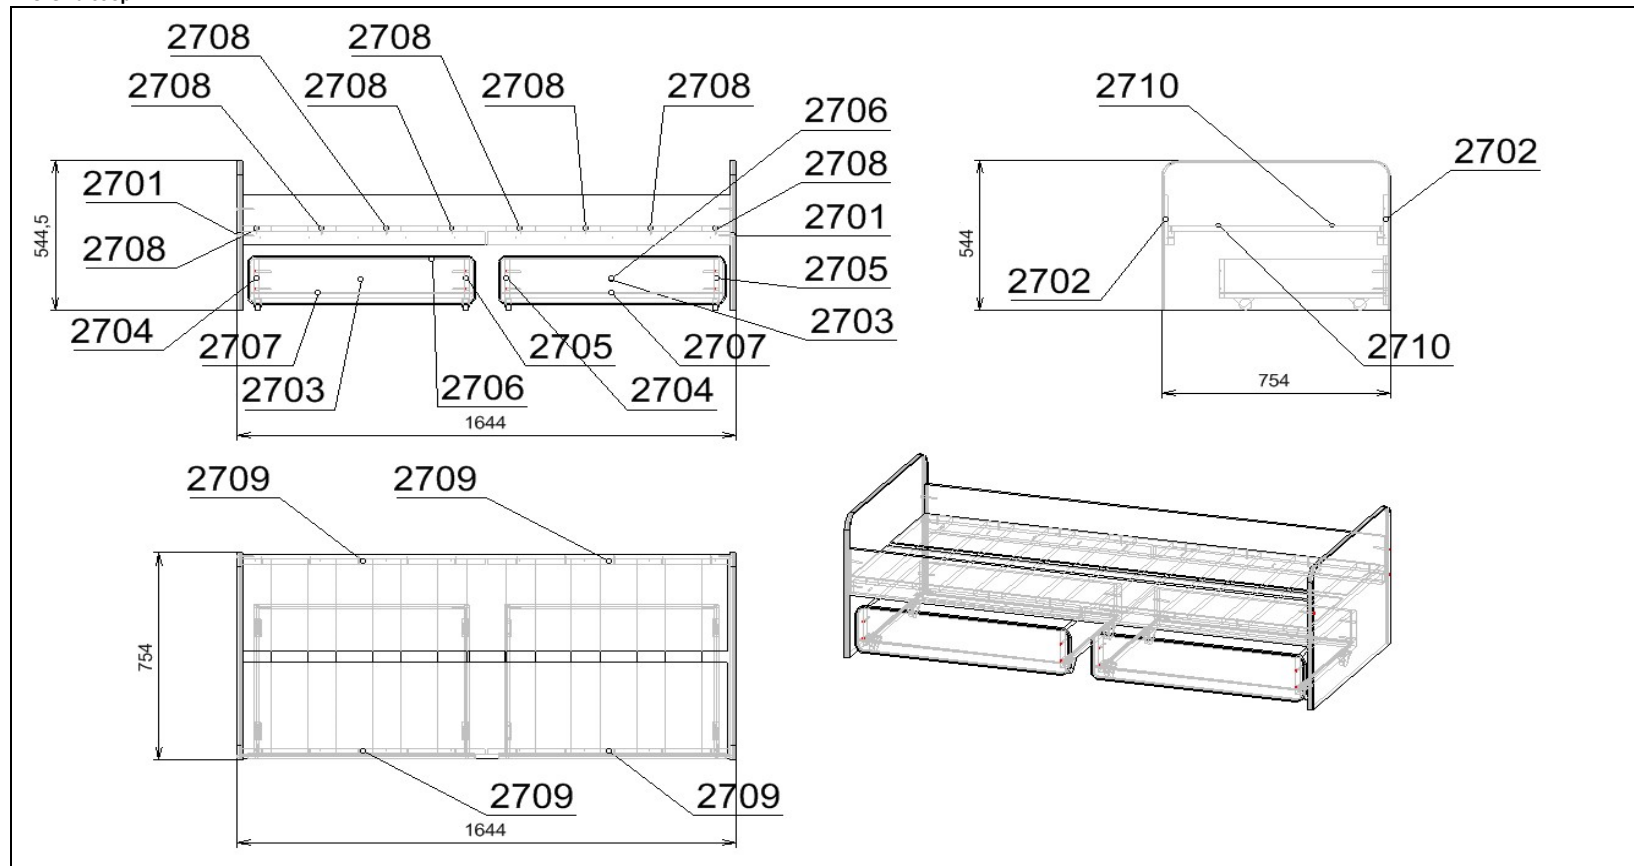

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2701	бок кровати	ЛДСП16	венге св.	544*754	2
2702	борт	ЛДСП16	венге св.	1610*178	2
2703	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	750*180	2
2704	бок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2705	бок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2706	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
2707	дно ящика	ДВП4	клен	690*540	2
2708	обрешетка	доска20	венге св.	710*95	8
2709	рейка опорная	доска20	венге св.	800*45	4
2710	настил обрешетки	ДВП4	клен	1600*336	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт	
1	гвоздь 2*20	8	
2	заглушка бежевая	24	
3	ключ к стяжке шестигр. 4мм	1	
4	подпятник пласт. под 2гвоздя	4	
5	ролик №512 прямоходный	8	
6	саморез 4*16	16	
7	саморез 4*30	36	
8	стяжка мебельная 7*50	24	

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов(2702).

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка
- отвертка крестовая
- молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(2701) при помощи гвоздей 2*20(1).

Между боков кровати(2701) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(2702).

Рейки опорные(2709) прикрутить саморезами 4*30(7) в уровень с нижней кромкой бортов(2702).

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(7).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(2710).

Соединить бока ящика левый(2704) и правый(2705) с задним щитом ящика(2706) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(2707) и затем присоединить фасад ящика(2703) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним краям боков ящика(2704 и 2705) прикрутить саморезами 4*16мм(6) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(2).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.