


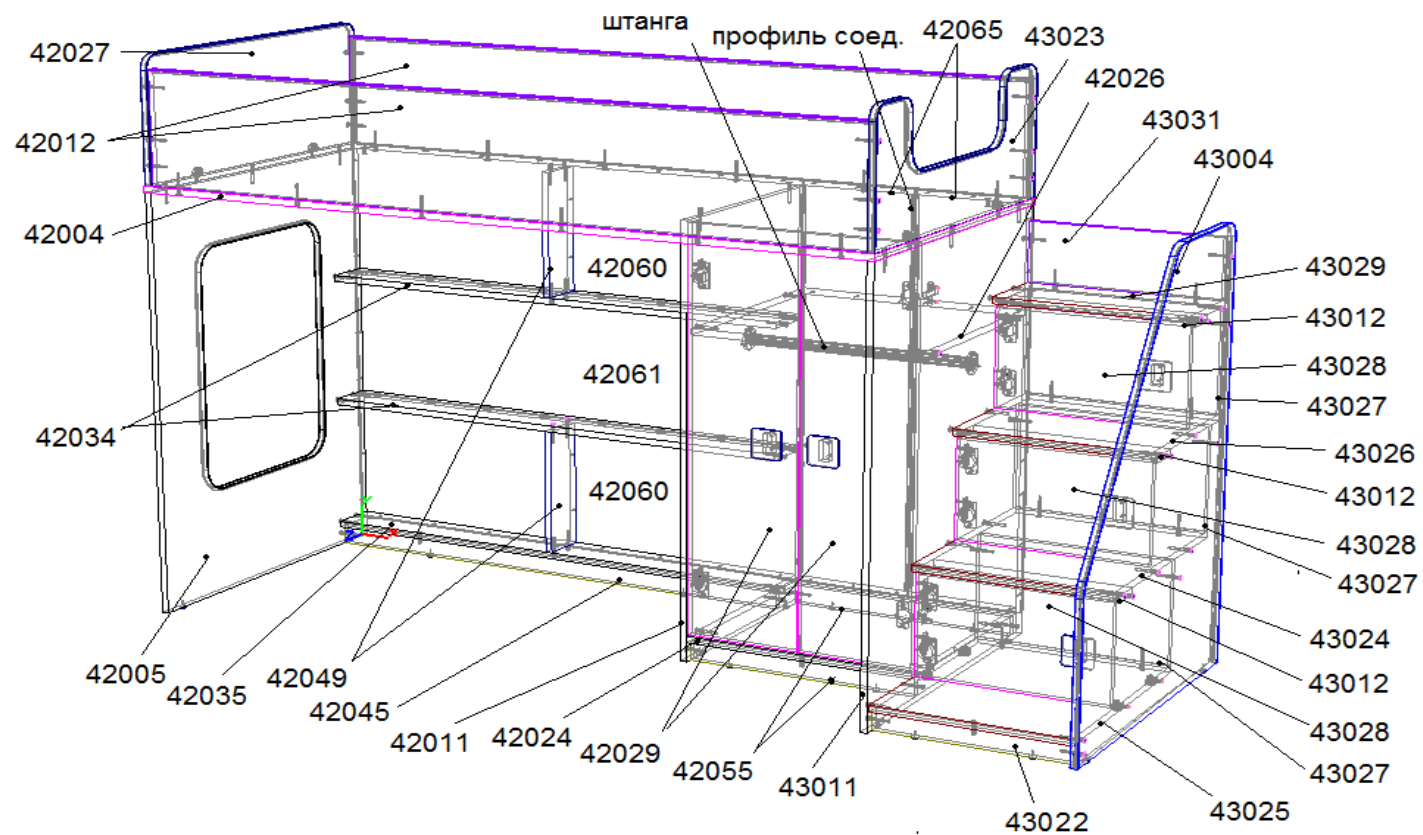

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42004	дно верхнего яруса	1	802	1790
42005	цокольная опора с окном	1	1064	800
42011	бок шкафа	1	1064	552
42024	дно шкафа	1	536	552
42026	полка шкафа	1	536	533
42034	полка стеллажа	2	1200	112
42035	дно стеллажа	1	1200	112
42045	цоколь стеллажа	1	1200	48
42049	перегородка	2	324	112
42055	цоколь шкафа	2	536	48
43004	бок лестницы	1	1066	803
43011	цокольная опора	1	1064	800
43012	царга	3	440	74
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
43027	задний щит лестницы	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43031	задний щит верхний	1	440	148
43022	цоколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	дарт прямой	2	1752	284
42027	дарт короткий прямой	1	320	800
42029	дверь шкафа	2	992	264
43023	дарт короткий с выборкой	1	320	800
43028	дверь лестницы	3	248	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42060	задняя стенка стеллажа	2	1220	344
42061	задняя стенка стеллажа средняя	1	1220	334
42065	задняя стенка шкафа	2	1026	276

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	534	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	9 петля вкладная с ответной планкой		10 шт.	17 шток эксцентрика		8 шт.
2 гвоздь 2*20		81 шт.	10 подпятник на гвозде		16 шт.	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		8 шт.
3 евроинт с полукруглой головкой 6,3*11		20 шт.	11 саморез 4*16мм		26 шт.	19 ручка M115-032 белый		5 шт.
4 заглушка белая		85 шт.	12 саморез 4*30мм		4 шт.			
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		4 шт.	13 скоба задней стенки		25 шт.			
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		26 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		106 шт.			
7 ключ шестигранный		1 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.			
8 отбойники силиконовые		5 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		5 шт.			

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42055) к дну шкафа(42024). Прибить подпятники к цоколям(42055), по 2 шт на деталь.
- 2.На боковую опору(43011) прибить подпятники, затем присоединить её стяжками 7*50 к дну шкафа(42024) и цоколям(42055).
- 3.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42045) к дну стеллажа(42035). Прибить 2 подпятника к цоколю(42045). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42035).
- 4.Прибить два подпятника к боку шкафа(42011) и присоединить его к дну стеллажа(42035) и цоколю стеллажа(42045) стяжками 7*50.
- 5.К богу шкафа(42011) прикрепить стяжками 7*50 собранные в конструкцию дно шкафа,цоколя шкафа и боковую опору.
- 6.Закрепить стяжками 7*50 полку шкафа(42026) между боком шкафа(42011) и боковой опорой(43011).
- 7.Прибить два подпятника и боковой опоре с окном(42005) и закрепить её стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
- 8.Между боковой опорой с окном(42005) и боком шкафа(42011) закрепить полки стеллажа(42034) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42034) стяжками 7*50мм
- 9.Закрепить дно верхнего яруса(42004) к собранной конструкции(деталям 42005;42011;43011;верхней 42049) стяжками 7*50 .
- 10.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42004). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 11.В дно верхнего яруса(42004) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 12.Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43011) и боком лестницы(43004).
- 13.Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43011) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025). Вбить шкант в нес сквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм. Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032).Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм. Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.
- 14.Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 15.Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
- 16.Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43011) и боком лестницы(43004).
17. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43011) и боку лестницы(43004).
- 18.Прибить гвоздями одну заднюю стенку шкафа(42065), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(42065) и прибить гвоздями к шкафу.
- 19.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42060 и 42061). Задняя стенка(42061) должна находится в центре, между стенок(42060). В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42034) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 20.Между боковой опорой(42010) и боком шкафа(42011), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 21.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на дверях(42029;43028). Закрепить двери шкафа на деталях(42010 и 43011) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Закрепить двери лестницы на детали(43011) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям 43011 и 42011, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 22.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42029;43028). Винты в комплекте с ручками.
- 23.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42004) вбить втулки мебельные. Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.

* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

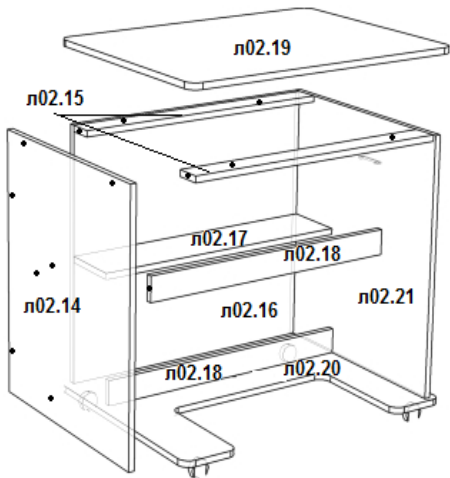

2. Детали

Недетали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
Л02.14	бок левый	648*580	1 база	
Л02.15	царга	716*65	2 база	
Л02.16	задний щит	716*648	1 база	
Л02.17	полка	716*168	1 база	
Л02.18	планка	716*100	2 база	
Л02.19	верхняя крышка	796*596	1 цвет	
Л02.20	дно	796*596	1 цвет	
Л02.21	бок правый	648*580	1 база	

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(Л02.14), задний щит(Л02.16) и бок правый(Л02.21) к дну(Л02.20). Затем между боков закрепить полку(Л02.17), планки(Л02.18) и царги(Л02.15).

Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(Л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(Л02.15).

Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(Л02.20).

Через сквозные отверстия бока правого(Л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

3. Фурнитура

№	Наименование	Размер	Кол-во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	