



Инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф-купе «Альянс 10» 1.5, 1.7 м

Габаритные размеры: 1500(1700)x2220x600

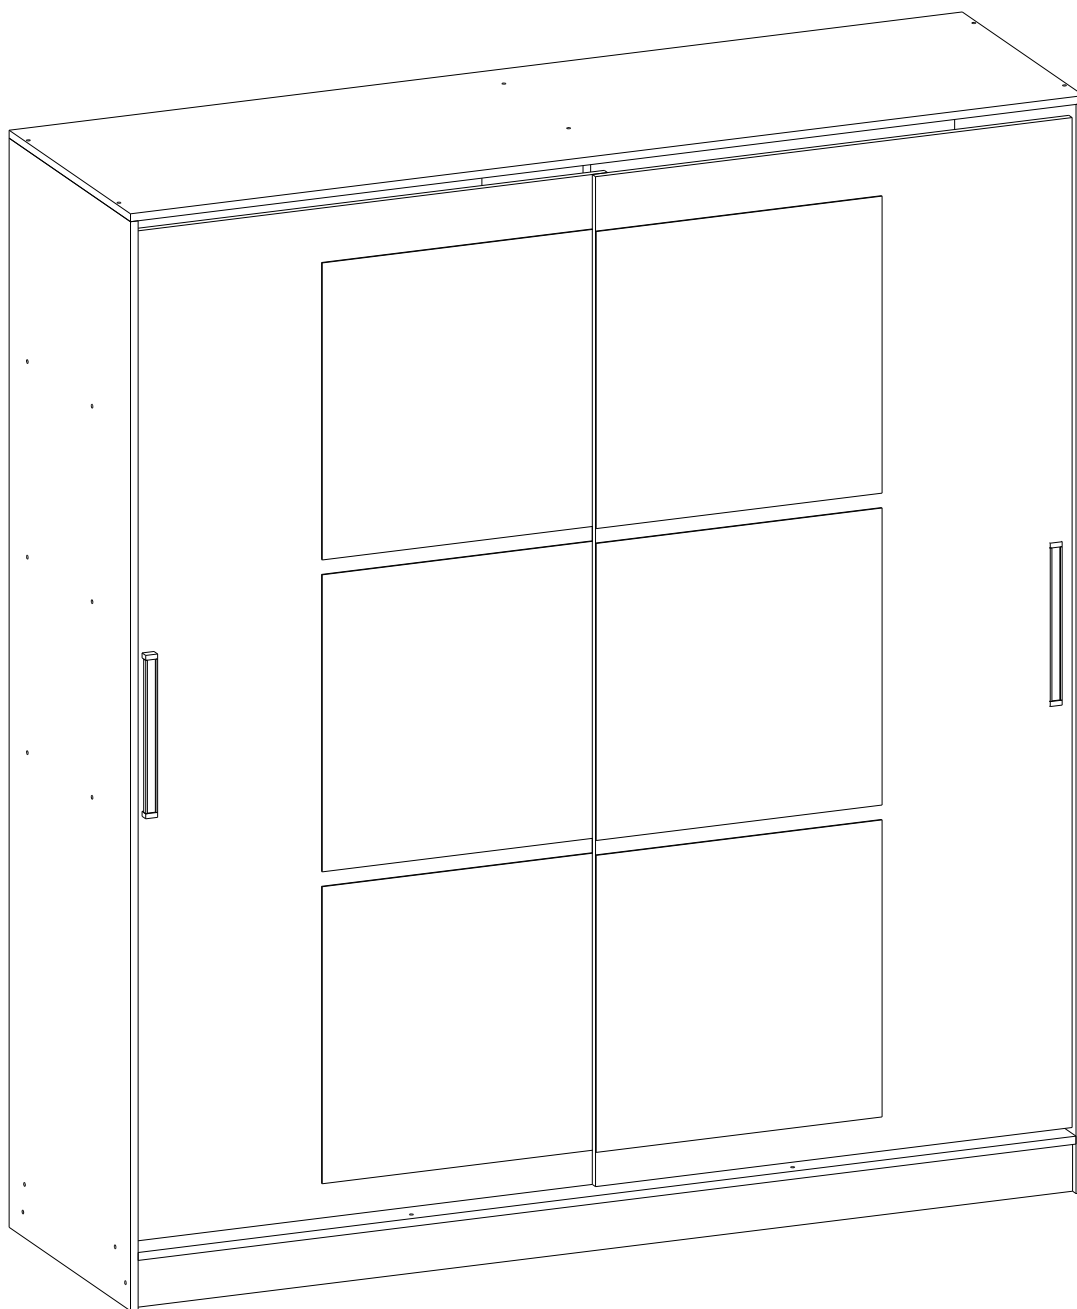








Таблица комплектации изделия Шкаф Альянс-10 1.5м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2
	Перегородка	1650x500	1	7
	Задняя стенка ящика	444x150	1	11
	Фасад ящика	200x494	2	9
	Цоколь	1468x100	1	12
	Технологическая деталь	732x100	1	-
	ЛДВП	440x1495	1	14
	Технологическая деталь	1252x70	1	-
	ЛДВП	1672x522	1	15
	ЛДВП	418x974	4	16
	ЛДВП дно ящика	453x427	2	13
	Штанга ов.мет.	948	1	-
	Профиль соединительный	974	3	-
Упаковка 2	Крыша	1500x600	1	1
	Цоколь	100x1468	1	12
	Вязка	1468x500	1	5
	Дно	1468x600	1	3
	Технологическая деталь	32x600	2	-
Упаковка 3	Вязка	500x500	2	4
	Перегородка	418x500	1	6
	Технологическая деталь	82x500	1	-
Упаковка 4	Задняя стенка ящика	444x150	3	11
	Боковина ящика	450x150	4	10
Упаковка 5	Фасад	2040x745	2	8
Упаковка 6	Профиль альянс (верх,низ)	1465	2	-
Упаковка 7	Фурнитура		1	-


Таблица комплектации изделия Шкаф Альянс-10 1.7м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2
	Боковина ящика	150x450	4	10
	Перегородка	418x500	1	6
	Технологическая деталь	182x400	1	-
	ЛДВП	440x1695	3	14
	ЛДВП	395x1695	2	15
	ЛДВП дно ящика	653x427	2	13
	Штанга ов.мет.	948	1	-
	Профиль соединительный	974	3	-
Упаковка 2	Крыша	1700x600	1	1
	Дно	1668x600	1	3
	Цоколь	100x1668	2	12
	Вязка	1668x500	1	5
	Перегородка	1650x500	1	7
	Технологическая деталь	32x600	3	-
Упаковка 3	Вязка	700x500	2	4
	Задняя стенка ящика	644x150	4	11
	Фасад ящика	200x694	2	9
	Технологическая деталь	50x300	2	-
Упаковка 4	Фасад	2040x845	2	8
Упаковка 5	Профиль альянс (верх,низ)	1665	2	-
Упаковка 6	Фурнитура		1	-






Таблицы комплектации фурнитурой Альянс 10 1.5 м

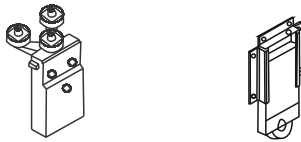Евровинт  50 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка  32 шт.	Заглушка Эксцентрика  8 шт.	Подпятник  8 шт.	Скалкод-ль  2 шт.
Направл-ая 450  2 комп.	Шуруп СТМ  8 шт.	Ручка  2 шт.	Эксцентриковая стяжка Шток  8 шт.		Гвозди  60 гр.
Ролики Альянс  2 компл.		Шуруп 4x16  40 гр.			

Инструмент для сборки изделия

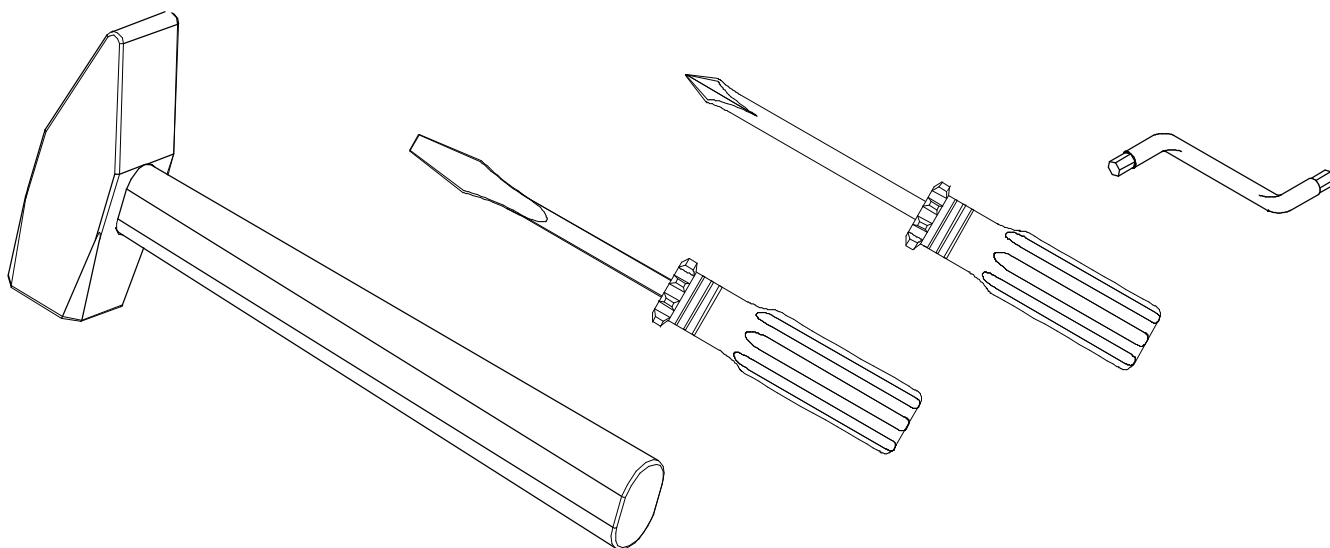

Таблицы комплектации фурнитурой Альянс 10 1.7 м

Евровинт  50 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка  32 шт.	Заглушка Эксцентрика  8 шт.	Подпятник  8 шт.	Скалкод-ль  2 шт.
Направл-ая 450  2 комп.	Шуруп СТМ  8 шт.	Ручка  2 шт.	Эксцентриковая стяжка Шток  8 шт.		Замок  Гвозди  60 гр.
Ролики Альянс  2 компл.		Шуруп 4x16  40 гр.			

Инструмент для сборки изделия


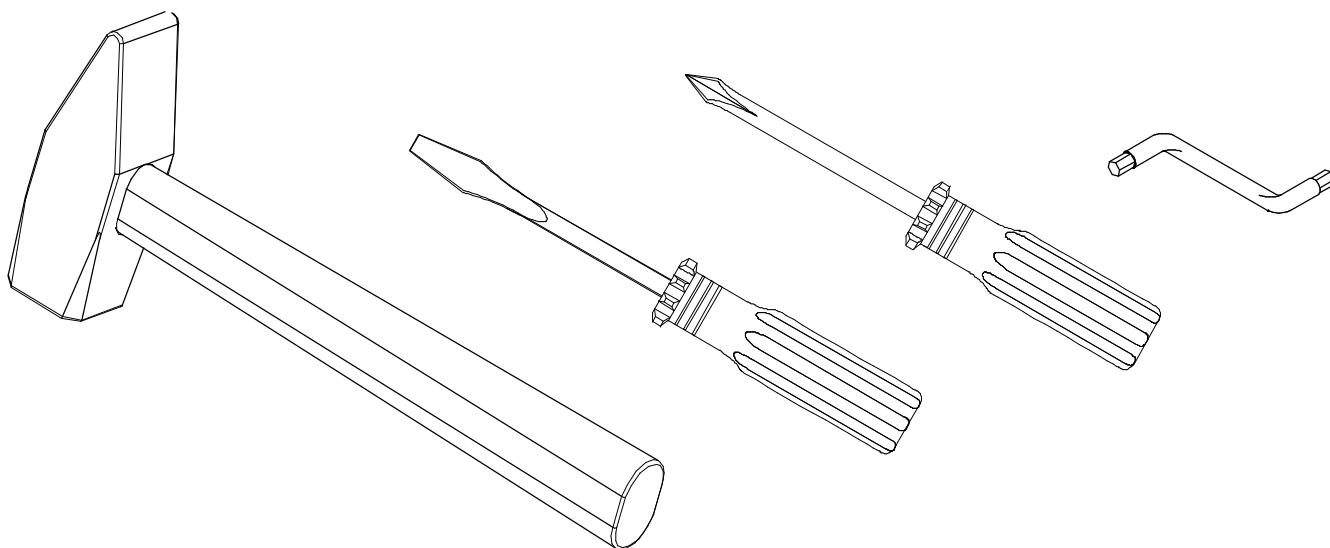



Схема сборки ящика

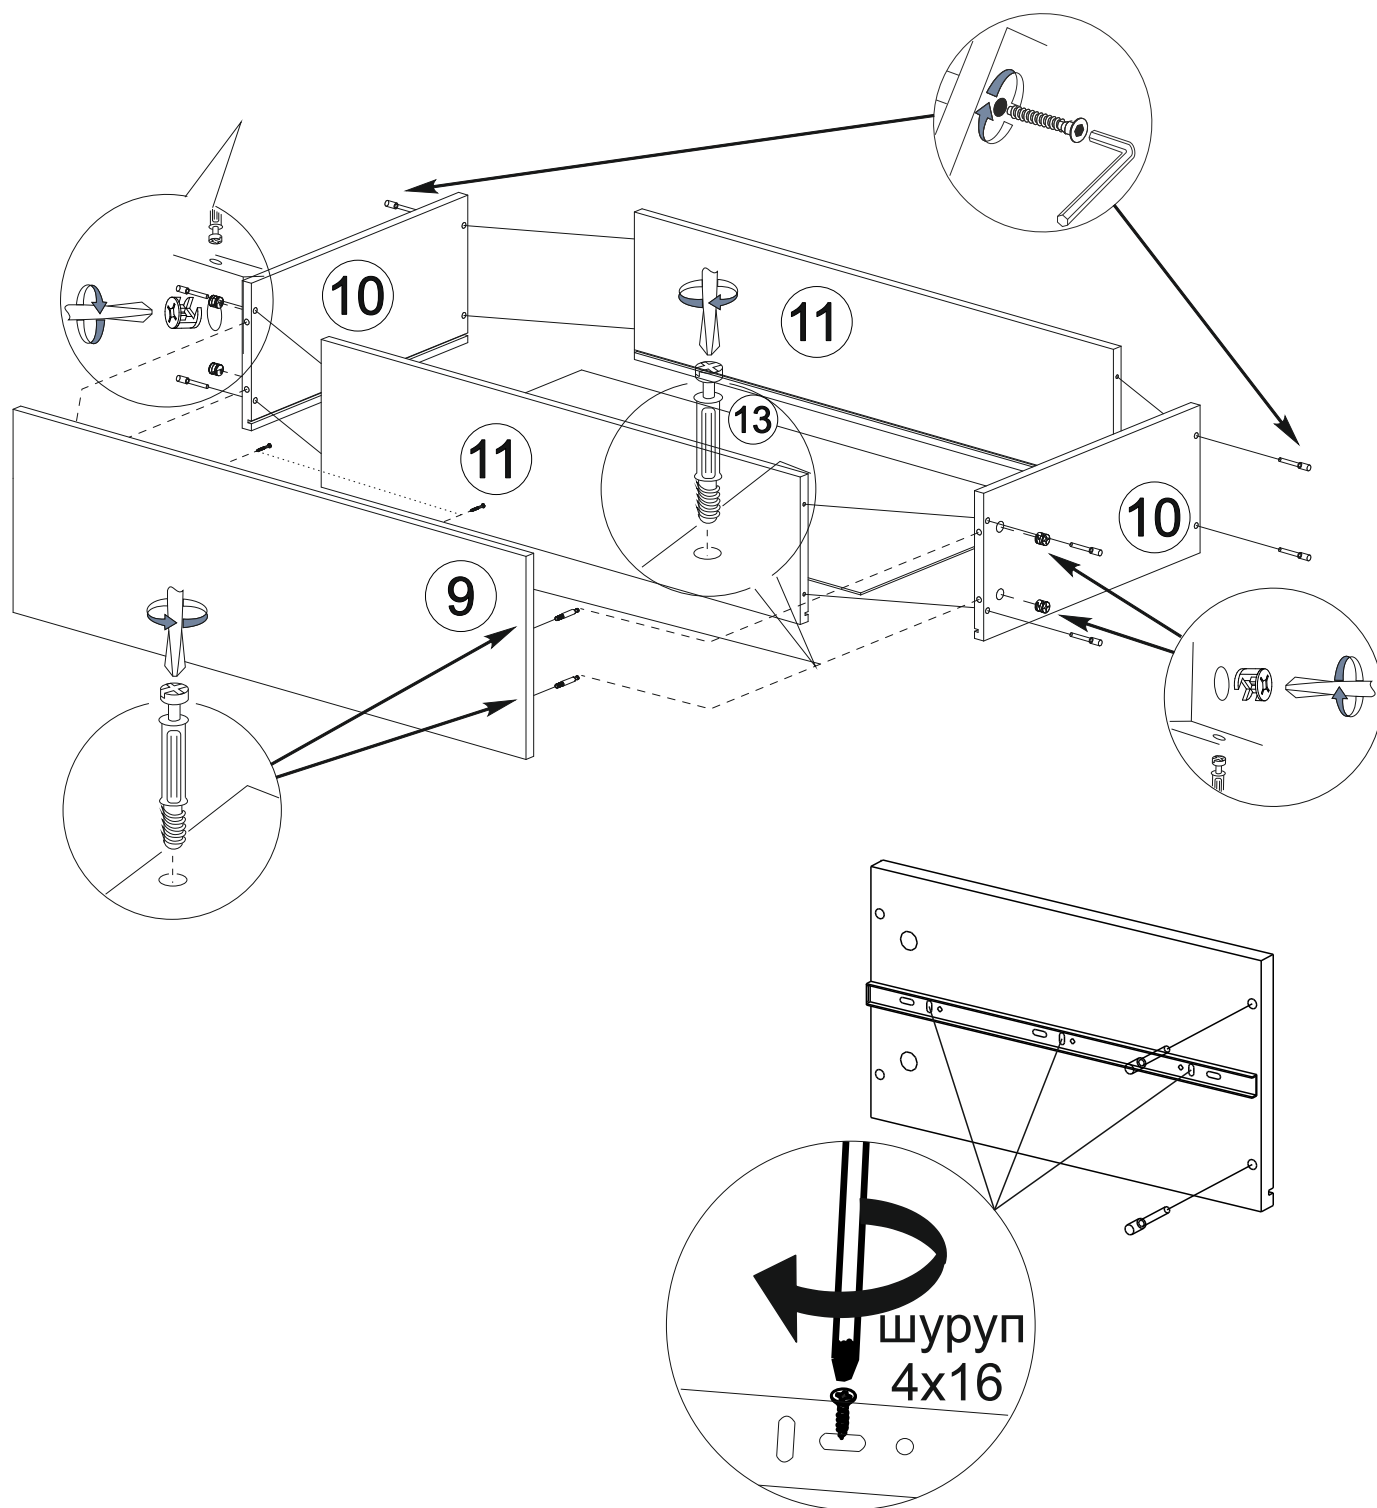

При сборке ящиков:

- 1.) Евровинтами соединить детали ящика 10 и 11.
- 2.) Дно ящика 13 установить в паз при сборке, при этом предварительно **выверив диагональ**.
- 3.) Фасад ящика 9 соединить с боковинами ящиков 10 эксцентриковой стяжкой.
- 4.) Шурупами 4x16 закрепить направляющие на боковинах ящика.

Схема сборки шкафа

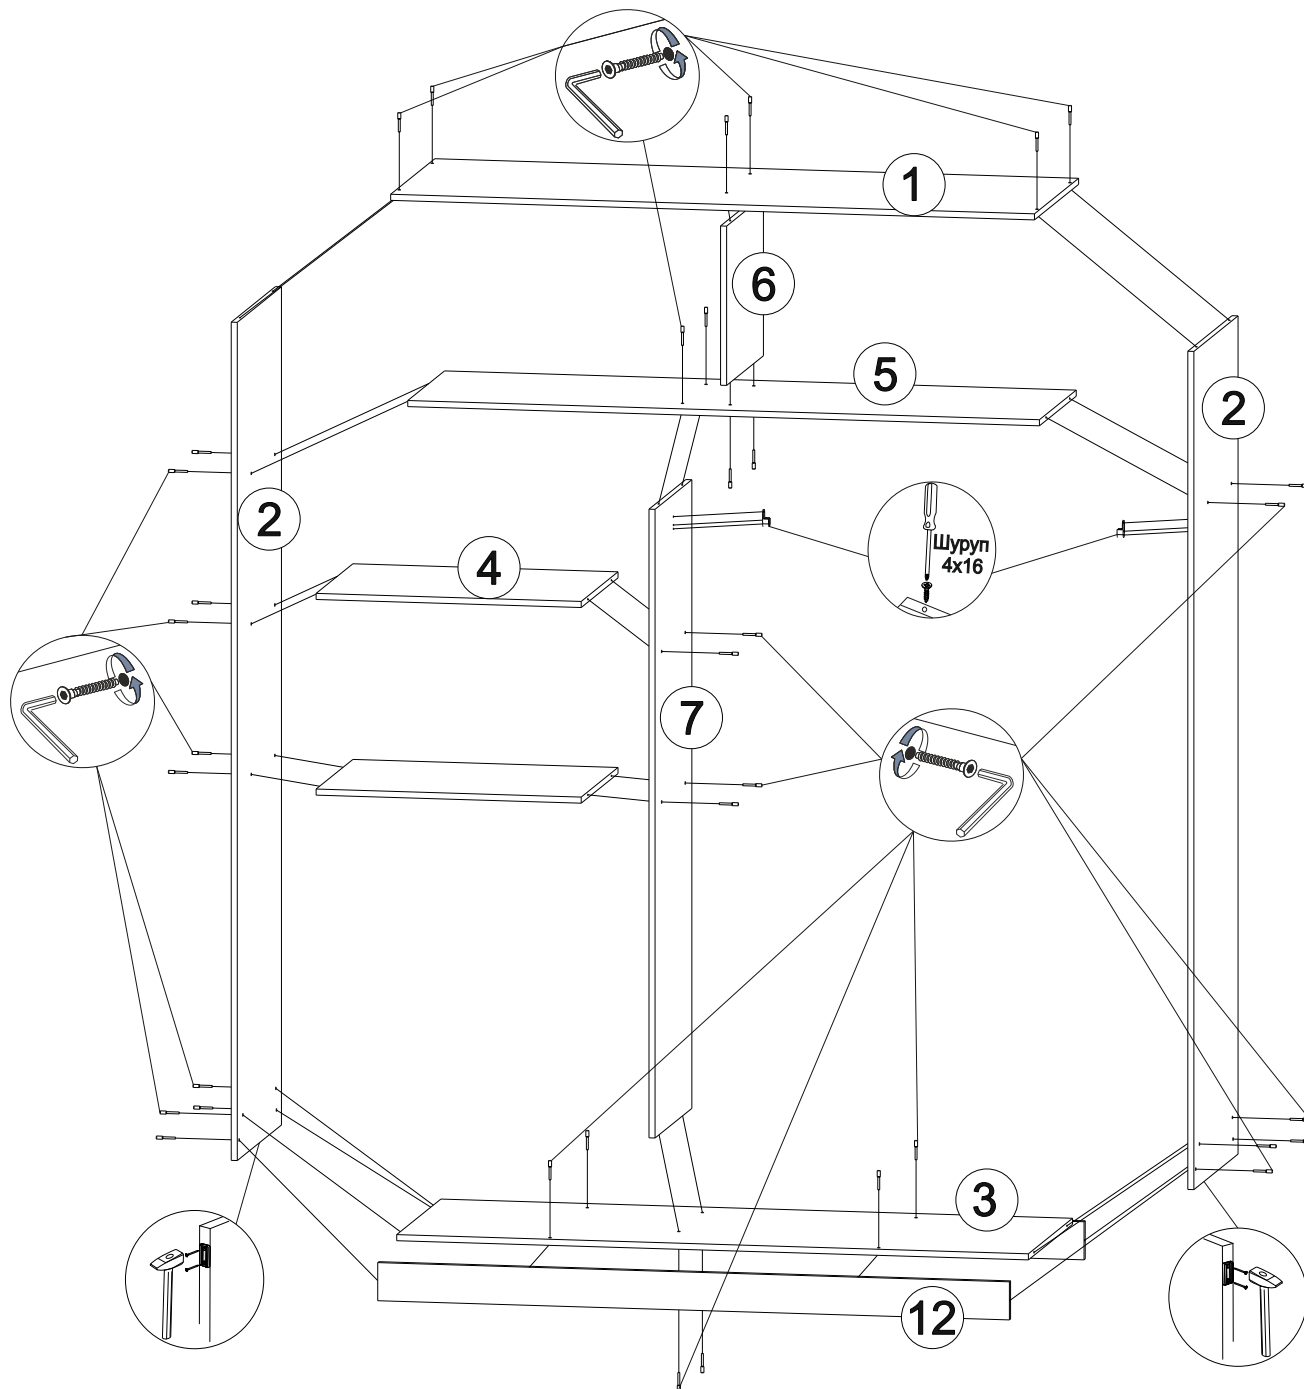

- 1.) Евровинтами закрепить к боковинам 2 крышу 1.
- 2.) Закрепить дно 3 и цоколи 12 к боковинам 2 евровинтами.
- 3.) К дну 3 закрепить перегородку 7 с помощью евровинтов.
- 4.) Закрепить вязки 4 на перегородке 7 и боковине 2 евровинтами.
- 5.) Евровинтами закрепить вязку 5 к боковинам 2 и перегородке 7.
- 6.) Перегородку 6 с помощью евровинтов закрепить к крыше 1 и вязке 5.
- 7.) Набить задние стенки ЛДВП **при этом предварительно выверив диагональ.**
- 8.) Набить подпятники с помощью гвоздей и придать вертикальное положение шкафу.
- 9.) Закрепить скалкодержатель на боковине 2 перегородке 7 шурупами 4x16 и установить трубу в скалкодержатели, закрепить направляющие шурупами 4x16.
- 10.) Закрепить профили альянс (см.схему 3).
- 11.) Наклеить стекла на фасады (см.схему 2).
- 12.) Закрепить на двери ролики альянс (см.схему 1) и установить двери.

Схема крепления роликов на дверь


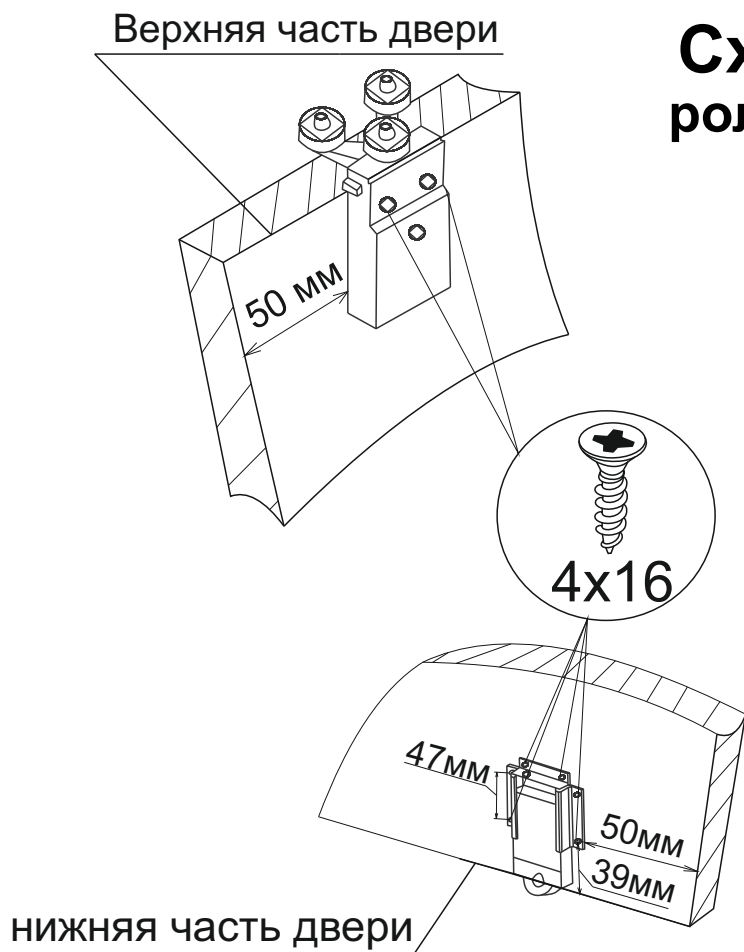


Схема 1.
ролики 1 вариант

Схема 1. ролики 2 вариант

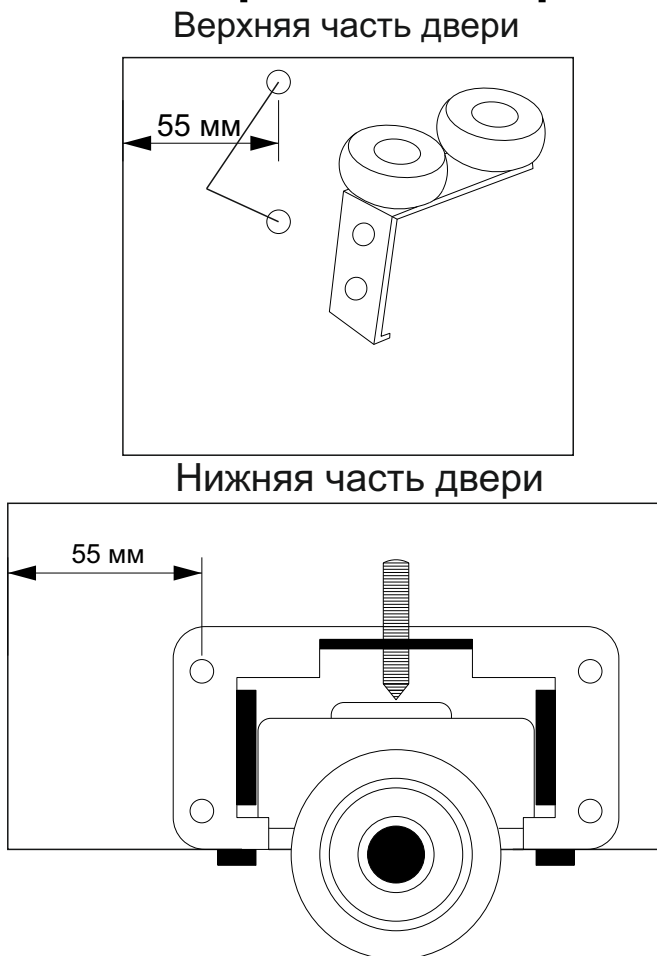

Наклейка зеркал на фасады Альянс-10
Размер створки 2040x1000

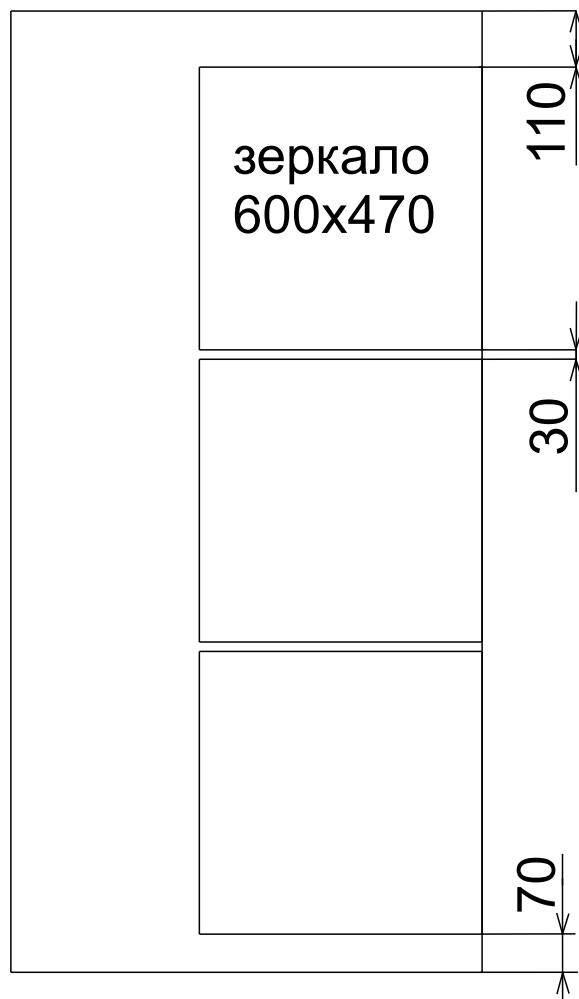


Схема 2.

- 1.) Специальным раствором обезжирить поверхность зеркал и фасадов.
- 2.) Полосы двухстороннего скотча приклеить к поверхности зеркала, попутно удаляя защитную пленку с изнаночной стороны.
- 3.) Наклеить зеркала как показано на схеме 2 (для наилучшей сцепки можно воспользоваться жидкими гвоздями).

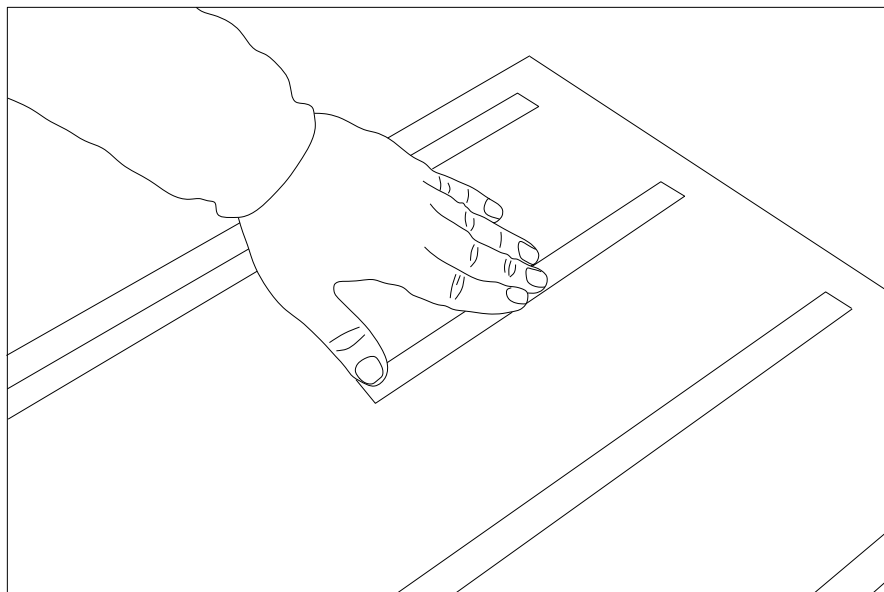


Схема крепления направляющих Альянс



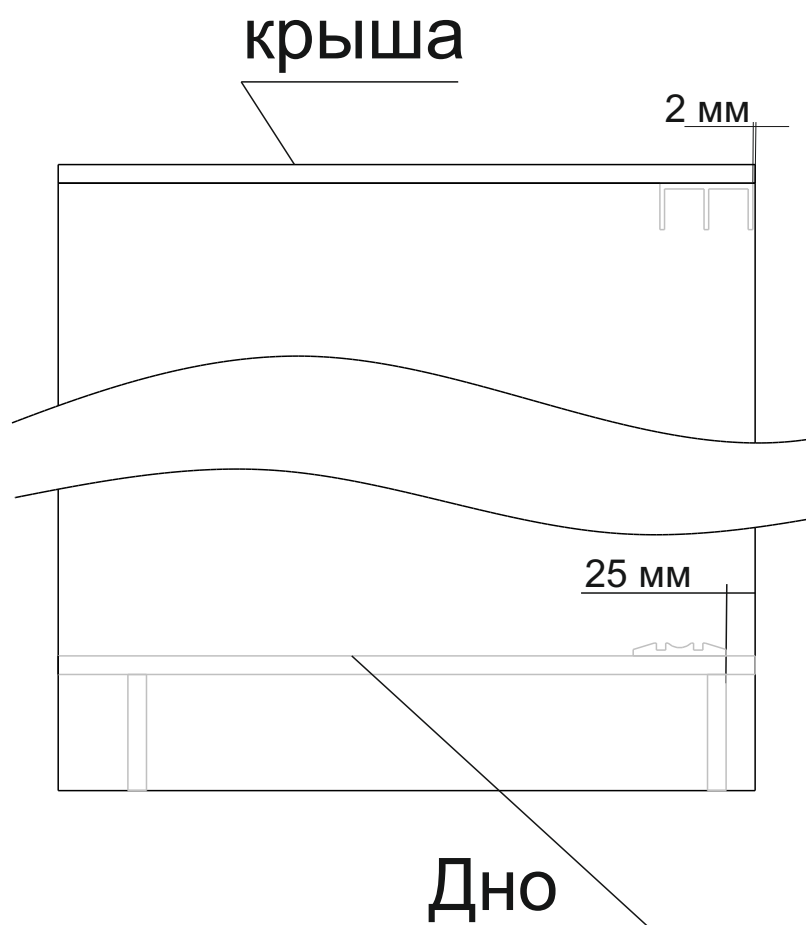


Схема 3.

Схема установки двери

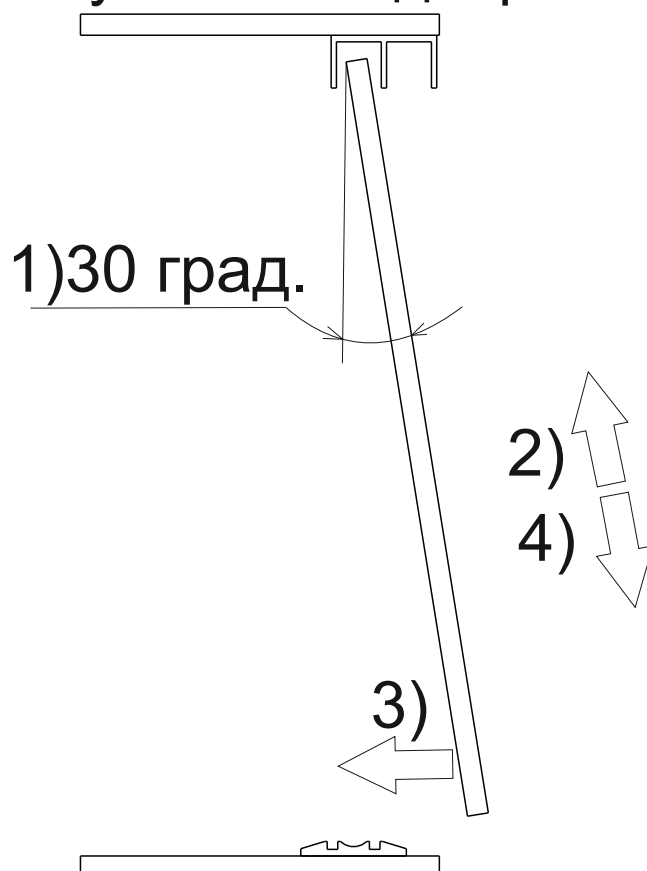

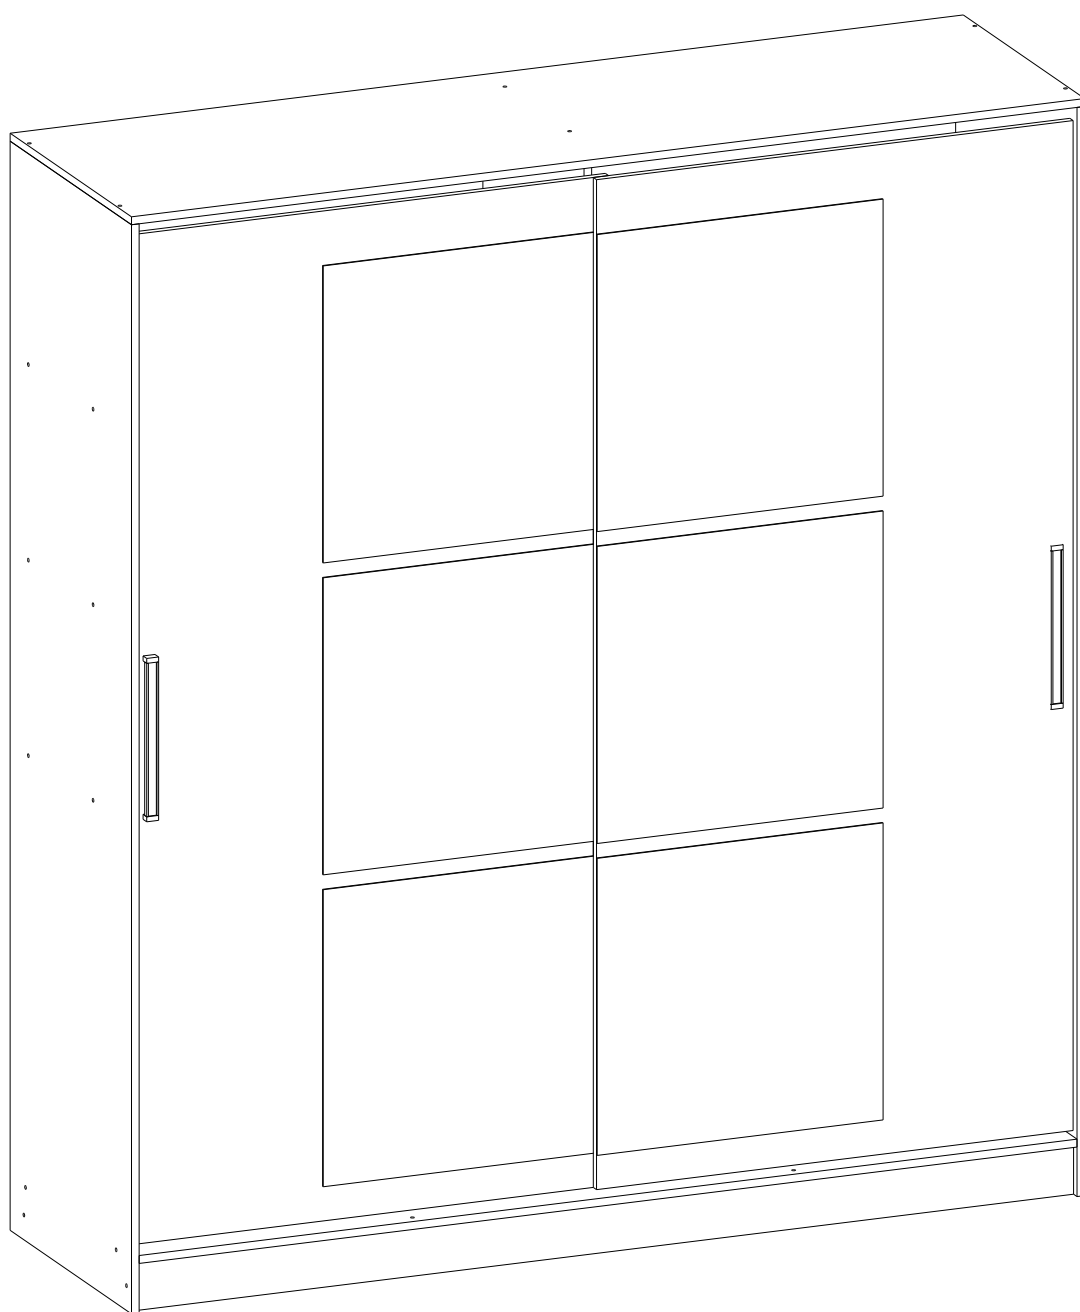

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.