


1.Схема сборки.

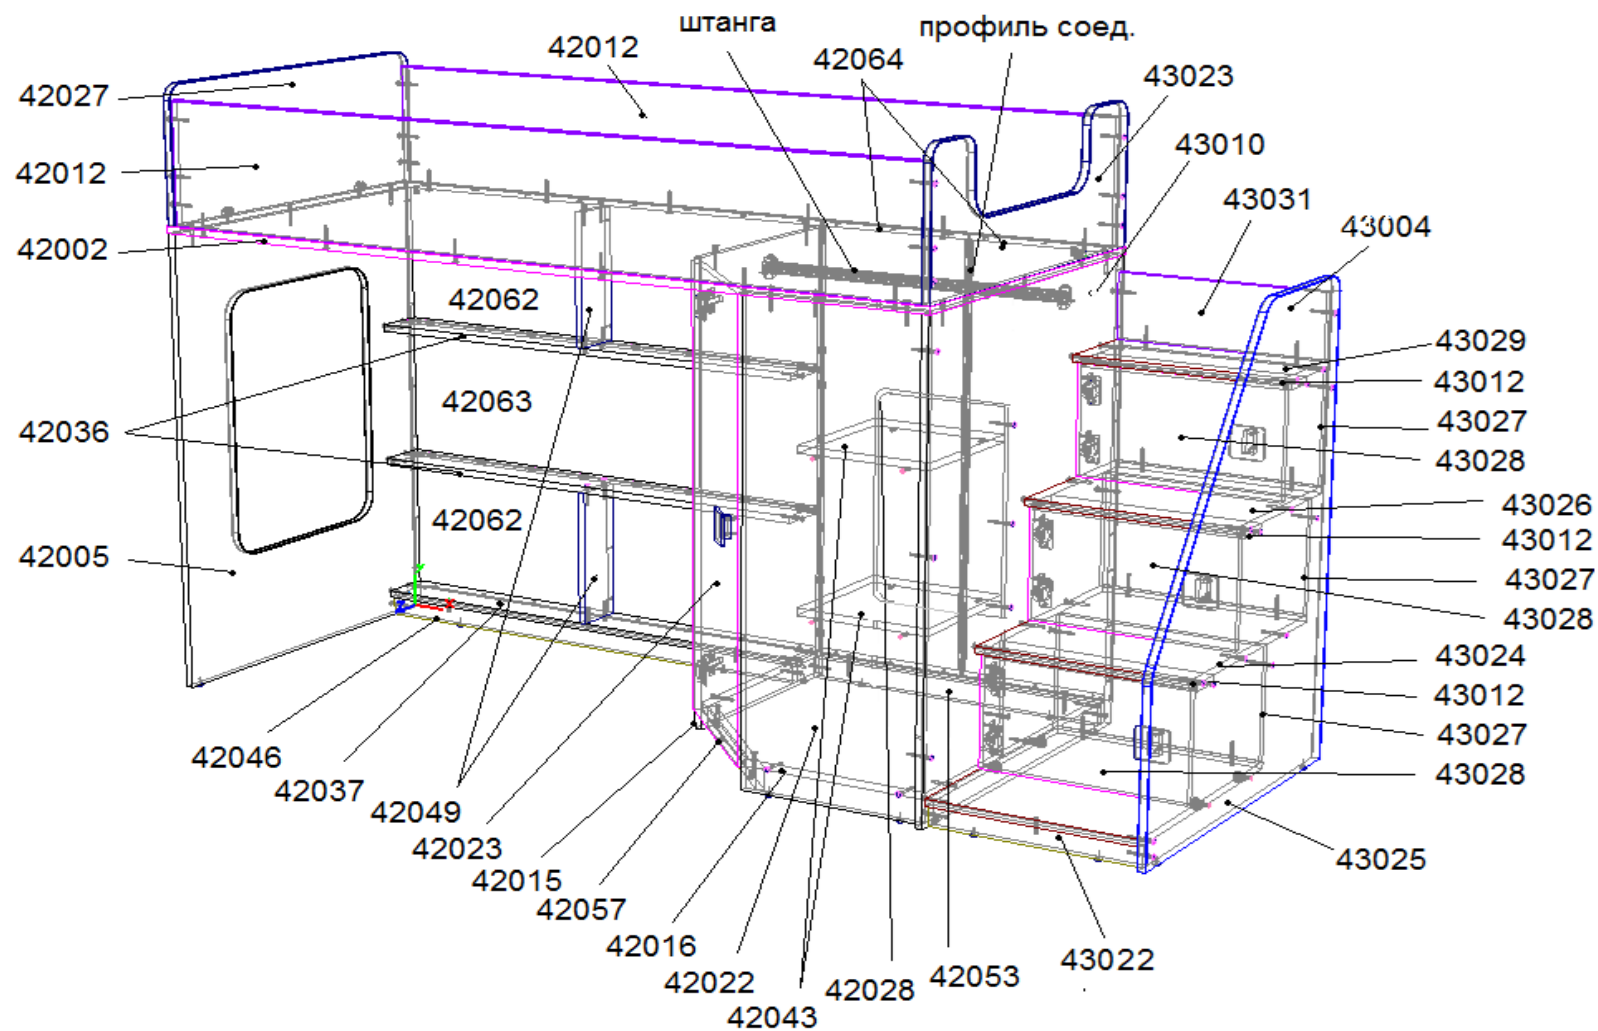

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42002	дно верхнего яруса	1	802	1790
42005	боковая опора с окном	1	1064	800
42015	бок шкафа1	1	1064	482
42016	дно шкафа	1	760	672
42022	бок шкафа2	1	1064	394
42028	перегородка шкафа	1	456	274
42036	полка стеллажа	2	1064	112
42037	дно стеллажа	1	1064	112
42043	полка шкафа	2	292	263
42046	цоколь стеллажа	1	1064	48
42049	перегородка	2	324	112
42053	цоколь шкафа2	1	672	48
42057	цоколь шкафа1	1	426	48
43004	бок лестницы	1	1066	803
43010	боковая опора	1	1064	800
43012	царга	3	440	74
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
43027	задний щит лестницы	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43031	задний щит верхний	1	440	148
43022	цоколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	2	1752	284
42023	дверь шкафа	1	1012	395
42027	борт короткий прямой	1	320	800
43023	борт короткий с выборкой	1	320	800
43028	дверь лестницы	3	248	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42062	задняя стенка стеллажа	2	1084	344
42063	задняя стенка стеллажа средняя	1	1084	334
42064	задняя стенка шкафа	2	1026	344

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Штанга	1	670	

6. Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
Профиль	1	998	

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	9 петля накладная 45 с ответной планкой		2 шт.	17 шток эксцентрика	
2 гвоздь 2*20		75 шт.	10 подпятник на гвозде		18 шт.	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый	
3 еврвинт с полукруглой головкой 6,3*11		16 шт.	11 саморез 4*16мм		22 шт.	19 ручка M115-032 белый	
4 заглушка белая		113 шт.	12 полкодержатель цилиндр.,4мм		8 шт.	20 петля вкладная с ответной планкой	
5 заглушка 8мм, белая		6 шт.	13 скоба задней стенки		25 шт.		
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		20 шт.	14 стяжка мебельная 7*50мм		124 шт.		
7 ключ шестигранный		1 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.		
8 отбойники силиконовые		4 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		3 шт.		

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42053 и 42057) к дну шкафа(42016). Прибить подпятники к цоколям(42053 и 42057), по 2 шт на деталь.
- 2.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42046) к дну стеллажа(42037). Прибить 2 подпятника к цоколю(42046). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42037).
- 3.Прибить два подпятника к боку шкафа1(42015) и присоединить его к дну стеллажа(42037) и цоколю стеллажа(42046) стяжками 7*50.
- 4.К богу шкафа1(42015) прикрепить стяжками 7*50 собранные в конструкцию дно шкафа и цоколя шкафа.
- 5.На боковую опору(43010) и бок шкафа2(42022) прибить подпятники, затем присоединить бок шкафа2 и боковую опору стяжками 7*50 к дну шкафа(42016) и цоколю(42053).
6. К боковой опоре прикрепить стяжками 7*50 перегородку (42028).
- 7.Закрепить нижнюю полку стеллажа(42036) к боку шкафа1(42015) и перегородке(42049) стяжками 7*50.
- 8.Прибить два подпятника к боковой опоре с окомом(42005) и закрепить её стяжками 7*50 к дну стеллажа(42037), нижней полке стеллажа(42036) и цоколю(42046).
- 9.Между боковой опорой с окомом(42005) и боком шкафа1(42015) закрепить верхнюю полку стеллажа(42036) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42036) стяжками 7*50мм
- 10.Положить дно верхнего яруса(42002) на собранную конструкцию и прикрепить к нему борта (42012) стяжками 7*50 .
11. Закрепить дно верхнего яруса(42002) к собранной нижней конструкции кровати(деталям 42005;42015;42022;43010;42028 и верхней 42049) стяжками 7*50.
- 12.Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43010) и боком лестницы(43004).
- 13.Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43010) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025). Вбить шкант в сквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм.
Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032).Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм.
Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43010) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.
- 14.Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43010) и боком лестницы(43004).
- 15.Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43010) и боком лестницы(43004).
- 16.Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43010) и боком лестницы(43004).
17. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43010) и боку лестницы(43004).
- 18.В дно верхнего яруса(42002) в места крепления бортов коротких(42027и 43023) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027и 43023) вбить эксцентрики.
Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027 и 43023) с бортами(42012) стяжками 7*50.
- 19.Между боковой опорой(43010) и боком шкафа1(42015), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
- 20.Прибить гвоздями одну заднюю стенку шкафа(42064), установить профиль стыковочный для ДВП, завести в профиль вторую заднюю стенку шкафа(42064) и прибить гвоздями к шкафу.
- 21.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42062 и 42063). Задняя стенка(42063) должна находится в центре, между стенок(42062).
В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42036) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 22.Между перегородкой шкафа(42028) и боком шкафа2(42022) закрепить стяжками 7*50 полки(42043).
- 23.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на дверях(43028), а петли накладные 45гр. на двери(42023).. Закрепить дверь шкафа на детали(42015) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Закрепить двери лестницы на детали(43010) евровинтами через отверстия в ответных частях петель.
Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям 43010 и 42015, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.
- 24.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42023;43028). Винты в комплекте с ручками.
- 25.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42002) вбить втулки мебельные.
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

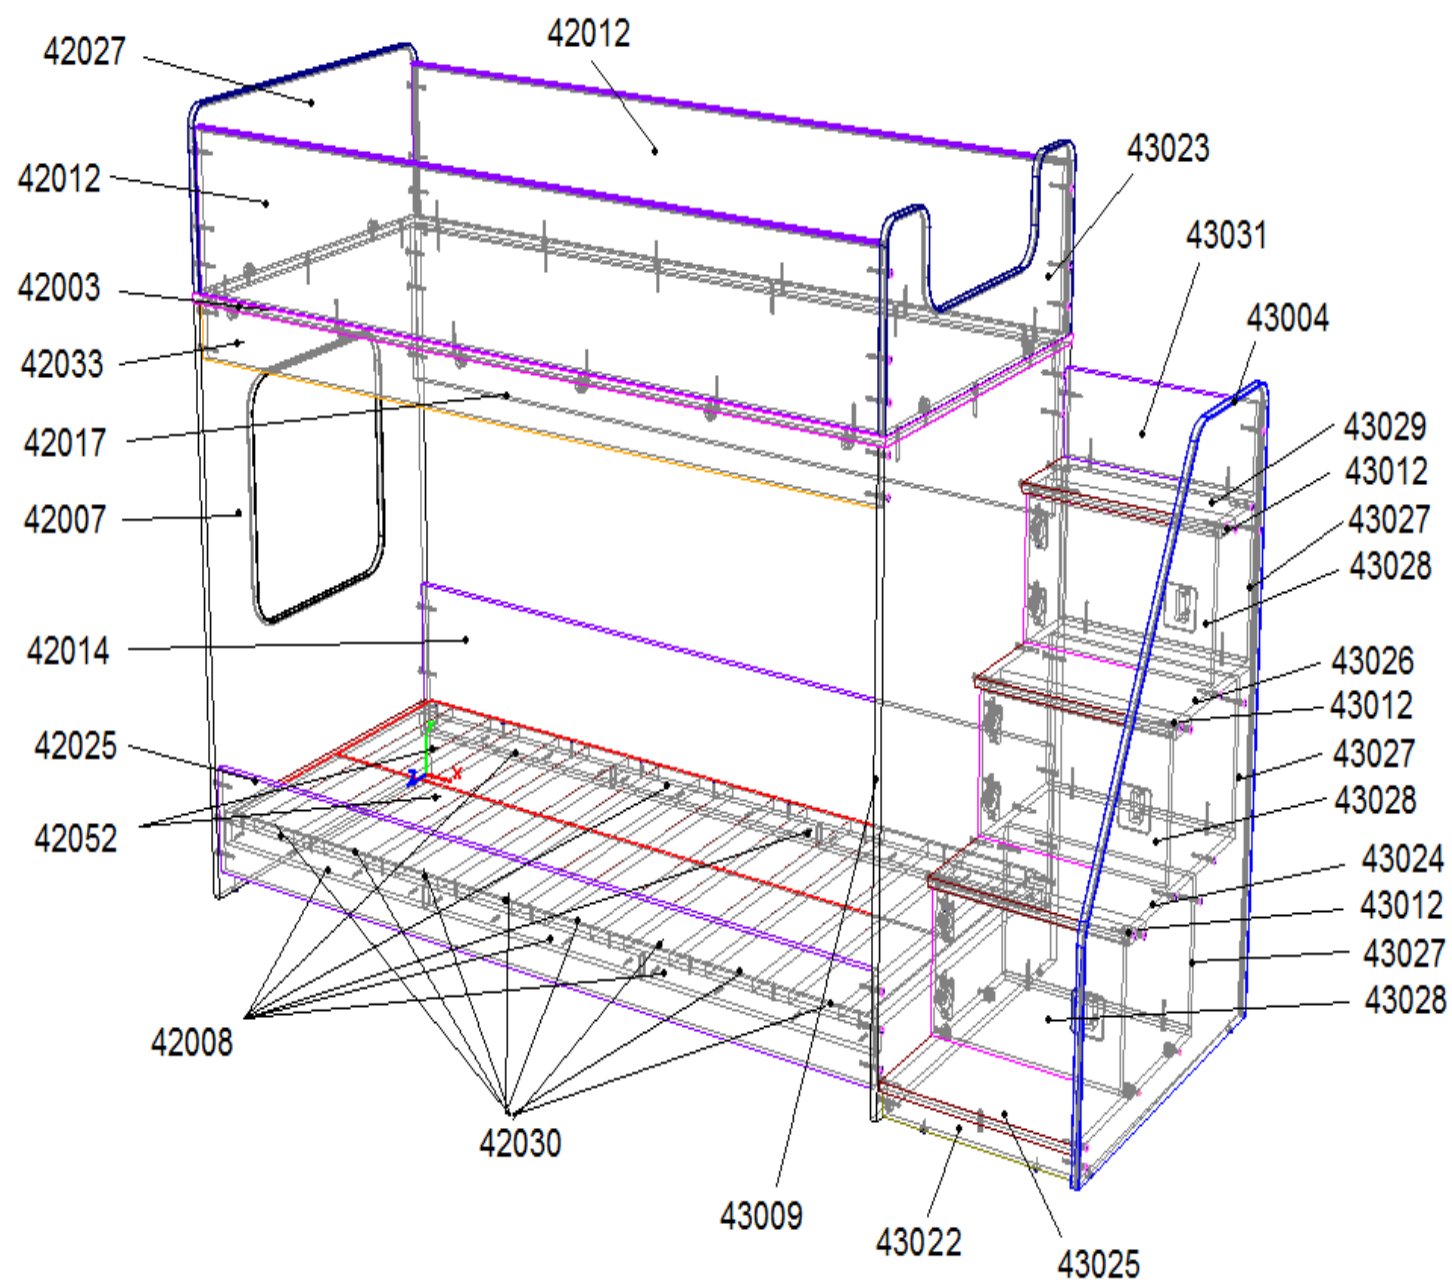

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42003	дно верх. яруса	1	802	1790
43004	бок лестницы	1	1066	803
42007	бок опора с окном	1	1064	800
43009	боковая опора	1	1064	800
42014	задний щит нижний	1	1752	286
42017	задний щит верхний	1	1752	284
42025	борт нижний	1	1752	192
43024	полка1	1	440	546
43025	дно лестницы	1	440	546
43026	полка2	1	440	402
42033	царга	1	1752	97
43027	задний щит лестн.	3	440	256
43029	полка3	1	440	210
43031	з/щит лестн. верх.	1	440	148
43012	царга лестницы	3	440	74
43022	царколь лестницы	1	440	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	2	1752	284
42027	борт кор. прямой	1	320	800
43023	борт кор. с выбор	1	320	800
43028	дверь	3	246	434

4. Спецификация деталей ДВП 4мм .

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42052	настил	2	1660	375

5. Спецификация деталей из доски строганой 20мм.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42008	рейка опорная	6	580	40
42030	обрешетка	7	750	90

5. Спецификация фурнитуры.

1	втулка мебельная		5 шт.	12	отбойники силиконовые	
2	саморез 4*30мм		40 шт.	13	петля вкладная с отв.планкой	
3	заглушка белая		71 шт.	14	саморез 4*16мм	
4	заглушка 8мм, белая		6 шт.	15	шкант 8*30 деревянный	
5	ключ шестигранный		1 шт.			
6	подпятник на гвозде		8 шт.			
7	стяжка мебельная 7*50мм		97 шт.			
8	шток эксцентрика		14 шт.			
9	эксцентрик в пласт. корпусе, белый		14 шт.			
10	евровинт с полукруг. головкой 6,3*11		12 шт.			
11	заглушка 5мм для т/о, белая		16 шт.			

6.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1. На боковые опоры(42007 с окном;43009) прибить по два подпятника, затем закрепить задний щит нижний(42014) между опор стяжками 7*50.

Опора(43009) устанавливается с той стороны с которой планируется установка лестницы кровати.

2. Между боковыми опорами(42007;43009) закрепить борт нижний(42025) стяжками 7*50.

3. Между боковыми опорами(42007;43009) закрепить задний щит верхний(42017) стяжками 7*50.

4. Закрепить дно верхнего яруса(42003) к собранной конструкции(деталям 42007;43009;42017) стяжками 7*50 .

5. Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* к дну верхнего яруса(42003).

6. В дно верхнего яруса(42003) в места крепления бортов коротких(42027;43023 с выборкой) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027;43023) вбить эксцентрики.

Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027;43023) с бортами(42012 и 42013) стяжками 7*50.

7. Присоединить на стяжки 7*50мм цоколь лестницы(43022) между боковой опорой кровати(43009) и боком лестницы(43004).

8. Установка дна лестницы(43025). Вкрутить штоки эксцентриков в боковую опору(43009) и бок лестницы(43004). Вбить эксцентрики в отверстия 20мм дна лестницы(43025).

Вбить шкант в сквозное отверстие дна лестницы(43025). Присоединить к дну лестницы задний щит(43027) стяжками 7*50мм.

Опустить конструкцию сверху на вкрученные штоки эксцентриков. Шкант должен попасть в ответное отверстие цоколя(43032). Затянуть эксцентрики вправо до упора. Установить заглушки 8мм.

Закрепить дно лестницы(43025) между боковой опорой(43009) и боком лестницы(43004) стяжками 7*50 спереди.

9. Присоединить к полке1 (43024) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43009) и боком лестницы(43004).

10. Присоединить к полке2 (43026) задний щит(43027) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43009) и боком лестницы(43004).

11. Присоединить к полке3 (43029) задний щит верхний(43031) стяжками 7*50. Закрепить конструкцию стяжками 7*50 между боковой опорой(43009) и боком лестницы(43004).

12. Под полками 1;2;3 в их передних частях, закрепить царги(43012) стяжками 7*50 через сквозные отверстия в боковой опоре(43009) и боку лестницы(43004).

13. В дно верхнего яруса(42003) снизу, в места крепления царги(42033) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В царгу (42033) вбить эксцентрики.

Установить царгу на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора.

14. Закрепить стяжками 7*50 царгу(42033) между боковыми опорами(42007;43009).

15. Присоединить три опорные рейки (42008) к заднему щиту нижнему(42014) саморезами 4*30 по его нижней кромке в одну линию.

Замерить рулеткой расстояние от пола до нижней кромки установленных опорных реек. Установить три опорные рейки на борт нижний(42025) на таком же расстоянии от пола,

как и рейки установленные на заднем щите нижнем(42014).

Данный вариант установки опорных реек рассчитан при толщине матраса от 80 до 120мм.

В зависимости от толщины приобретенного матраса опорные рейки возможно установить выше, на любой удобной высоте. Чем тоньше матрас- тем выше опорные рейки.

16. На установленные опорные рейки(42008), с равными промежутками, положить доски обрешетки(42030) и прикрепить их через отверстия саморезами 4*30.

17. Положить на доски обрешетки настил(42052).

18. Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на дверях(43028).

Закрепить двери лестницы(43028) на боковой опоре(43009) евровинтами через отверстия в ответных частях петель.

Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боковой опоре 43009, с обратной стороны установить в отверстия заглушки

для техотверстий 5мм.

19. Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(43028). Винты в комплекте с ручками.

20. Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42003) вбить заглушки для техотверстий 5мм.

Сквозные отверстия с заглушками 5мм нужны для притока воздуха под матрас.

* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

7. Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

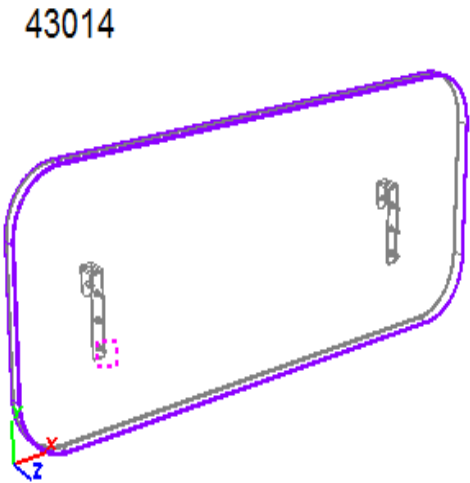

2. Спецификация фурнитуры.

1 Зацеп №545



2 шт.

2 Саморез 4*16мм



8 шт.

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
43014	Панель	1	676	267

4.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: отвертка.

- 1.В несквозные отверстия панели 43014 прикрутить саморезами 4*16мм зацепы №545..
- 2.Навесить бортик на нижний борт кровати в удобном для Вас месте.

5.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54