

42027

42012

штанга

42027

42013

42067

профиль

42075

42082

42034

42081

42034

42082

42035

42005

42045

42049

42068

42072

42070

42071

42077

42074

42069

профиль

42080

42079

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42005	Боковая опора с окном	1	1064	800
42034	Полка стеллажа	2	1200	112
42035	Дно стеллажа	1	1200	112
42045	Цоколь стеллажа	1	1200	48
42049	Перегородка	2	324	112
42067	Дно верхнего яруса	1	802	1790
42068	Задний щит шкафа	1	1064	800
42069	Бок шкафа правый	1	1064	552
42070	Бок шкафа левый	1	1064	552
42071	Перегородка шкафа	1	674	442
42072	Дно шкафа	1	766	552
42074	Полка шкафа	2	272	430
42075	Царга шкафа	1	766	96
42077	Цоколь шкафа	2	766	48

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	Борт прямой	1	1752	284
42013	Борт с выборкой	1	1752	284
42027	Борт короткий прямой	2	320	800
42079	Дверь левая	1	972	395
42080	Дверь правая	1	972	395

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42081	Задняя стенка стеллажа средняя	1	1226	334
42082	Задняя стенка стеллажа	2	1226	344

5. Спецификация деталей Штанга для одежды круглая.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
	штанга	1	476	

6. Спецификация на направляющую забивную*.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
	Профиль	4	765	

* направляющие поставляются вбитыми в пазы деталей 42072(дно шкафа) и 42075(царга шкафа).

7. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.	10 подпятник на гвозде		14 шт.
2 гвоздь 2*20		54 шт.	11 саморез 4*16мм		22 шт.
3 верхний ролик с пружиной		2 шт.	12 саморез 4*30мм		4 шт.
4 заглушка белая		60 шт.	13 скоба задней стенки		16 шт.
5 заглушка 8мм, белая		2 шт.	14 стяжка мебельная / *50мм		82 шт.
6 ручка M115-032 белый		2 шт.	15 фланец круглый 25мм		2 шт.
7 ключ шестигранный		1 шт.	16 шкант деревянный 8*30мм		6 шт.
8 отбойники силиконовые		16 шт.	17 шток эксцентрика		4 шт.
9 нижний ролик для двери		4 шт.	18 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		4 шт.

8.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколя(42077) к дну шкафа с вбитыми направляющими(42072). Прибить подпятники к цоколям(42077), по 2 шт на деталь.
 - 2.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42045) к дну стеллажа(42035). Прибить 2 подпятника к цоколю(42045). Прикрутить стяжками 7*50 перегородку(42049) к дну стеллажа(42035).
 - 3.На задний щит шкафа(42068) прибить подпятники, затем присоединить его стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
 - 4.К собранной конструкции присоединить дно шкафа(42072) и цоколя шкафа(42077) стяжками 7*50.
 - 5.На боковую опору с окном(42005) прибить подпятники, затем присоединить ее стяжками 7*50 к дну стеллажа(42035) и цоколю(42045).
 - 6.Между боковой опорой с окном(42005) и задним щитом шкафа(42068) закрепить полки стеллажа(42034) стяжками 7*50. Установить верхнюю перегородку (42049) и закрепить её к верхней полке стеллажа(42034) стяжками 7*50мм.
 - 7.Закрепить стяжками 7*50 перегородку шкафа(42071) к заднему щиту шкафа(42068).
 - 8. К собранной конструкции шкафа, к деталям 42072; 42077; 42068 прикрепить стяжками 7*50 левый(42070) и правый(42069) бока шкафа.
 - 9.Закрепить стяжками 7*50 полки шкафа(42074) между боком шкафа(42069) и перегородкой(42071).
 - 10.Закрепить стяжками 7*50 царгу(42075) с вбитыми в нее направляющими между боков шкафа левым(42070) и правым(42069).
 - 11. Положить сверху на собранную конструкцию дно верхнего яруса(42067) и закрепить на нем борта с выборкой(42013) и прямой(42012) стяжками 7*50.
- Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 12.Закрепить дно верхнего яруса(42067) к собранной конструкции(деталям 42005;42068;42069;42070;42071) стяжками 7*50 .
 - 13.В дно верхнего яруса(42067) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики.
- Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 14.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42081 и 42082). Задняя стенка(42081) должна находится в центре, между стенок(42082).
- В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42034) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 15.Между боком шкафа левым(42070) и перегородкой(42071), при помощи саморезов 4*16мм прикрутить фланцы со штангой для одежды.
 - 16. В размеченных местах на дверях(42079;42080) закрепить верхние ролики (саморезы идут в комплекте с роликами) Схема крепежа показана на рисунке.
 - 17.Нижние ролики прикрутить саморезами 4*16 в размеченных местах.

На каждую дверь устанавливаются два нижних и один верхний ролики.

Первой устанавливать дверь на дальнюю направляющую. Для этого завести нижнюю часть двери внутрь и поставить нижние ролики на направляющие.

Отжав верхний ролик вниз завести верхнюю часть двери внутрь проема и установить в направляющую отпустив ролик. Пружина подожмет ролик вверх.

По этой же схеме установить наружную дверь.

Отрегулировать положение дверей поворотом нижних роликов при неполностью закрепленных саморезах так, чтобы примыкание дверей к бокам шкафа было полным. Затянуть саморезы до упора.

- 18.Соединить царгу(42075) и дно верхнего яруса(42067) между собой саморезами 4*30 через отверстия в дне верхнего яруса.
 - 19.Прикрутить ручки через сквозные отверстия в дверях(42079;42080). Винты в комплекте с ручками.
 - 20.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42067) вбить втулки мебельные.
- Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- * на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)
- 21.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.

9.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.


Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54
ЛЕСТНИЦА ЛЕГЕНДА ЛП-42.1 (385*354*1212мм)


16. крепление верхнего ролика

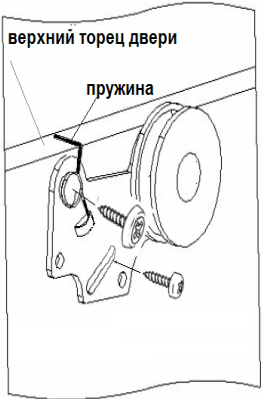

саморезы закручивать не до упора (ролик должен свободно пружинить)

17. установка нижнего ролика



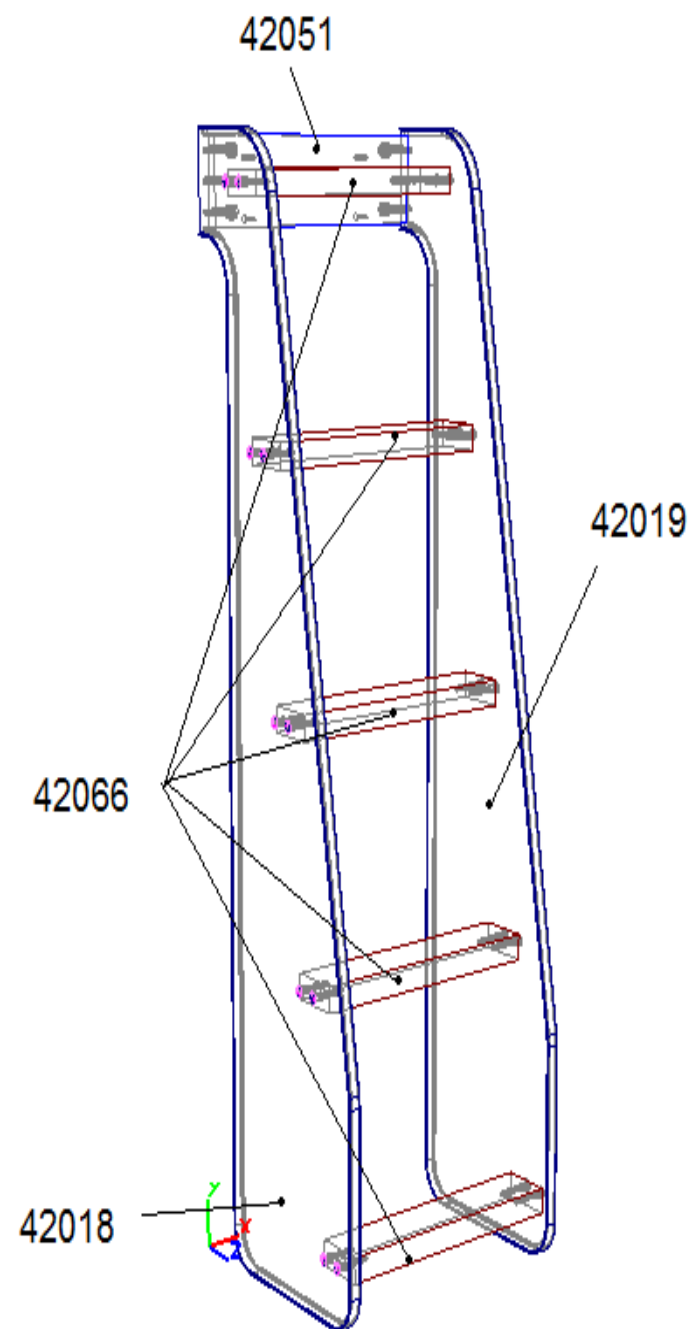

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42018	бок левый	1	1213	354
42019	бок правый	1	1213	354
42051	царга	1	352	96

3. Спецификация деталей из доски строганой 28мм.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42066	ступень	5	352	70

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).
Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.
Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.В сквозные отверстия 8мм боков 42018 и 42019 вбить шканты, по одной штuke в каждый бок.
- 2.В соседние от шкантов отверстия закрутить штоки эксцентриков.
- 3.Через сквозные отверстия в боке левом(42018) присоединить стяжками 7*50 ступени лестницы(42066).
- 4.В царгу (42051) вбить эксцентрики. Установить царгу на штоки эксцентриков и шкант бока левого(42018) так чтобы отверстия с эксцентриками смотрели на нелицевую сторону. Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 5.Ввести штоки эксцентриков и шкант бока правого(42019) в соответствующие отверстия царги(42051). Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 6.Через сквозные отверстия в боке правом(42019) присоединить стяжками 7*50 ступени лестницы(42066).
- 7.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.
- 8.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42051).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.
Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.


По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:
196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

4. Спецификация фурнитуры.

1	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
2	Шток эксцентрика		4 шт.
3	заглушка белая		20 шт.
4	ключ шестигранный		1 шт.
5	стяжка мебельная 7*50мм		20 шт.
6	шкант деревянный 8*30мм		2 шт.
13	саморез 4*30мм		4 шт.

Стол "Л02" (800*600*735 мм)

1. Схема

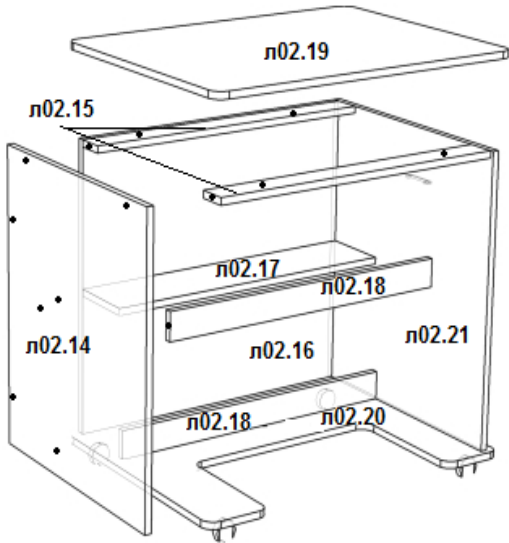

2. Детали

№детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во,шт	Цвет
л02.14	бок левый	648*580	1 база	
л02.15	царга	716*65	2 база	
л02.16	задний щит	716*648	1 база	
л02.17	полка	716*168	1 база	
л02.18	планка	716*100	2 база	
л02.19	верхняя крышка	796*596	1 цвет	
л02.20	дно	796*596	1 цвет	
л02.21	бок правый	648*580	1 база	

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты:
рулетка,отвертка,молоток,ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

С помощью мебельных стяжек 7*50 присоединить бок левый(л02.14), задний щит(л02.16) и бок правый(л02.21) к дну(л02.20). Затем между боков закрепить полку(л02.17), планки(л02.18) и царги(л02.15).

Положить на собранную конструкцию верхнюю крышку(л02.19) и закрепить ее саморезами 4*30мм через сквозные отверстия в царгах(л02.15).

Саморезами 4*16мм прикрепить колесные опоры к дну(л02.20).

Через сквозные отверстия бока правого(л02.21) с помощью винтов 4*20мм и шайб пластиковых, закрепить ручку.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки.

3. Фурнитура

№	Наименование	Размер	Кол-во,шт	
1	заглушка, пластик		20	
2	ключ шестигранный		1	
3	колесная опора 40мм		4	
4	ручка-дуга		1	
5	стяжка 7*50мм		20	
6	шайба, пластик		2	
7	саморез 4*16мм		16	
8	саморез 4*30мм		4	
9	винт 4*20мм		2	